



3-3. V 燃料タンク
Fuel Tanks

! 主翼桁にある突起を上下から挟み込んで固定する。
Pinch the pins in the wing spar between the fuel tanks to attach.

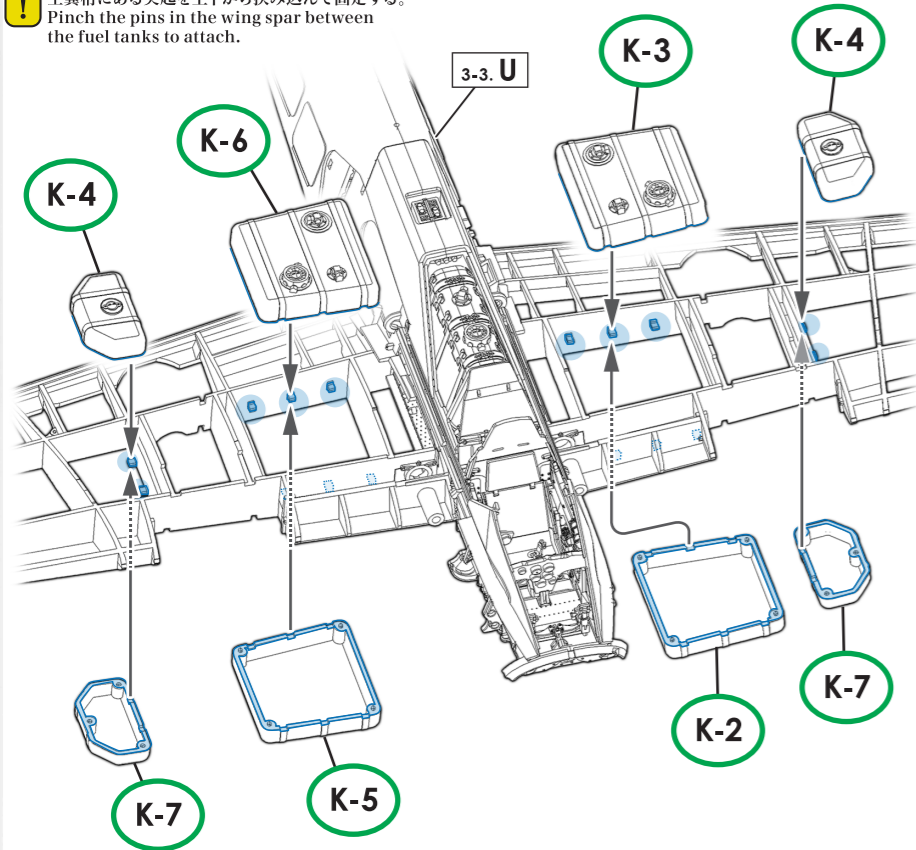


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- K-5 燃料タンク (右側) / Fuel Tank (Right)
- K-6 燃料タンク (左側) / Fuel Tank (Left)
- K-2 オイルタンク / Oil Tank
- K-3 オイルタンク / Oil Tank
- K-4
- K-7

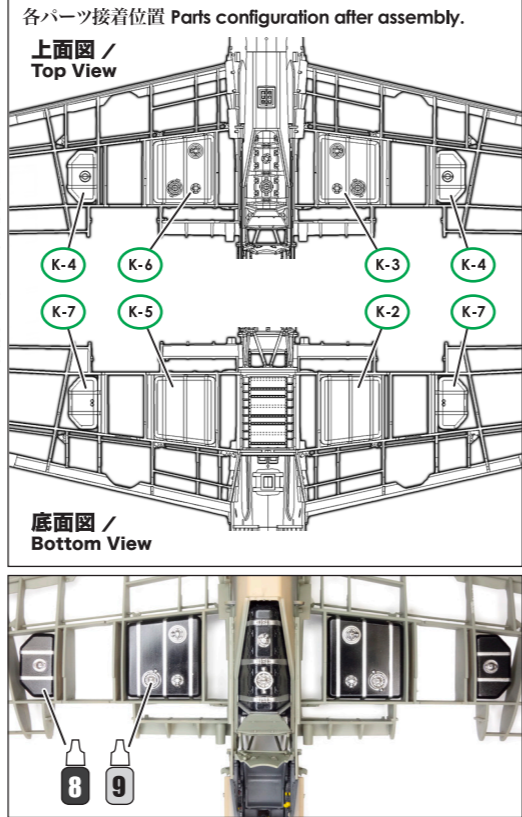


下記写真は、3-3.を項目ごとに組み立てた状態を示しています。
The photographs below illustrate the completed parts of chapter 3-3.

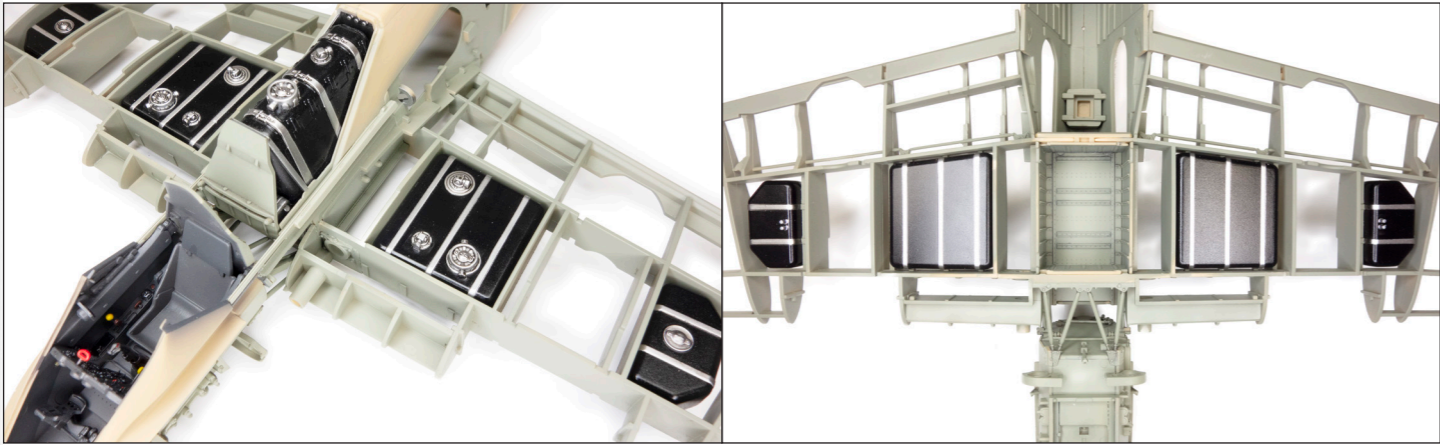

! 重要!! 必ず確認してください!!
Important!! Check this first!!

接着の前に、主翼上下の外板などが隙間なく取り付けることが出来るかを必ず確認してください。図のように、接着剤を付せずに合わせて見て隙間が無いことを確認してから項目順に接着してください。接着後も乾燥するまでの間、隙間が開かないようにセロハンテープなどで固定してください。
Before cementing, make sure that the upper and lower wing plates and other parts can attach together without any gaps. As shown in the image, test-fit the parts without applying any glue to check the fit before cementing. After cementing, use clear tape to secure the parts together until the cement dries to ensure they attach without any openings.

各項目にて取り付けます。
Fit each part.

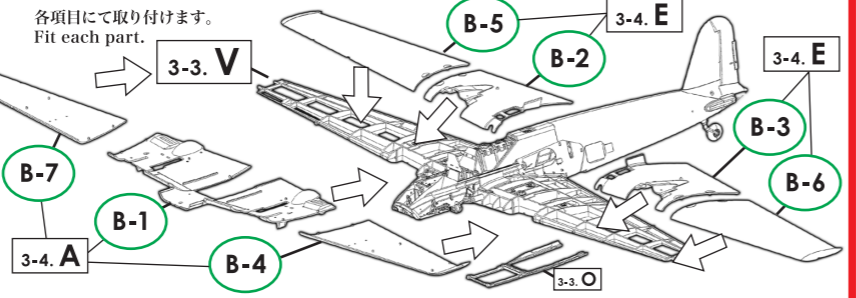


Teil 3-4.

Flügel
主翼 / Wings



3-4. では主翼の組み立てを解説しています。
3-4. Wings Assembly.

3-4. A 主翼外板下面
Lower Wing Plate

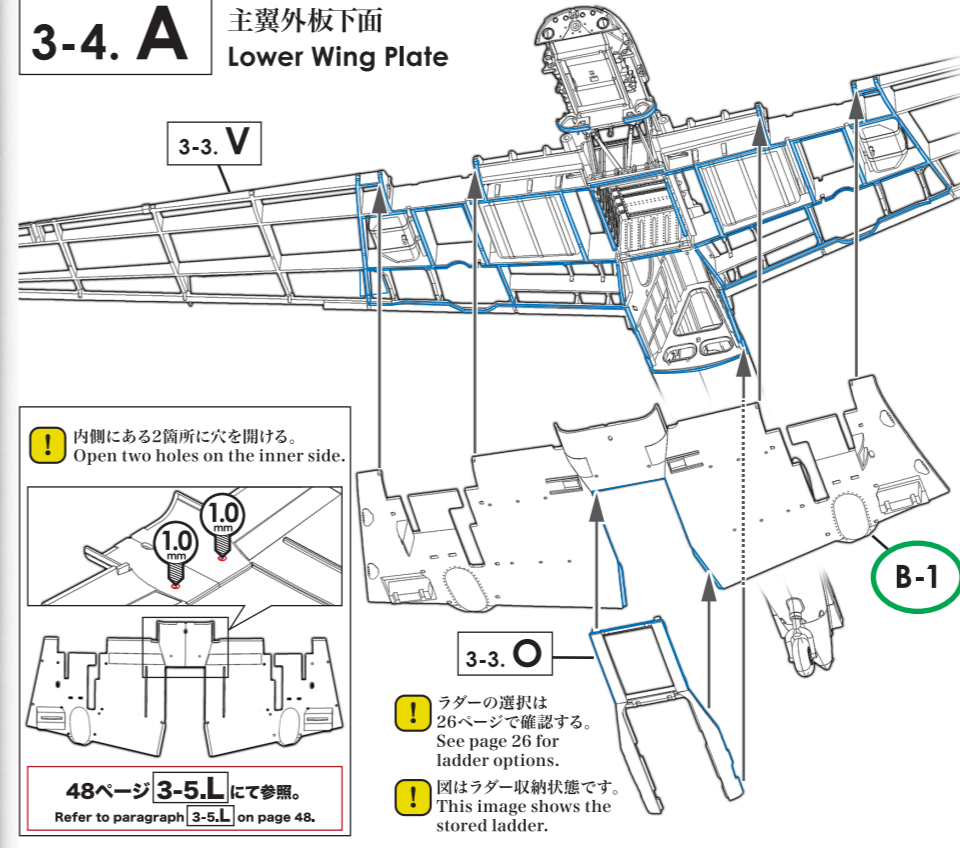

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- B-1 胴体底面外板 / Fuselage Underside Plate
- B-7 主翼外板下面 (右側) / Lower Wing Plate (Right)
- B-4 主翼外板下面 (左側) / Lower Wing Plate (Left)

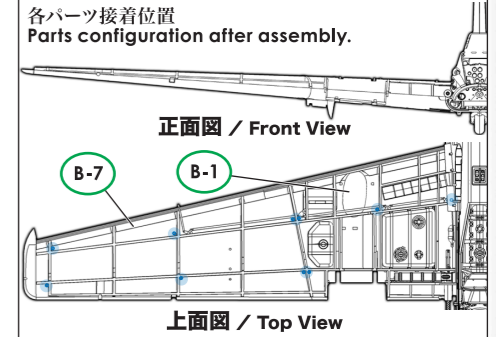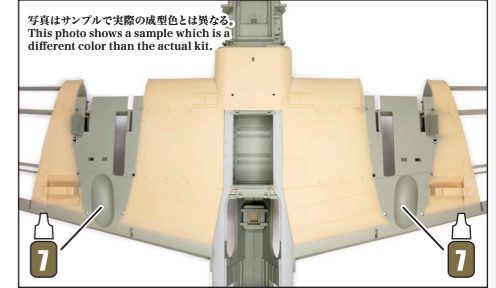

! 左右の主翼外板底面を形状に合わせて取り付け。
Align the shapes of the lower wing plates on both sides with the spars to attach.

