

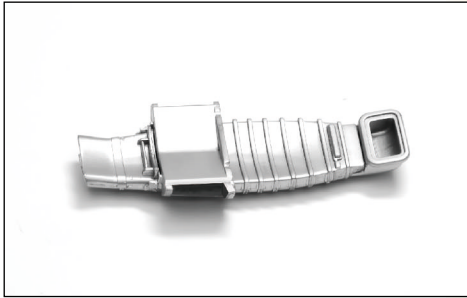
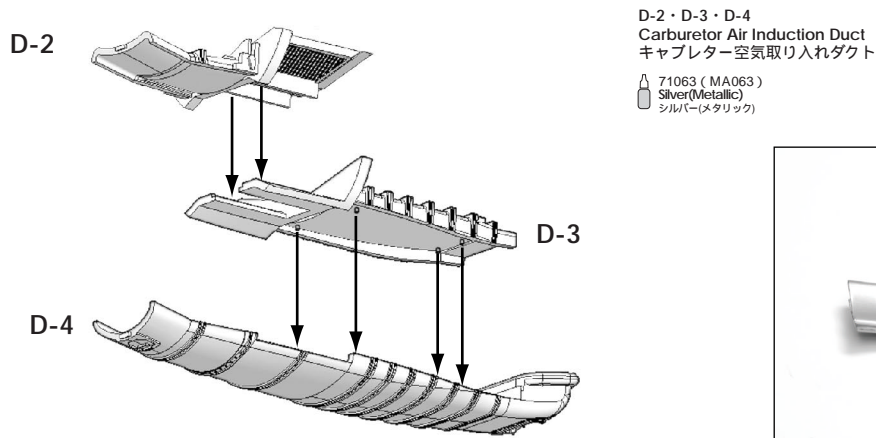



III-3. **F** キャブレター空気取り入れダクト  
Carburetor Air Induction Duct

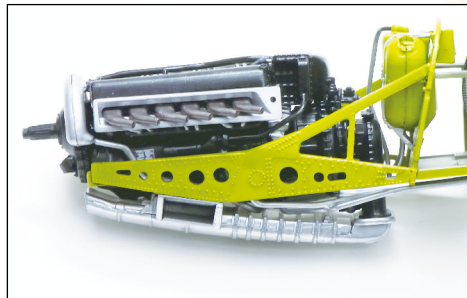

III-3. **G** ダクトの取り付け  
Duct Installation

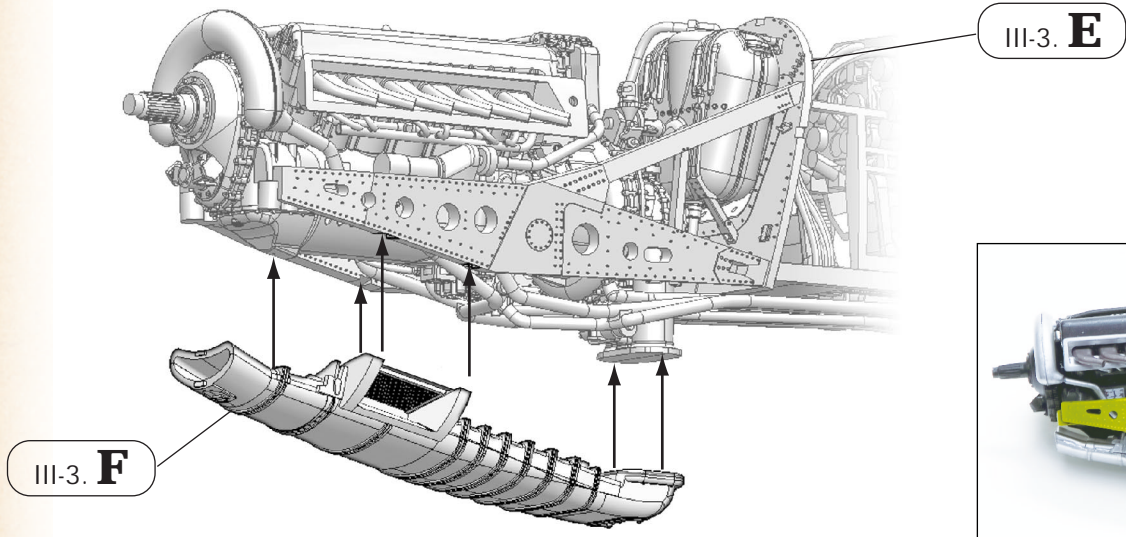

III-3. **H** 滑油パイプ  
Oil System Line

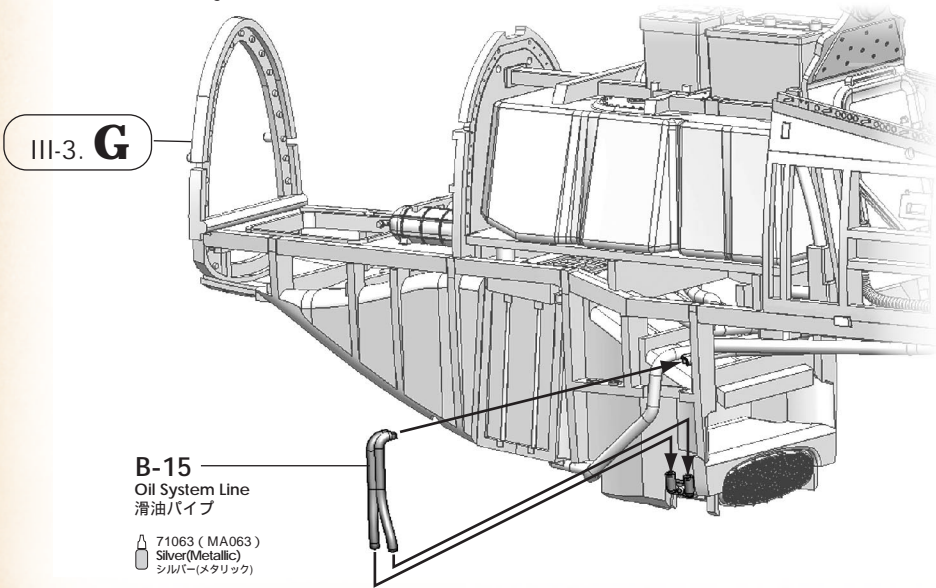

Section III Part 4

Fuselage Exterior / 胴体外装

PART 4 では胴体外装の組み立てを解説しています。  
Part 4 will explain Fuselage Exterior assembly.


Part 4  
TOTAL PARTS

総パーツ数

40 点

Table of Contents / 目次

	Page	Number of Parts Used 使用パーツ数
III-4. <b>A</b> 胴体側面外板 Fuselage Side Panel	[20]	3 点
III-4. <b>B</b> 胴体上下外板 Fuselage Upper and Lower Panel	[20]	2 点
III-4. <b>C</b> エンジンカウリングの選択 Choice of Engine Cowling	[20]	0 点
III-4. <b>Da</b> エンジンカウリングの取り付け Attaching Engine Cowling	[21]	5 点
III-4. <b>Db</b> エンジンカウリングフレームの取り付け Attaching Engine Cowling Frame	[21]	4 点
III-4. <b>E</b> エアフィルターパネル Air Filter Panel	[21]	4 点
III-4. <b>F</b> 尾部 Tail	[22]	6 点
III-4. <b>G</b> 水平安定板とエレベーター Horizontal Stabilizer and Elevator	[22]	4 点
III-4. <b>H</b> 垂直安定板とラダー Vertical Stabilizer and Rudder	[22]	4 点
III-4. <b>I</b> ガンサイト Gunsight	[23]	6 点
III-4. <b>J</b> アンチグレアカバーとウインドシールド Antiglare Cover and Windshield	[23]	2 点
III-4. <b>K</b> 尾部の取り付け Attaching Tail	[23]	0 点

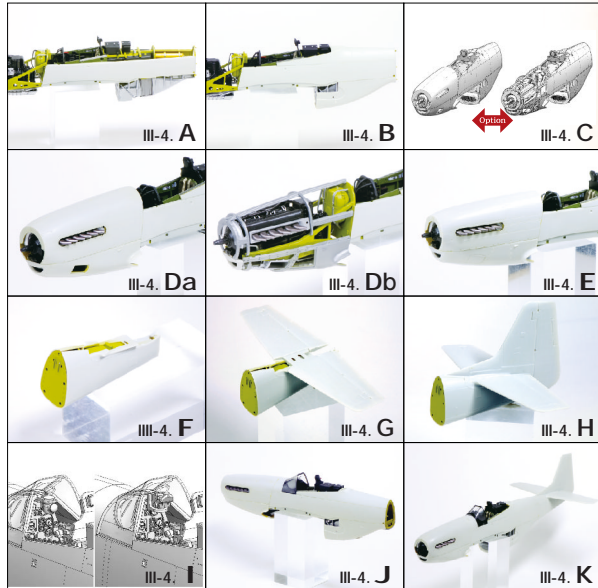

下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。  
Pictures below represent completed assembly of this section.

Section III Part 4 Photo 01



Right Top View / 右側写真

Section III Part 4 Photo 02



Left Top View / 左側写真

Section III Part 4 Photo 03



Right Side View / 右側面写真

Section III Part 4 Photo 04



Left Rear View / 左後方写真