


3-1. D プロペラシャフト Propeller Shaft

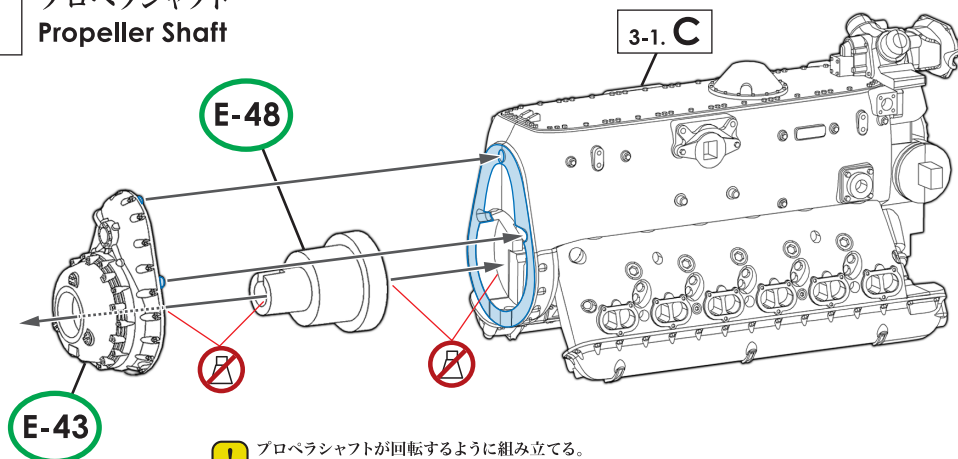


! プロペラシャフトが回転するように組み立てる。
Assemble the propeller shaft so that it can spin.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented
in the actual aircraft.

E-43 ギヤハウジング
Gear Housing

E-48 プロペラシャフト
Propeller Shaft

3-1. E 下部エンジンブロック Lower Engine Block

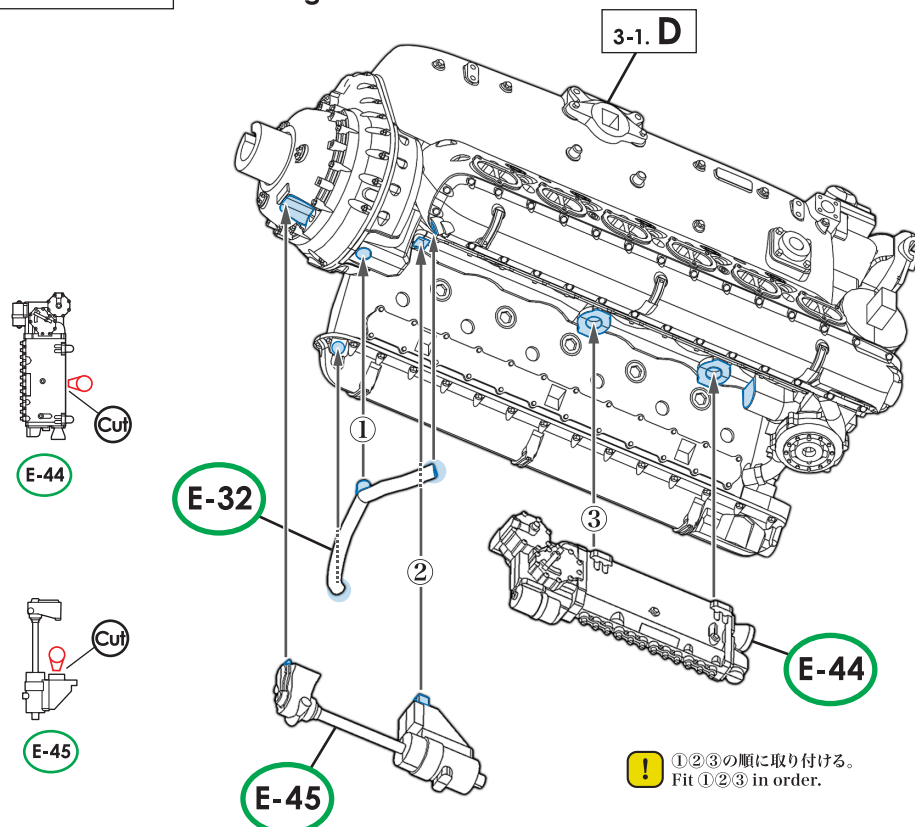

! ①②③の順に取り付ける。
Fit ①②③ in order.


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

E-44 インジェクションポンプ
Fuel Injection Pump



E-32 冷却液パイプ
Coolant Pipe

E-45 プロペラピッチ変更モーター
Propeller Pitch Control Motor


各パーツ接着位置
Parts configuration
after assembly.

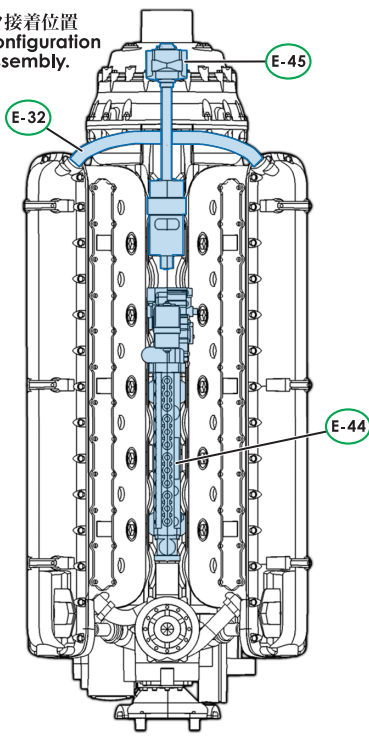

下面図 / Bottom View

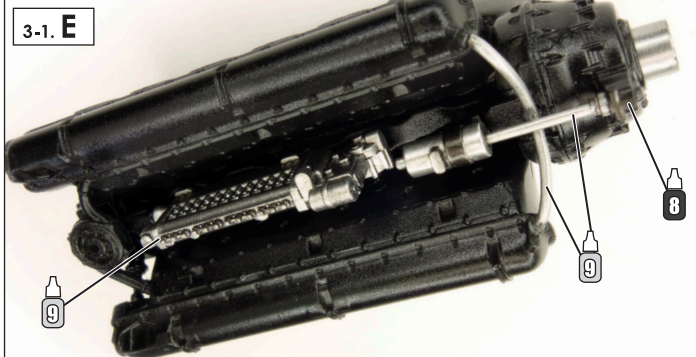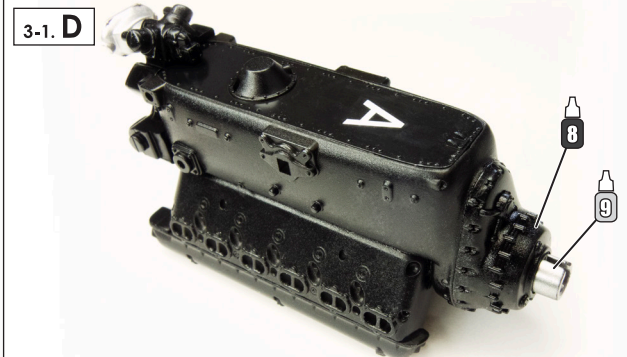

3-1. F イグニッションコード (左側) Spark Plug Cord (Left)

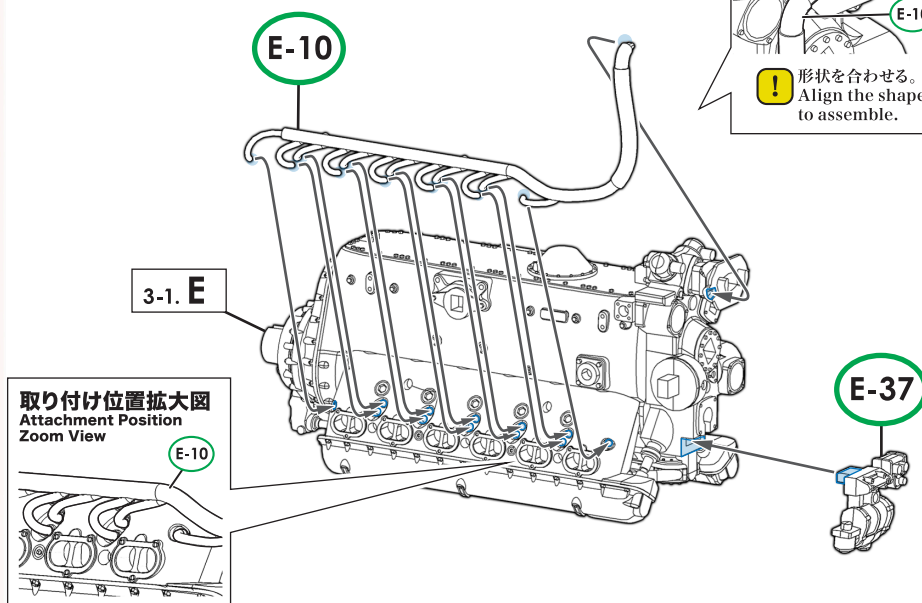


! 形状を合わせる。
Align the shape
to assemble.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented
in the actual aircraft.

E-10 イグニッションコード (左側)
Spark Plug Cord (Left)


E-37 オイルポンプ
Oil Pump

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

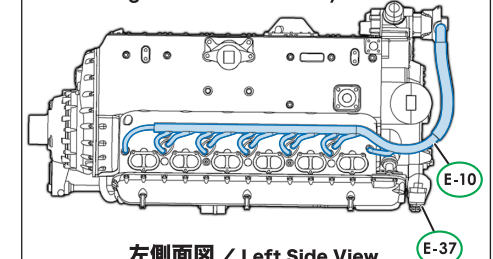

左側面図 / Left Side View

3-1. G イグニッションコード (右側) Spark Plug Cord (Right)

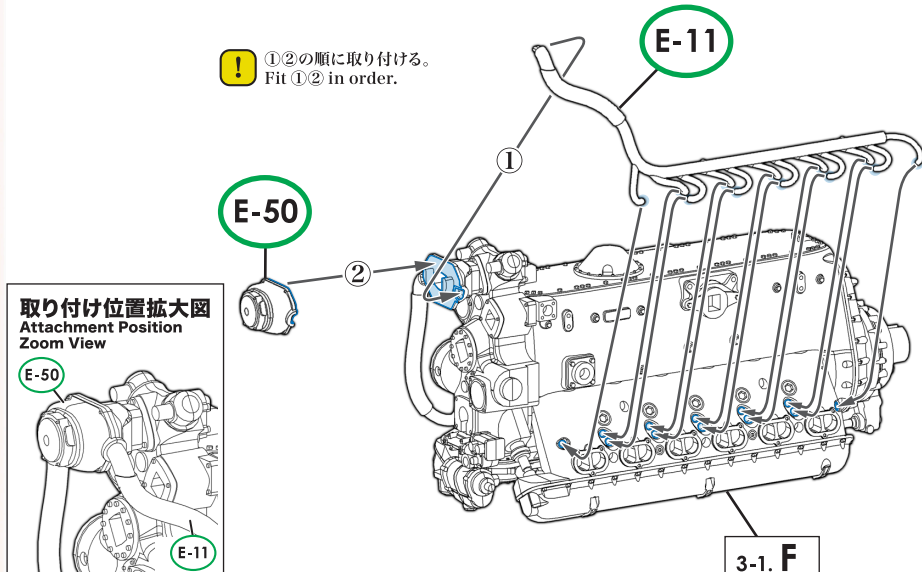


! ①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented
in the actual aircraft.

E-11 イグニッションコード (右側)
Spark Plug Cord (Right)

E-50 ツインマグネトー
Twin Magneto

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

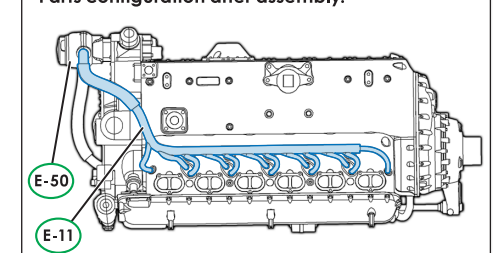

右側面図 / Right Side View

