


3-3. D 尾輪 Tail Wheel

尾輪を挟み込んで組み立てる。尾輪支柱(A-17)はA-9に、向きを合わせて(右図参照)しっかりと接着する。
Fit the tail wheel between A-17 and H-21. Note the facing position of A-17 align to A-9 as in the illustration at the right and cementing down thoroughly to secure in place.

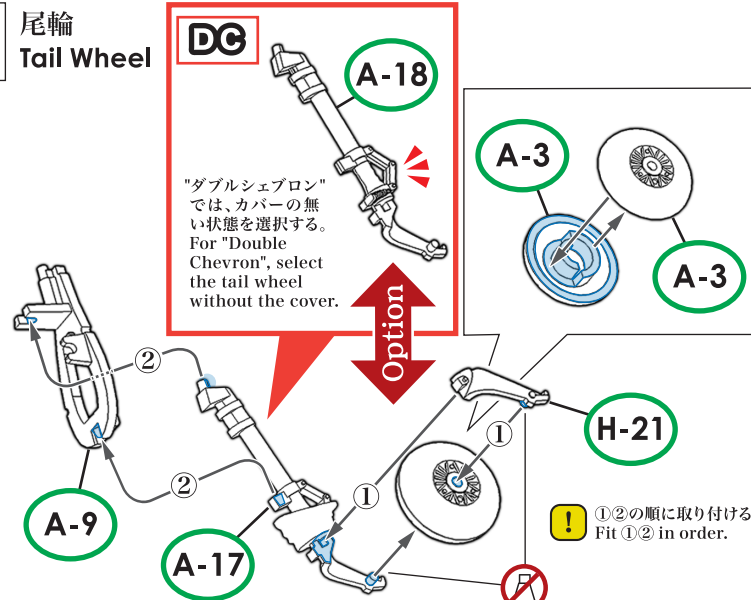



"ダブルシェブロン"では、カバーの無い状態を選択する。
For "Double Chevron", select the tail wheel without the cover.

Option

①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.

ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not damage the parts when cutting from the runner.

取り付け向きに注意する。
Note the facing position.

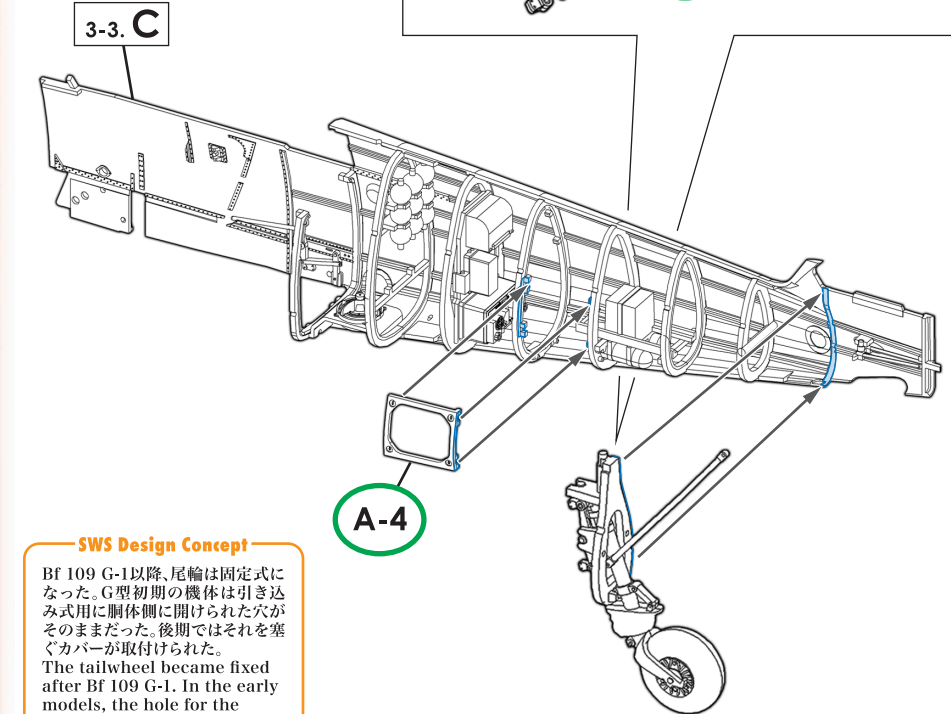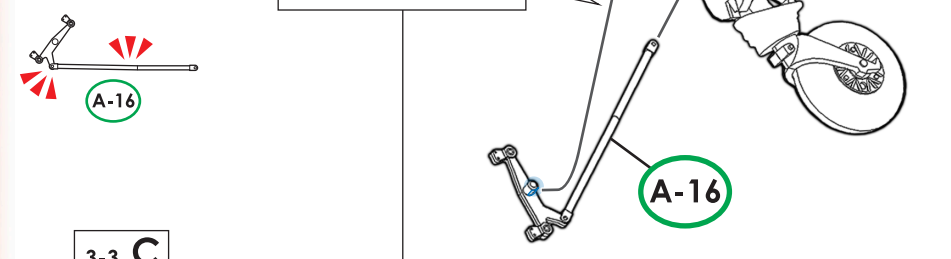


SWS Design Concept

Bf 109 G-1以降、尾輪は固定式になった。G型初期の機体は引き込み式用に胴体側に開けられた穴がそのままだった。後期ではそれを塞ぐカバーが取り付けられた。
The tailwheel became fixed after Bf 109 G-1. In the early models, the hole for the retractable tailwheel remained open, but a cover was retrofitted later.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.


- A-3 尾輪 Tail Wheel
- A-9 胴体フレーム9 Fuselage Frame 9
- A-4 通信機ハッチフレーム Radio Access Hatch Frame
- A-17 尾輪支柱 Tail Wheel Strut
- A-16 エレベーター・リンクロッド Elevator Link Rod
- H-6 固定尾輪カバー Fixed Tail Landing Gear Bay Cover

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

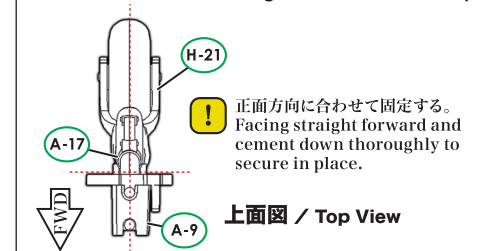


正面方向に合わせて固定する。
Facing straight forward and cement down thoroughly to secure in place.

上面図 / Top View

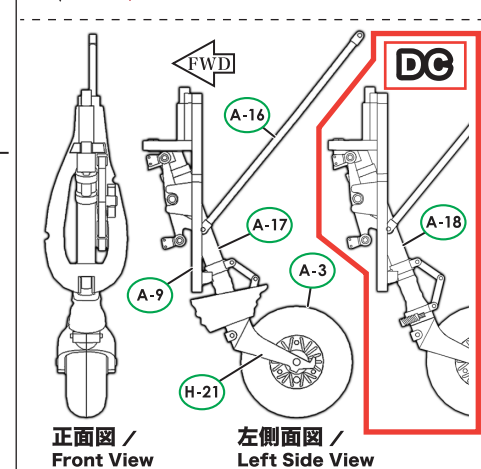


正面図 / Front View

左側面図 / Left Side View

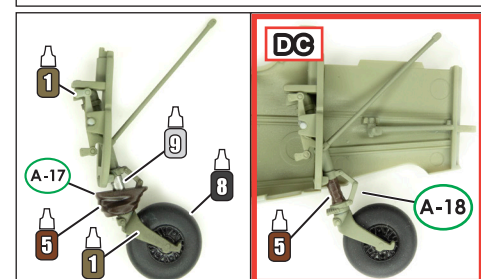


各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

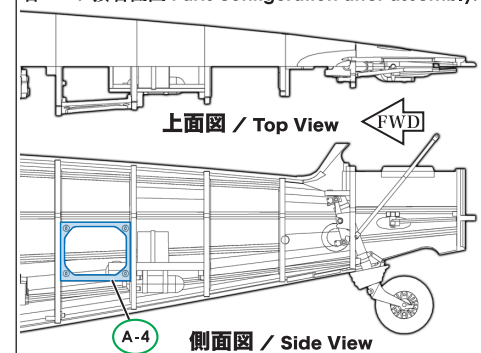


上面図 / Top View

側面図 / Side View

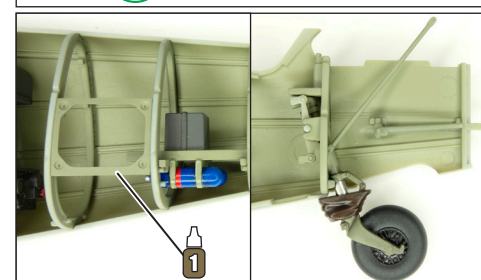


3-3. E 胴体外板 Fuselage Outer Panel

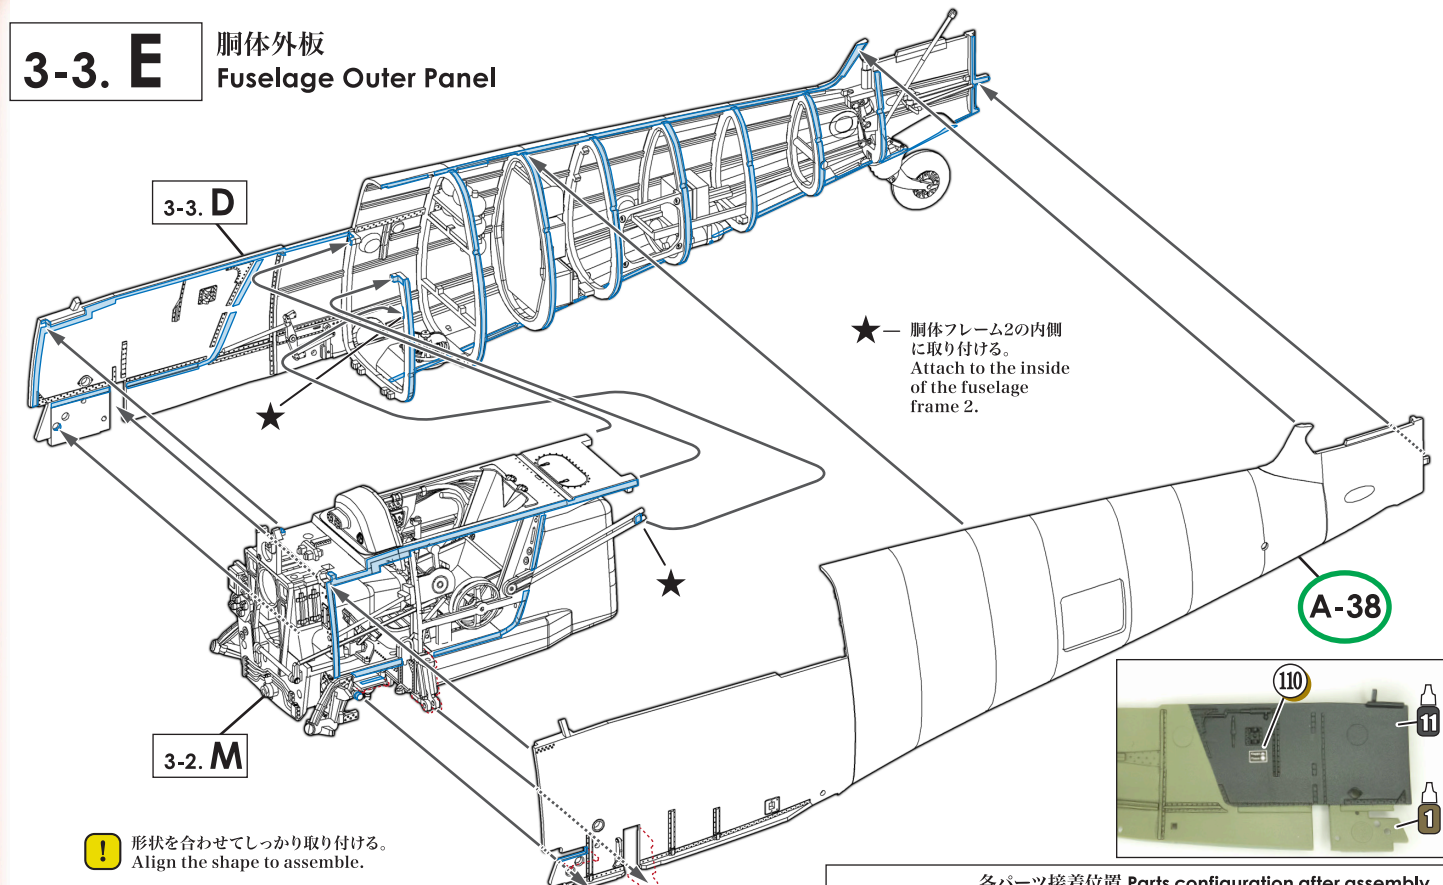


★ 胴体フレーム2の内側に取り付ける。
Attach to the inside of the fuselage frame 2.

形状を合わせてしっかり取り付ける。
Align the shape to assemble.

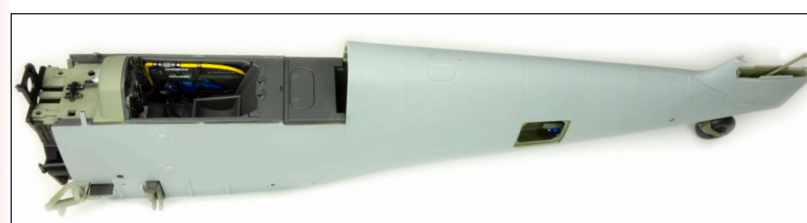


各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

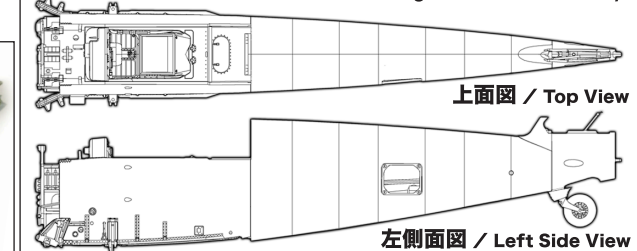

上面図 / Top View

左側面図 / Left Side View

3-3. F 水平尾翼とエレベーター Horizontal Stabilizer and Elevator

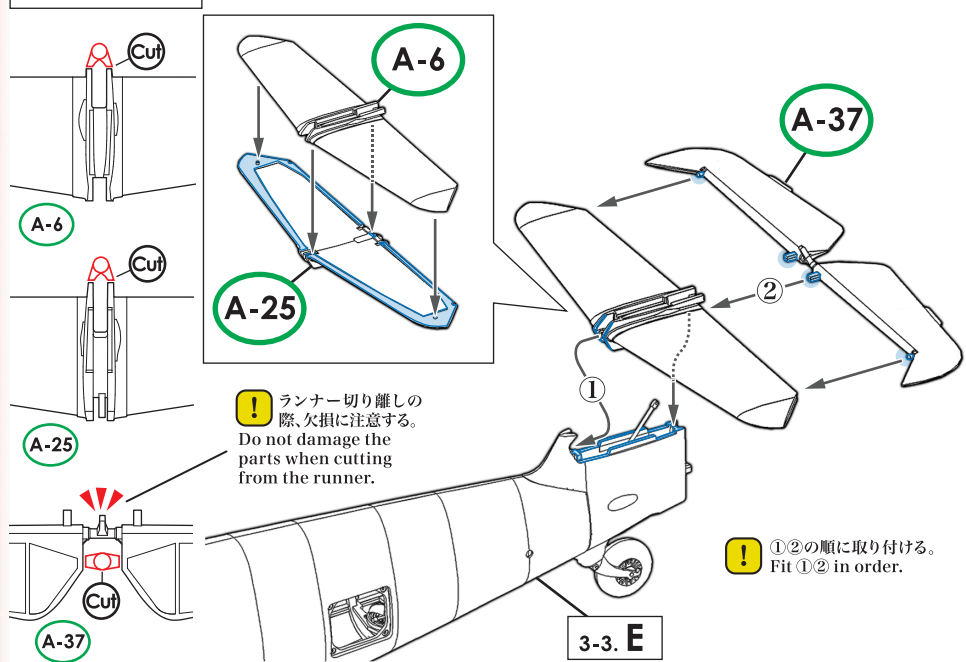


ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not damage the parts when cutting from the runner.

①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- A-6 水平尾翼 Horizontal Stabilizer
- A-37 エレベーター Elevator

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

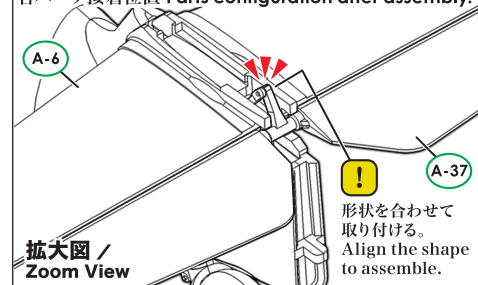

拡大図 / Zoom View

