




3-4. R エンジンフロントリング Engine Front Ring

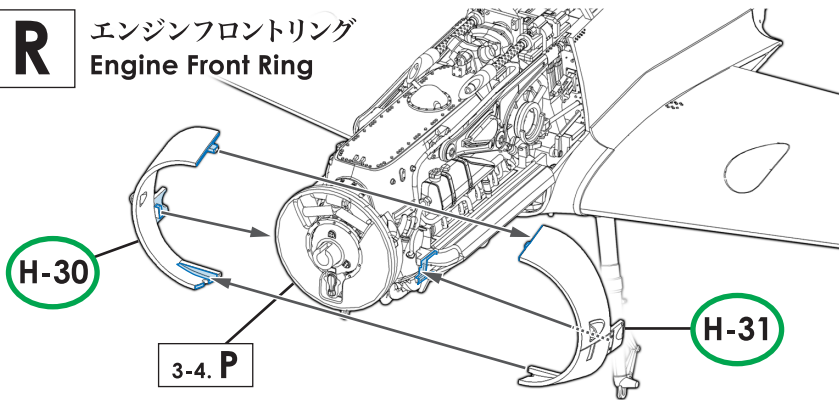


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.
H-30 H-31 エンジンフロントリング
Engine Front Ring

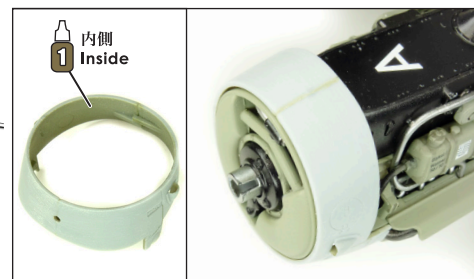


3-4. S エンジンカウリング(上面・右側) Engine Cowling (Upper Right)

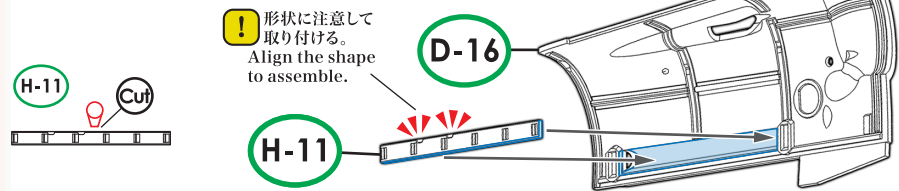





実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.
D-16 H-11 エンジンカウリング(上面・右側)
Engine Cowling (Upper Right)

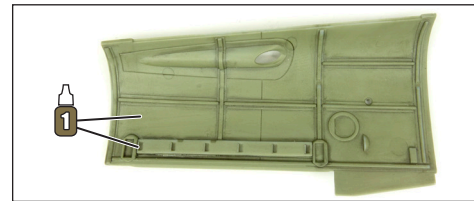

3-4. T エンジンカウリング(上面・左側) Engine Cowling (Upper Left)

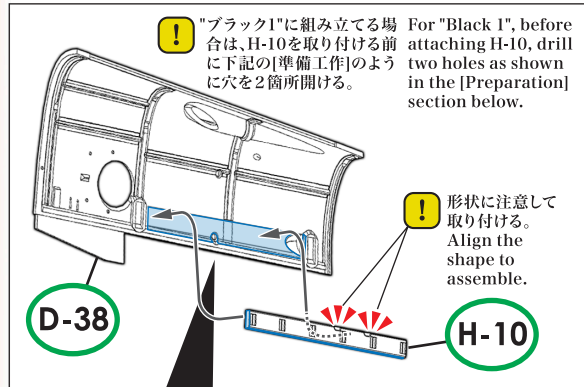


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.
D-38 H-10 エンジンカウリング(上面・左側)
Engine Cowling (Upper Left)
D-26 H-16 H-17 H-20 過給器空気取り入れ口
Supercharge Scoop
H-13 サンドフィルターインテーク(開)
Sand Filter Intake (Open)
H-12 サンドフィルターインテーク(閉)
Sand Filter Intake (Closed)

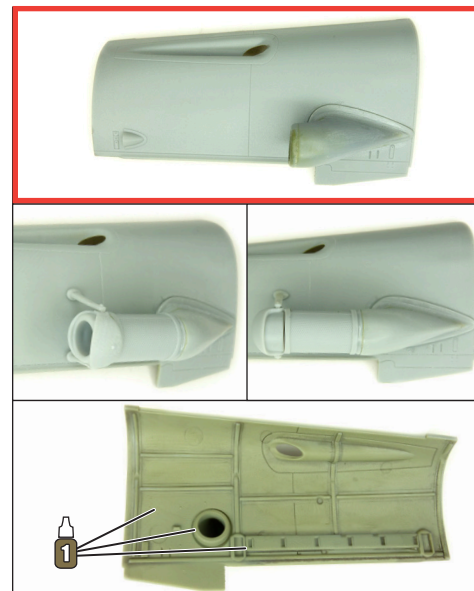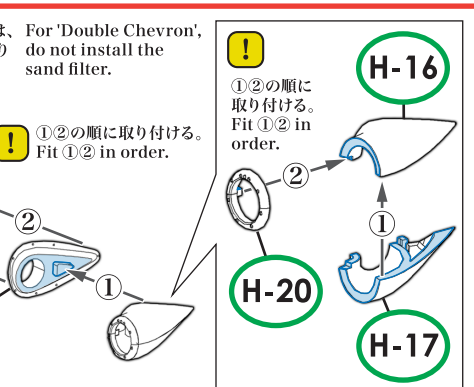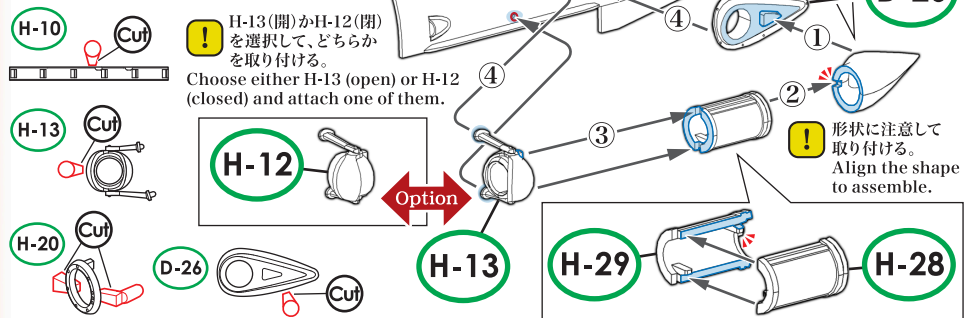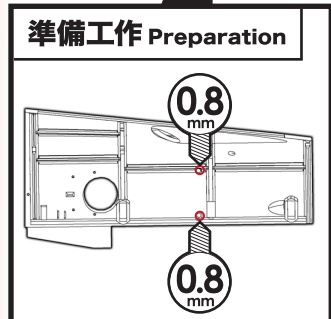

3-4. U 胴体とエンジンカウリング Fuselage and Engine Cowling

エンジンカウリング開き状態 Engine Cowling : Open

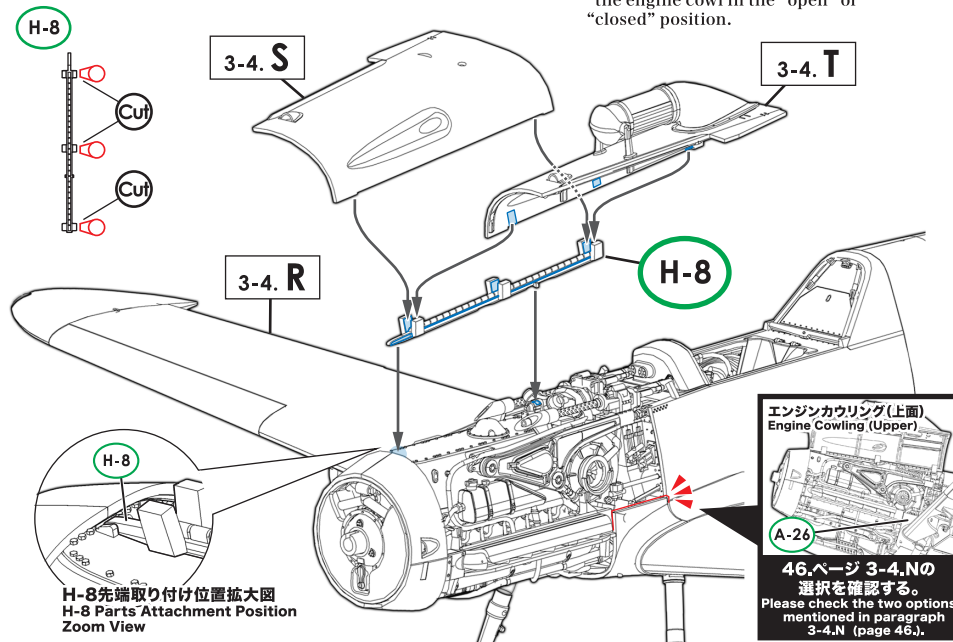


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.
H-8 エンジンカウリングヒンジ
Engine Cowling Hinge
D-18 D-19 G-26 MG 17 機銃カウル
MG 17 Gun Cowl


エンジンカウリングを開き状態と閉じ状態のどちらかに選択する。
Choose to build the model with the engine cowl in the "open" or "closed" position.

エンジンカウリング閉じ状態の組み立ては次ページで確認する。
Assembly of the engine cowl in the closed position is explained on the next page.



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

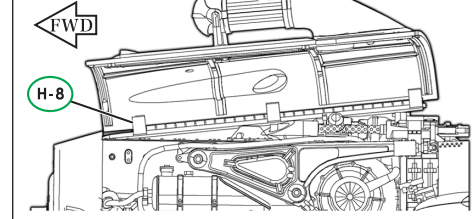


左側面図 / Left Side View

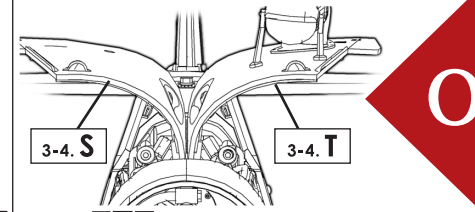



正面図 / Front View

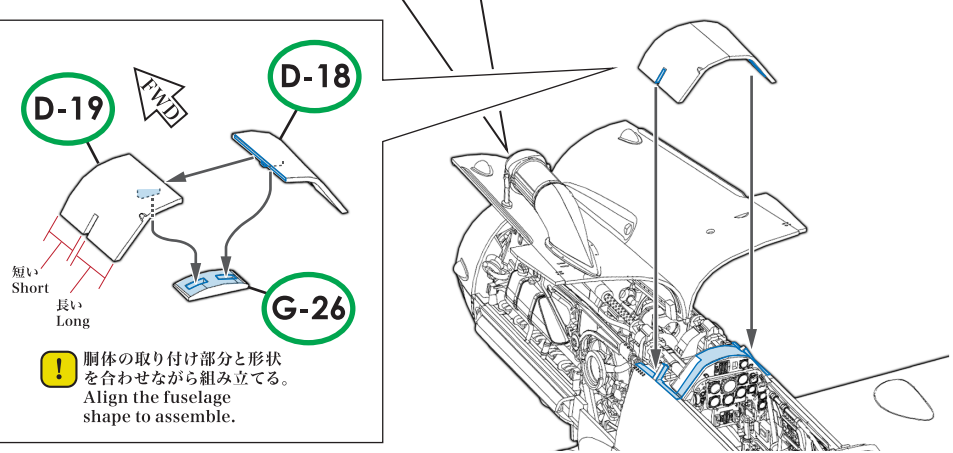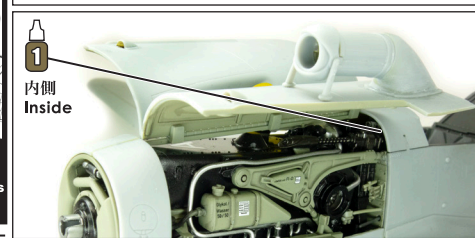


各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

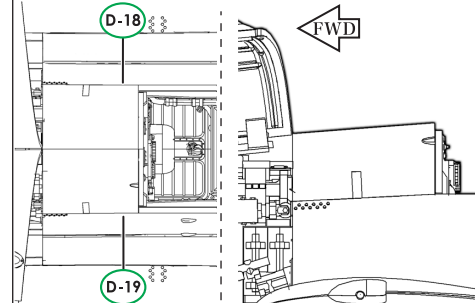

上面図 / Top View 左側面図 / Left Side View

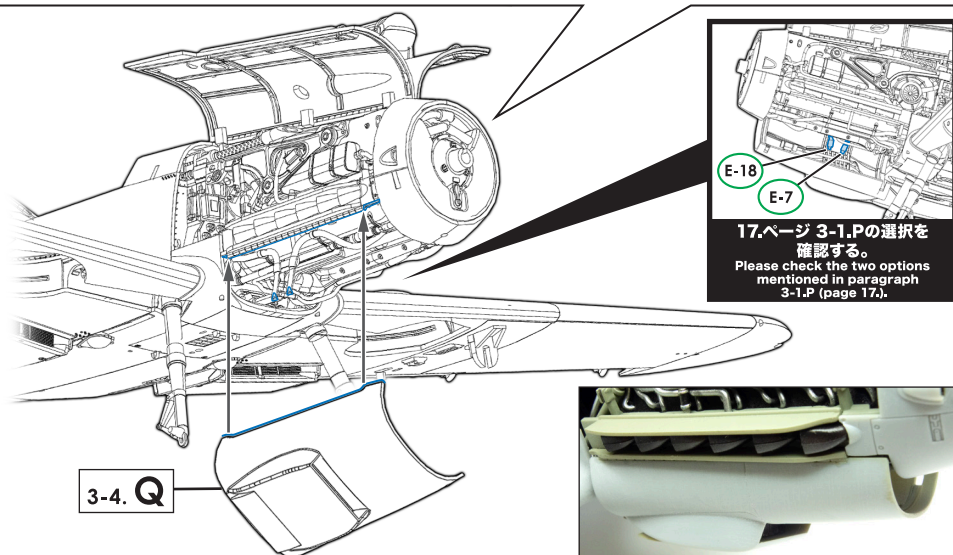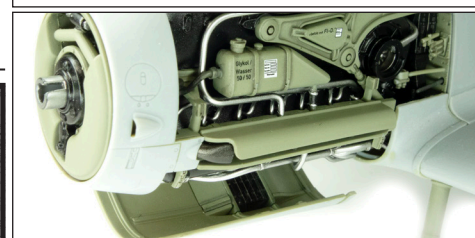

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly

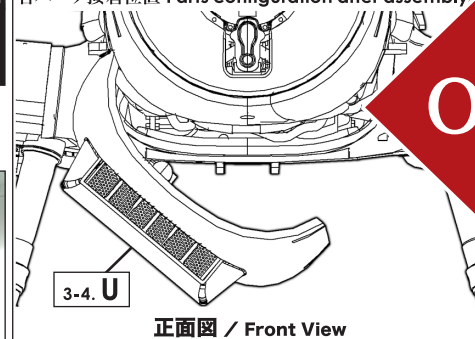

正面図 / Front View