

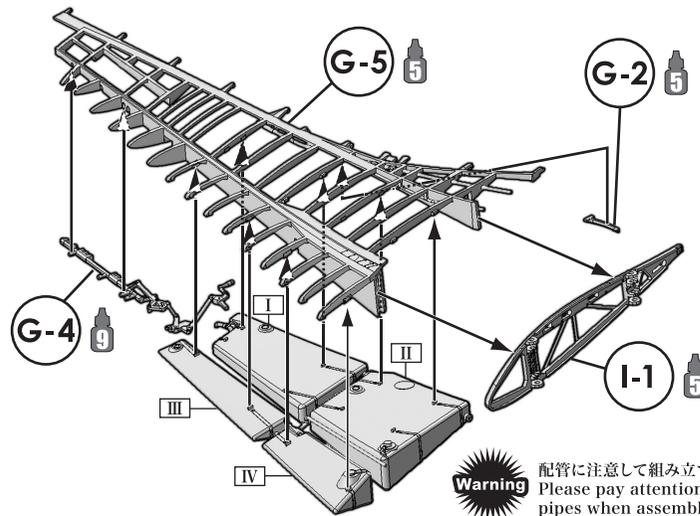


025

右翼構造と燃料タンク Right Wing Structure & Fuel Tanks

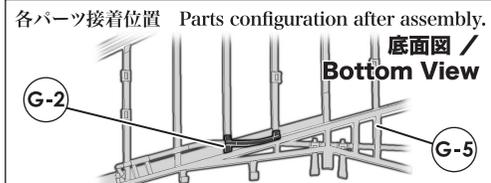


Warning 配管に注意して組み立てます。
Please pay attention to the pipes when assembling.


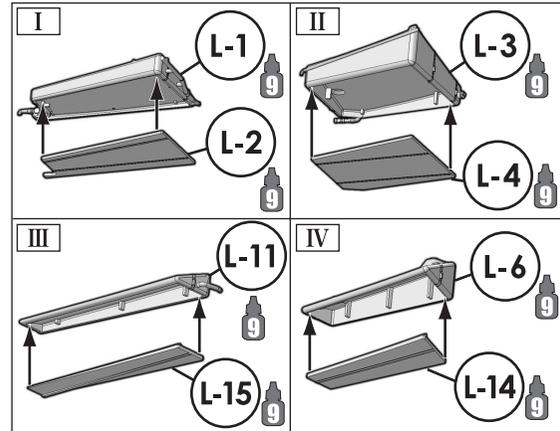


026

左翼構造と燃料タンク Left Wing Structure & Fuel Tanks

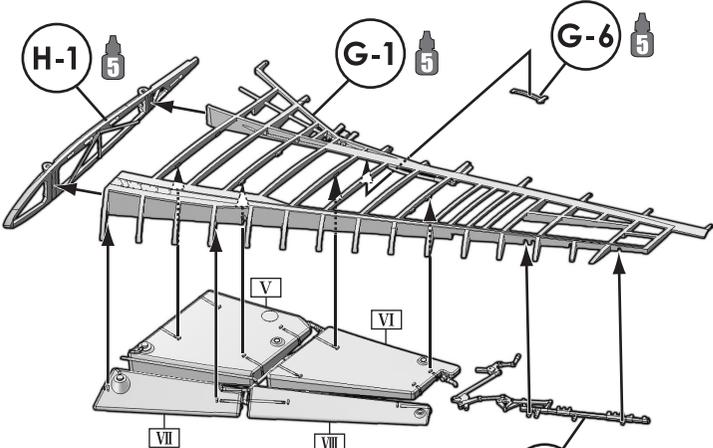


Warning 配管に注意して組み立てます。
Please pay attention to the pipes when assembling.

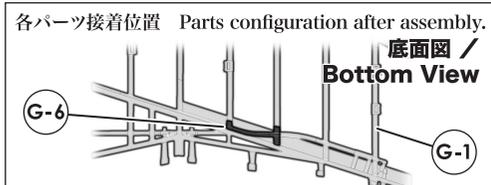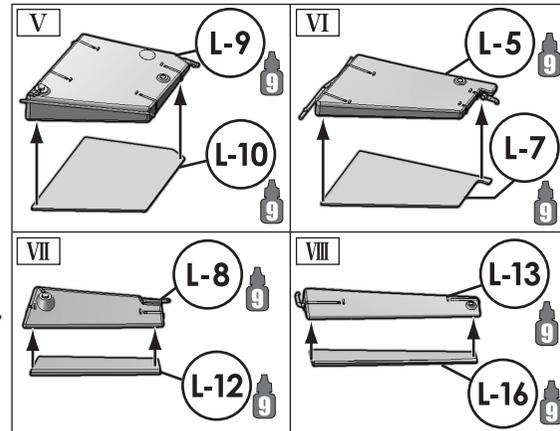

027


主翼桁の接合 Attaching Wing Structure

Warning 主翼桁を片側4本のピンで固定します。
Fix the main wing with 4 pins on one side.

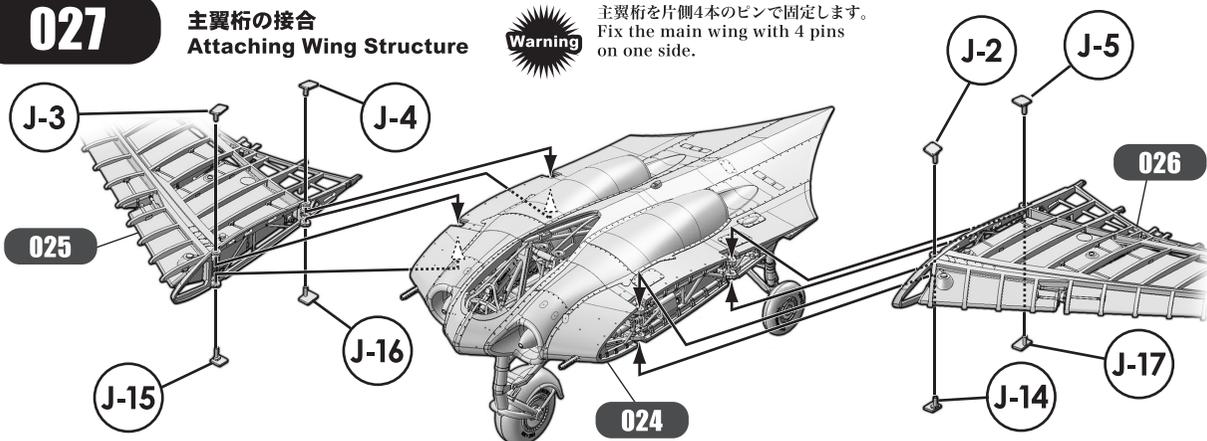

028

両翼外板 Wing Surface Panel

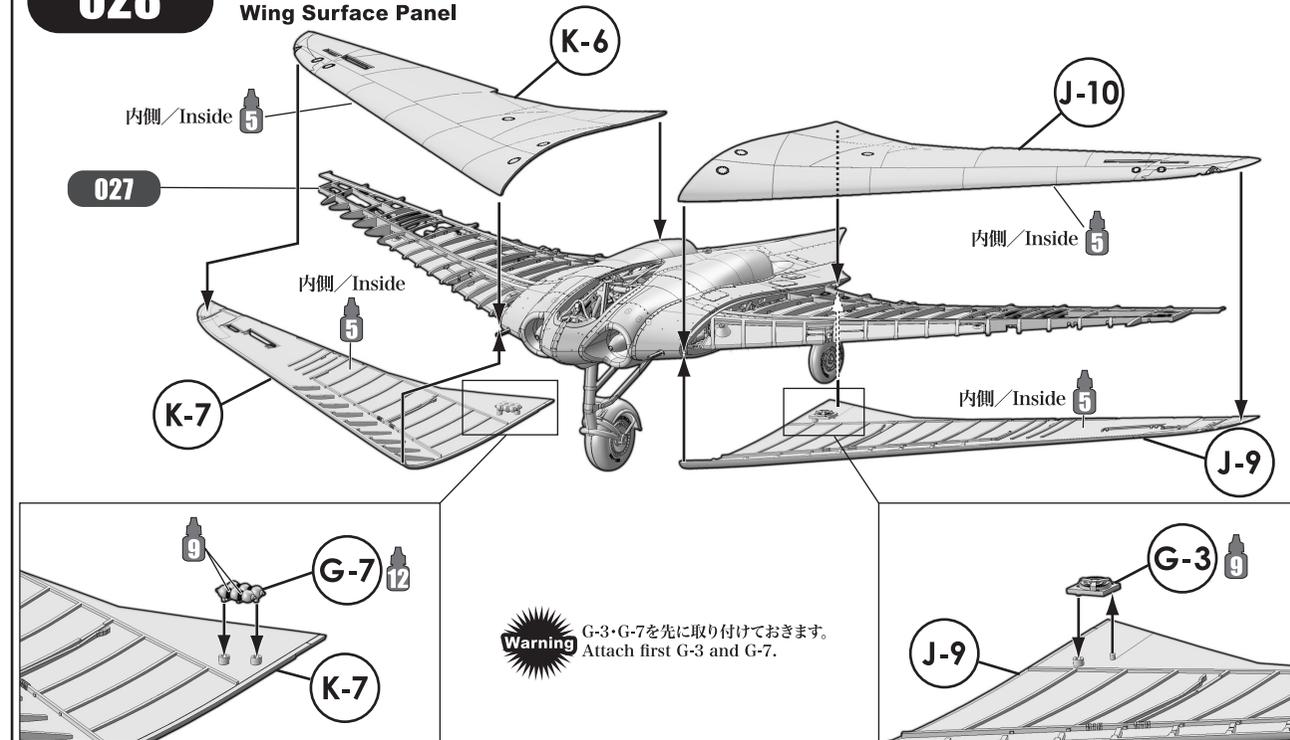


Warning G-3・G-7を先に取り付けておきます。
Attach first G-3 and G-7.

029


フラップ Flaps

Warning 形状を合わせて取り付けます。
Please match the shapes of the parts before assembling.

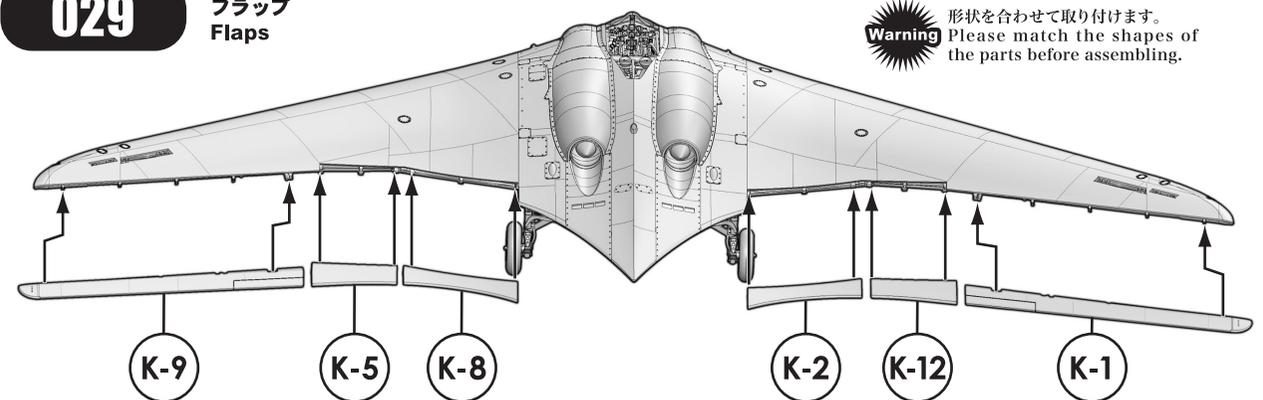

030

ドラッグラダー (右翼) Drag Rudder (Right)

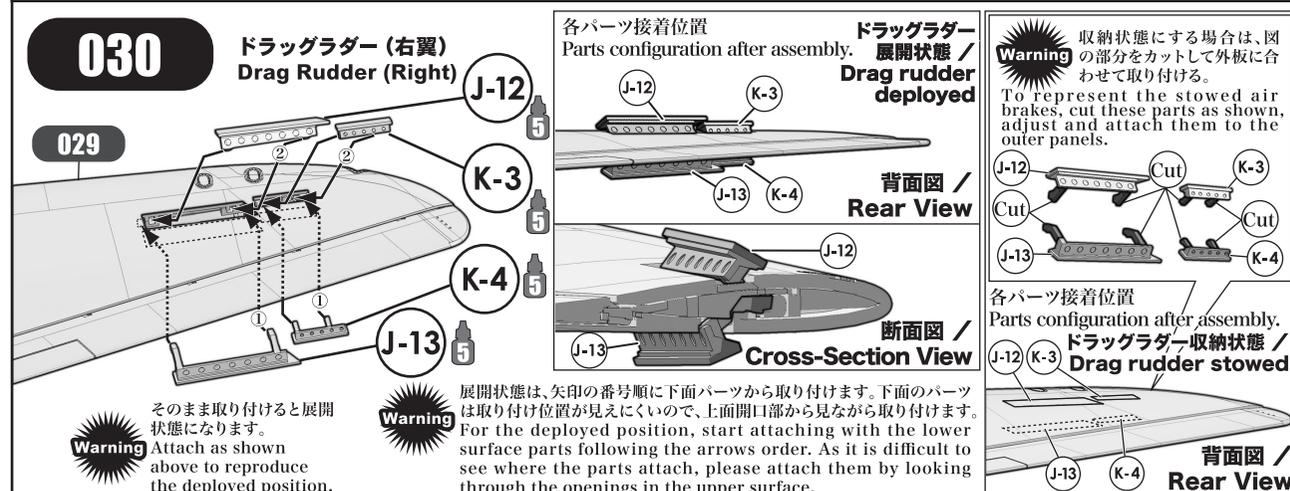

Warning そのまま取り付けると展開状態になりません。
Attach as shown above to reproduce the deployed position.

Warning 展開状態は、矢印の番号順に下面パーツから取り付けます。下面のパーツは取り付け位置が見えにくいので、上面開口部から見ながら取り付けます。
For the deployed position, start attaching with the lower surface parts following the arrows order. As it is difficult to see where the parts attach, please attach them by looking through the openings in the upper surface.

