



020

主脚
Main Landing Gear

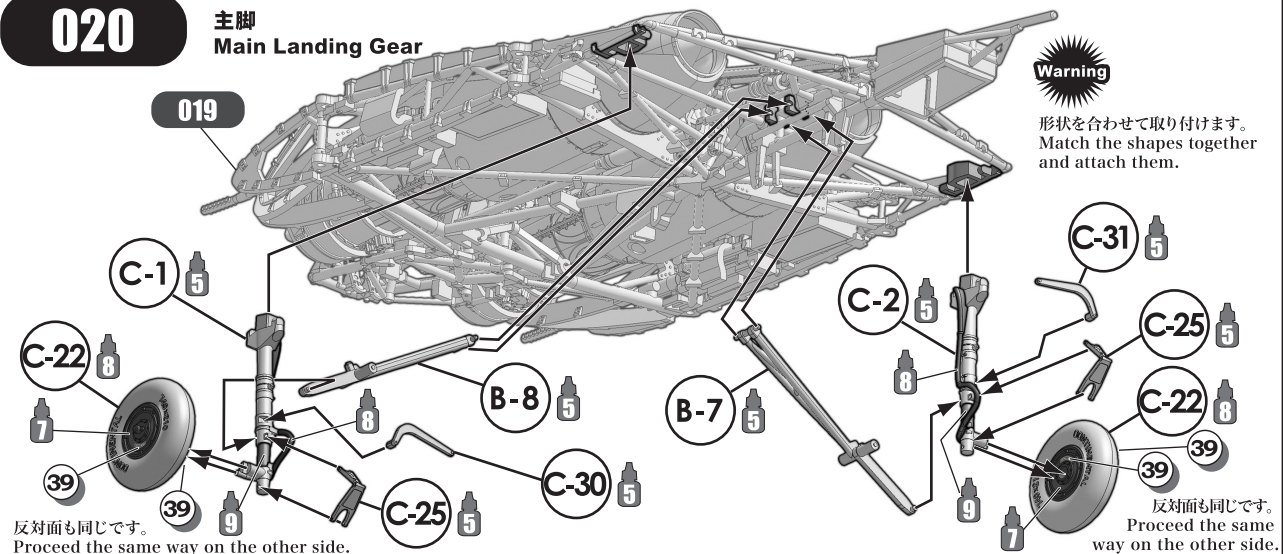



021

前脚
Nose Landing Gear

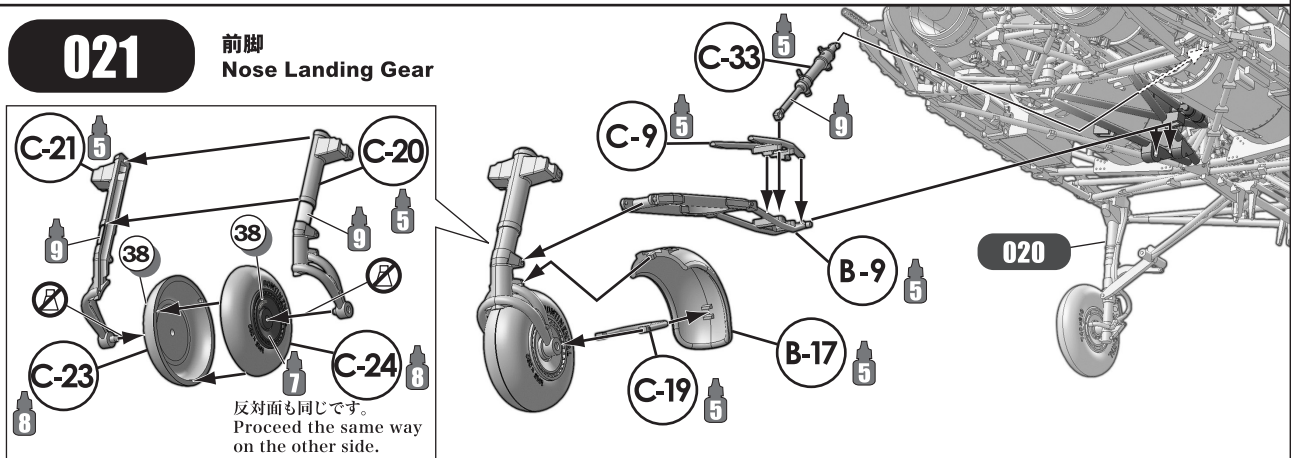


Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

左側面透視図 /
Left Side Inner View

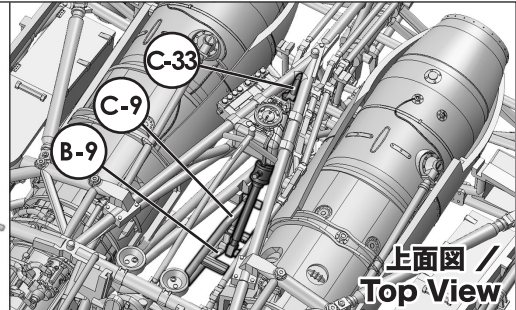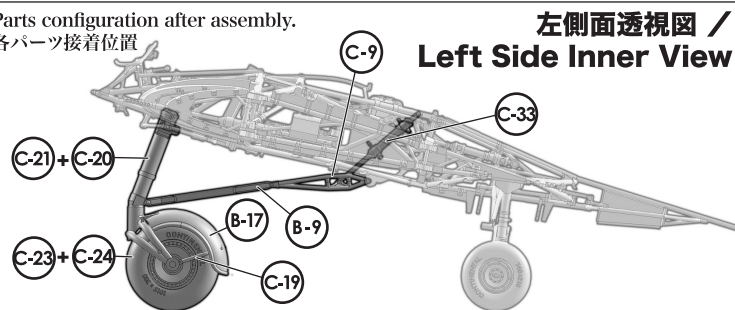


上面図 /
Top View

主脚の角度
Main Landing Gear Angle

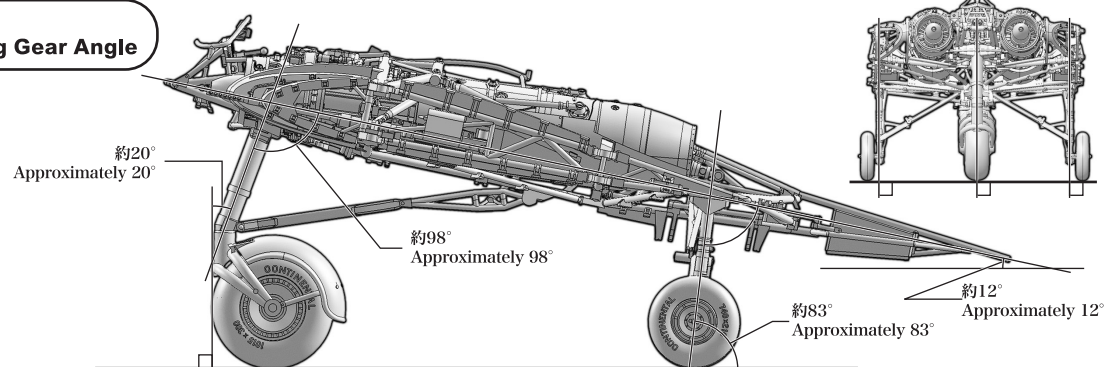


022

機首外板と機体下面
Nose Fairing and Lower Surface

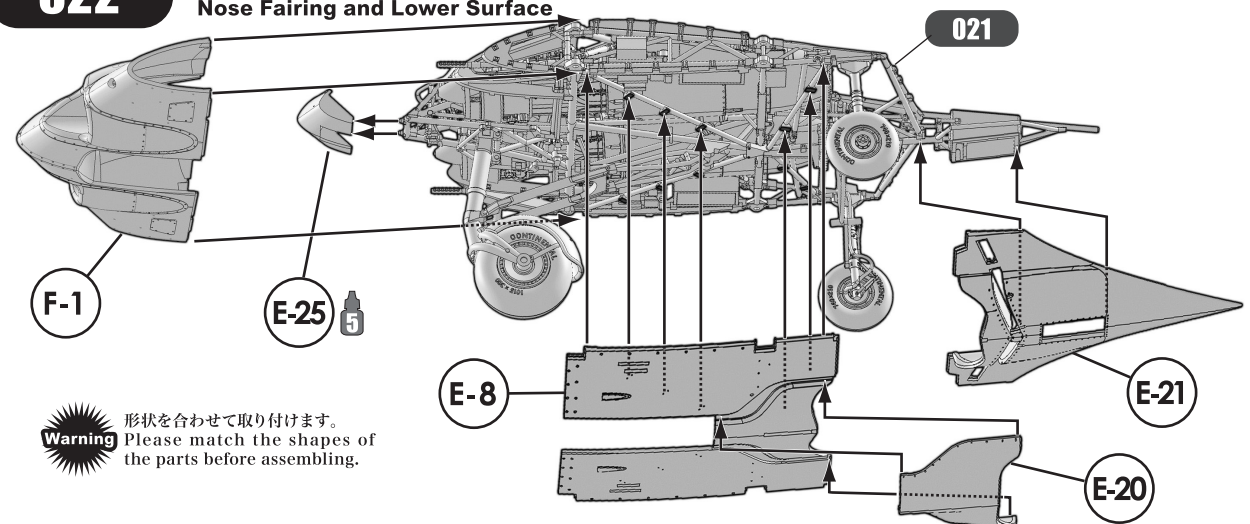


023

エアブレーキ
Air Brake

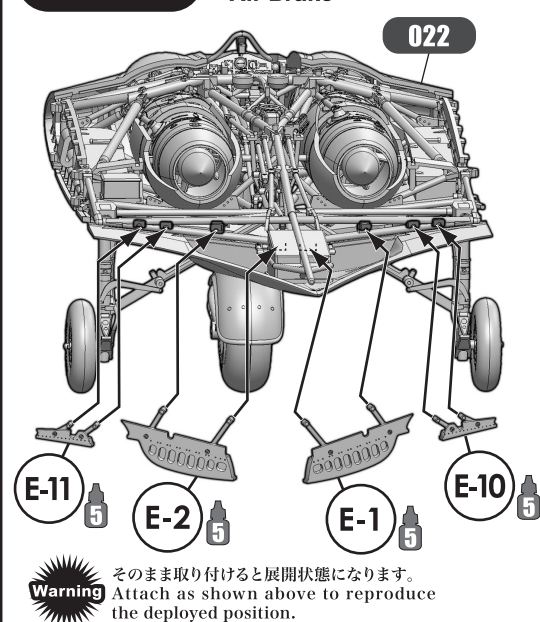


各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

エアブレーキ展開状態 /
Air Brake Deployed

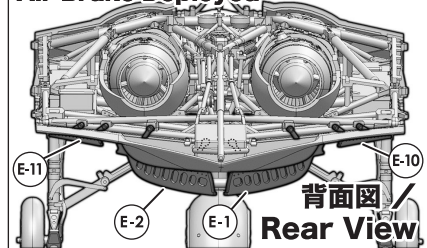


取納状態にする場合は、
図の部分のカットして外板
に合わせて取り付け。
To represent the stowed air
brakes, cut these parts as
shown, adjust and attach them
to the outer panels.

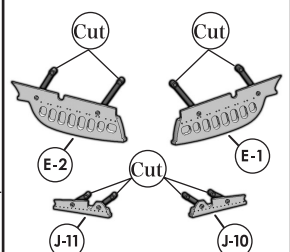

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

エアブレーキ収納状態 /
Air Brake Stowed

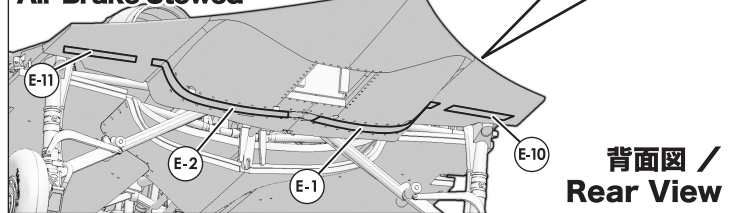

024

エンジンカウリング
Engine Cowling

