

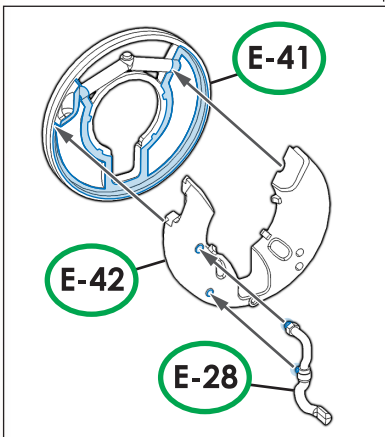
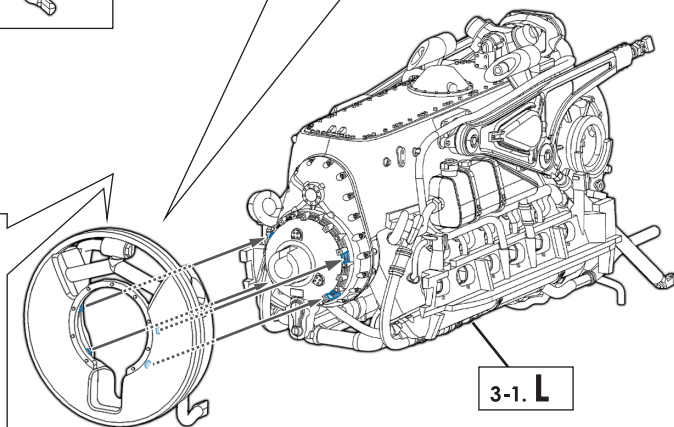


## 3-1. M オイルタンク Oil Tank

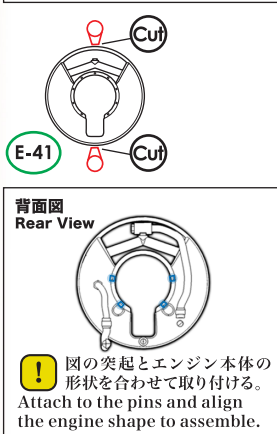


### 取り付け位置 拡大図 Attachment Position Zoom View

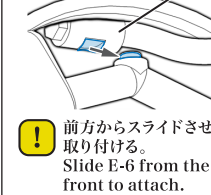


実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented  
in the actual aircraft.

E-41 E-42 オイルタンク  
Oil Tank

各パーツ接着位置  
Parts configuration  
after assembly.

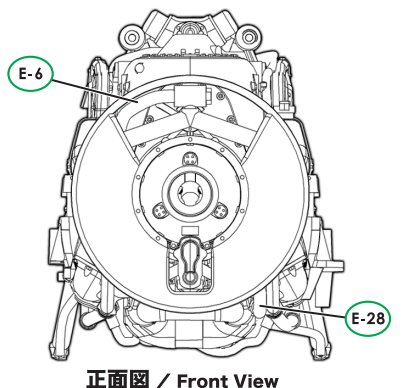


正面図 / Front View

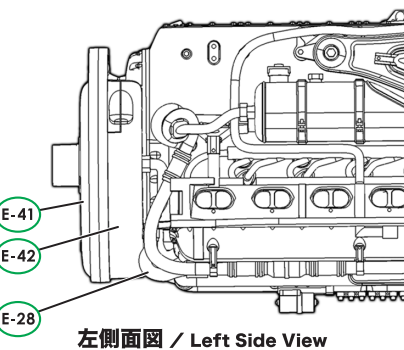



左側面図 / Left Side View

## 3-1. N 配管類 Pipes




ランナー切り離しの  
際、欠損に注意する。  
Do not damage the  
parts when cutting  
from the runner.

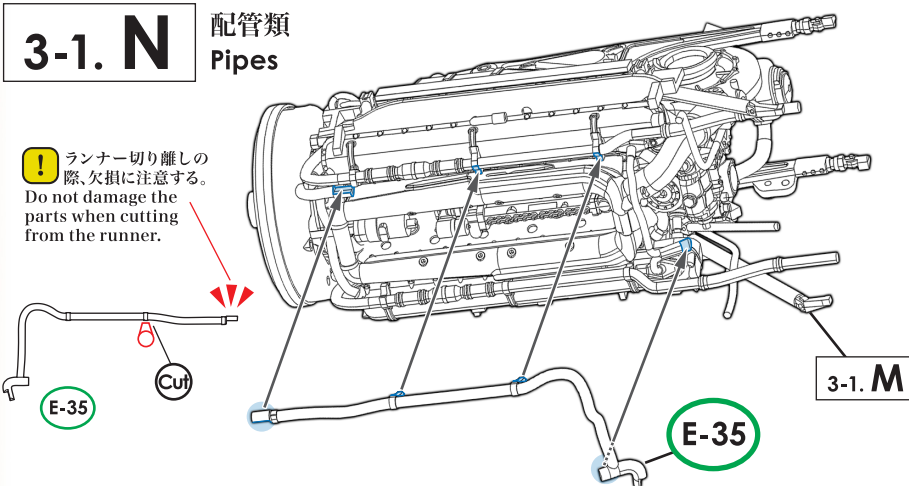

### 取り付け位置 Attachment Position

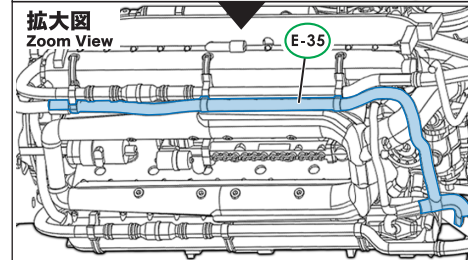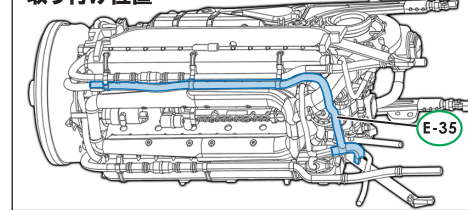


拡大図  
Zoom View

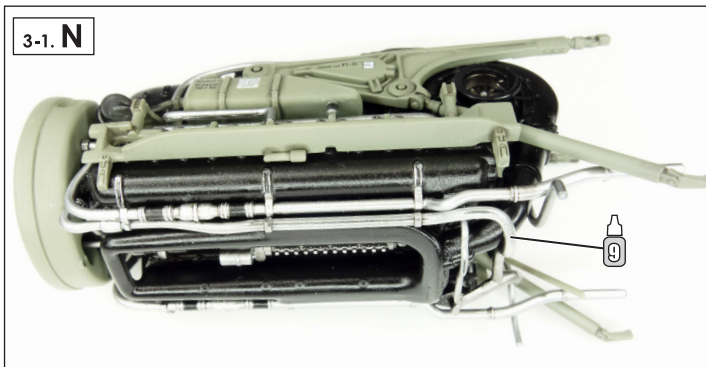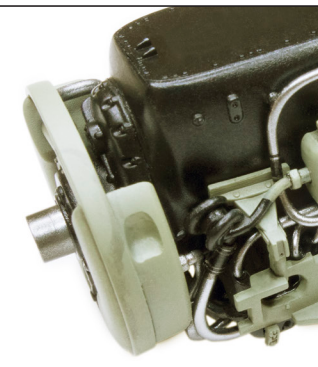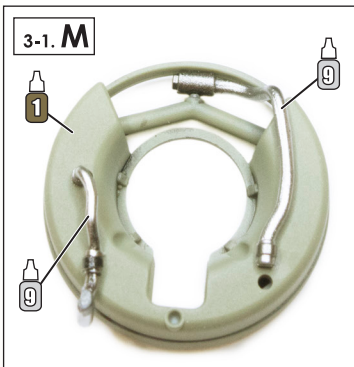



## 3-1. O 配管類 Pipes

①②の順に取り付ける。  
Fit ①② in order.

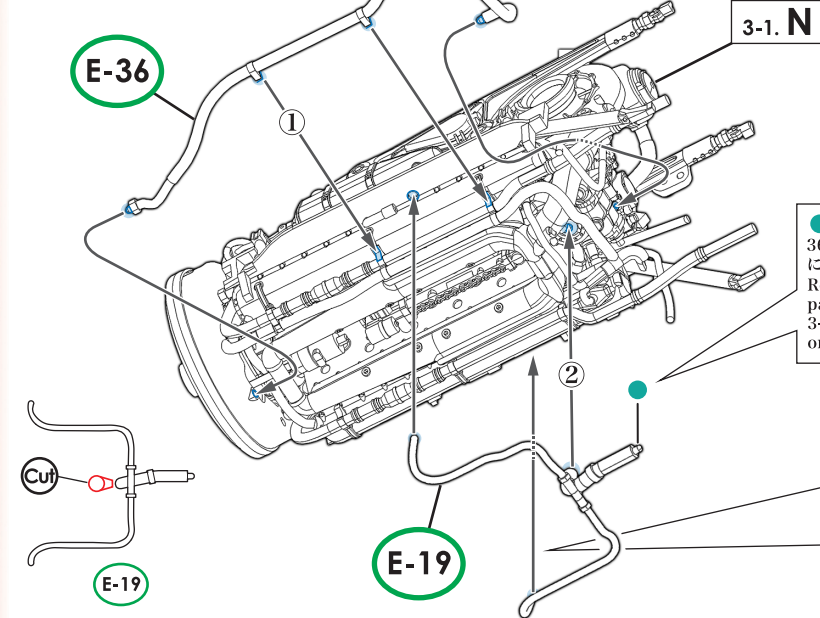

● =  
36ページ 3-3.K  
にて参照。  
Refer to  
paragraph  
3-3.K  
on page 36.

各パーツ接着位置  
Parts configuration  
after assembly.

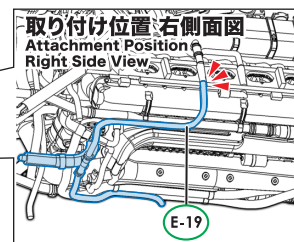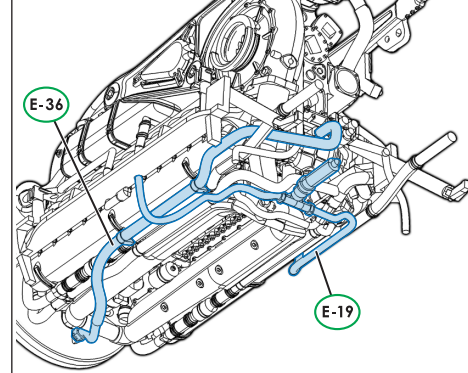

取り付け位置 右側面図  
Attachment Position  
Right Side View

## 3-1. P 配管類 Pipes

エンジンカウリング(下面)開き状態  
Engine Cowling (Lower): Open

図のように組み  
立てる。  
Attach E-7  
and E18 to  
the position  
in the image.



page 49.

エンジンカウリング(下面)閉じ状態  
Engine Cowling (Lower): Closed

Do Not Assemble  
組み立てない  
E-7, E-18を  
使用しない。  
Do not install  
E-7 and E-18.




page 50.


Option

49.50.ページ 3-4.U  
を参照。  
Refer to paragraph 3-4.U  
on page 49. and 50.

E-7, E-18は、エンジンカウリング  
の開閉選択に合わせて組み立て  
を選択する。  
Choose the open or closed  
position for the engine  
cowling cover.

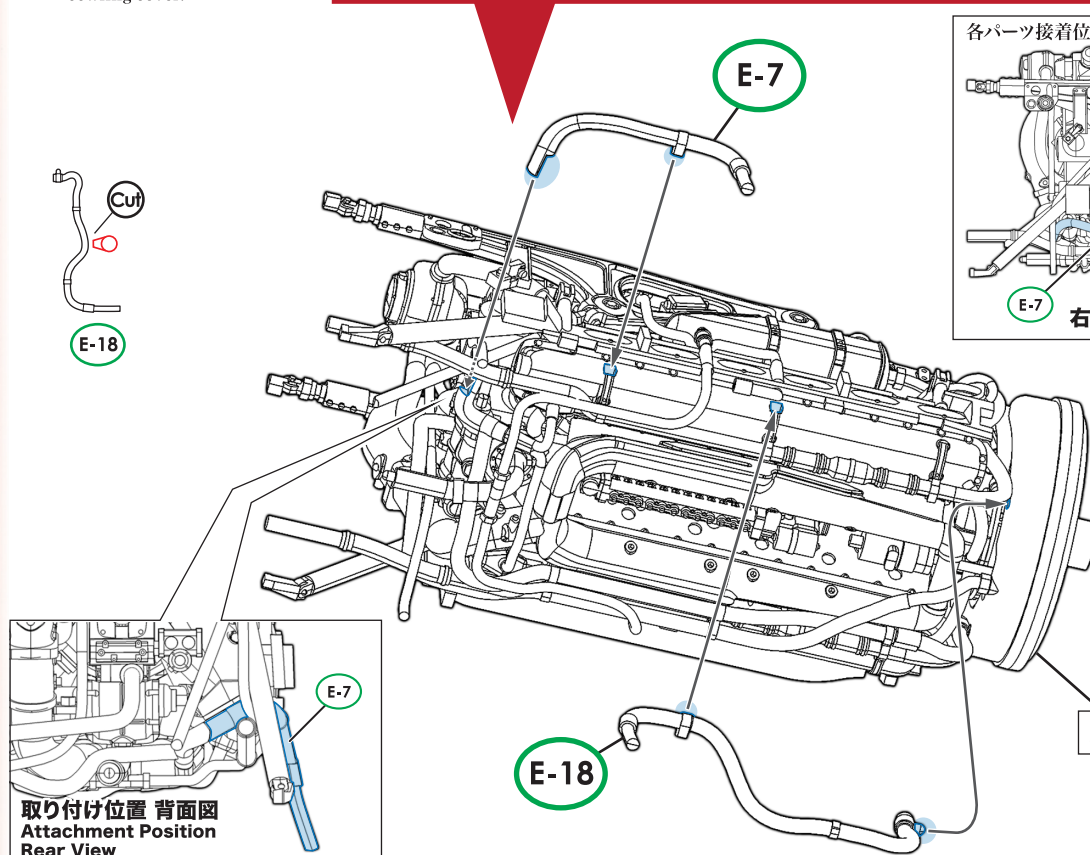

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

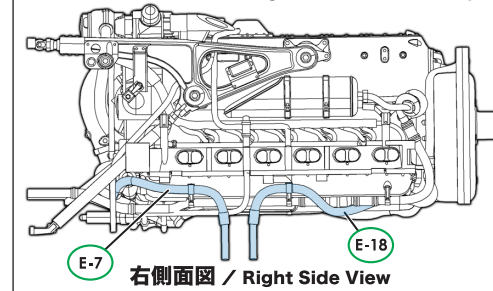

右側面図 / Right Side View

取り付け位置 背面図  
Attachment Position  
Rear View