


3-2. H

オイルヘッダータンク Oil Header Tank


①②③の順に取り付ける。
Fit ①②③ in order.

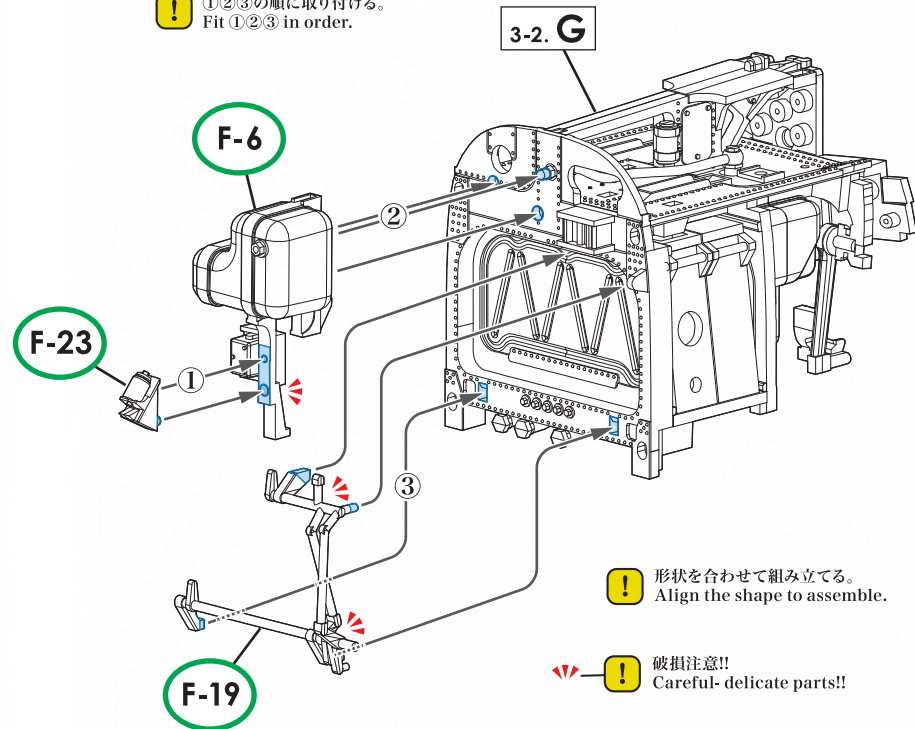


実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.

- F-6 オイルヘッダータンク
Oil Header Tank
- F-19 エンジン制御装置
Engine Controls
- F-23 ホ五発射ソレノイド
Ho-5 Firing Solenoid

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.




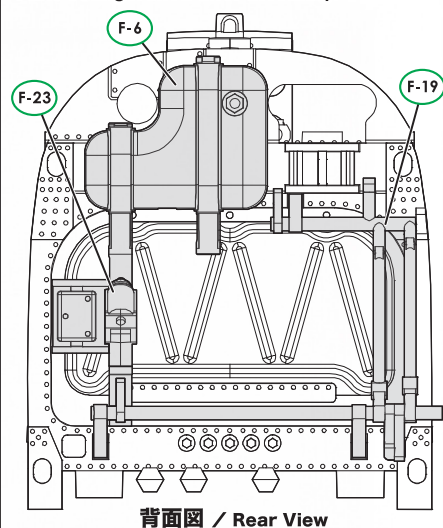


背面図 / Rear View

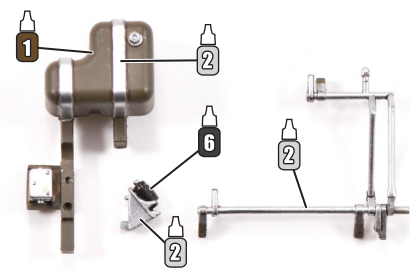

形状を合わせて組み立てる。
Align the shape to assemble.

破損注意!!
Careful- delicate parts!!

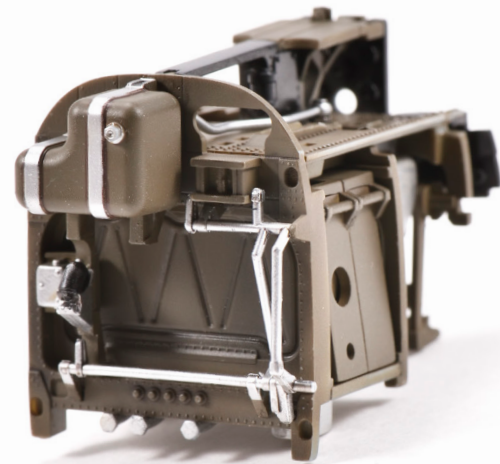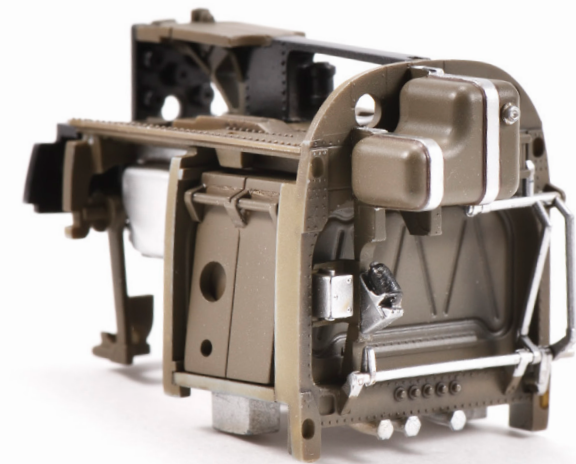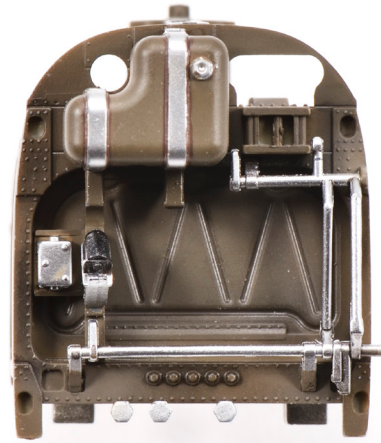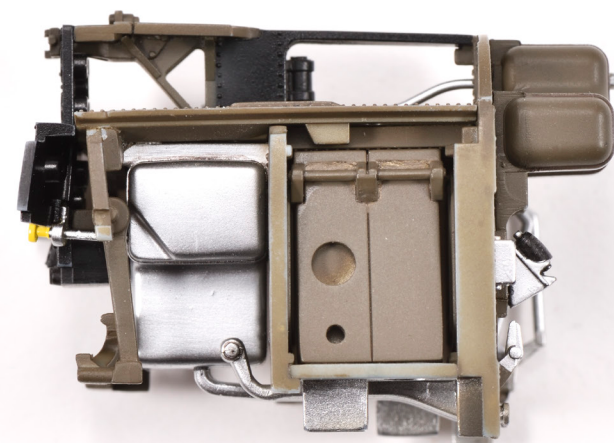


3-2. I


尾輪 Tail Wheel



ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not cut off this area!

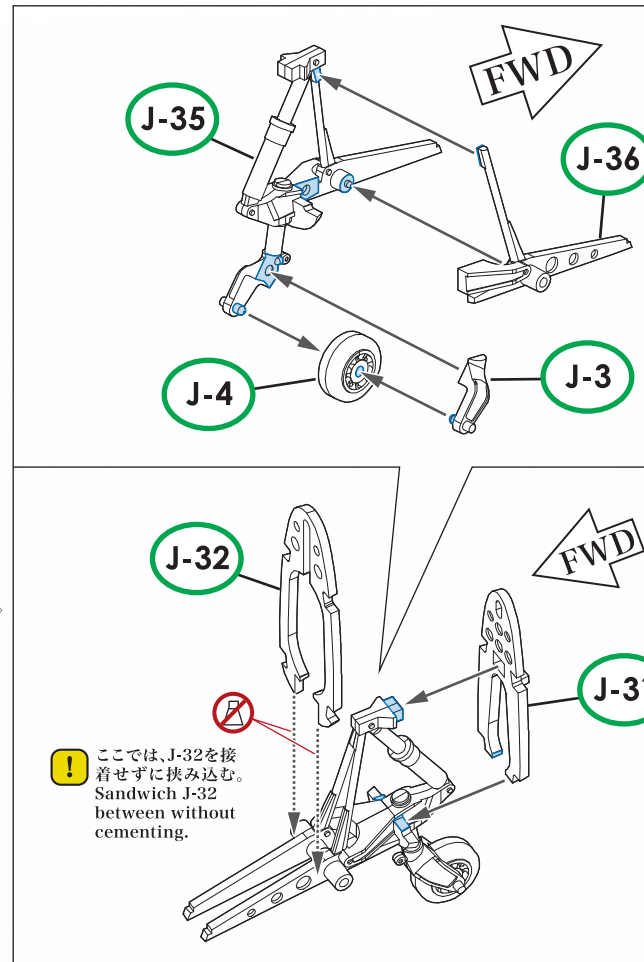

ここでは、J-32を接着せずに挟み込む。
Sandwich J-32 between without cementing.

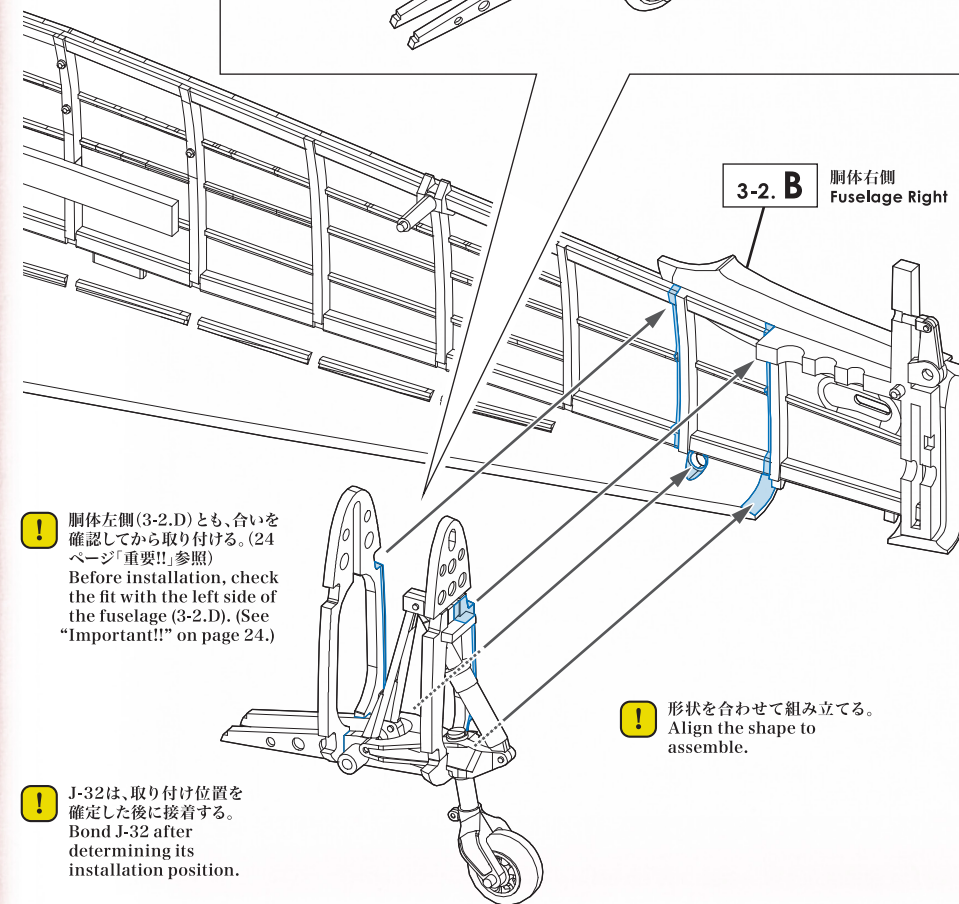

胴体左側(3-2.D)とも、合いを確認してから取り付ける。(24ページ「重要!!」参照)
Before installation, check the fit with the left side of the fuselage (3-2.D). (See "Important!!" on page 24.)


J-32は、取り付け位置を確定した後に接着する。
Bond J-32 after determining its installation position.

形状を合わせて組み立てる。
Align the shape to assemble.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-35 J-36 J-3 尾輪支柱
Tail Undercarriage
- J-4 尾輪
Tail Wheel
- J-31 第14隔壁
Bulkhead 14
- J-32 第13隔壁
Bulkhead 13

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

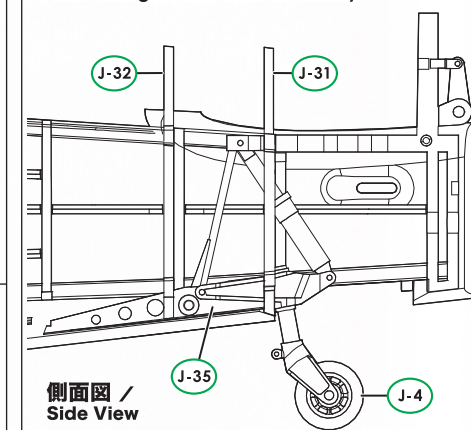

側面図 / Side View

