
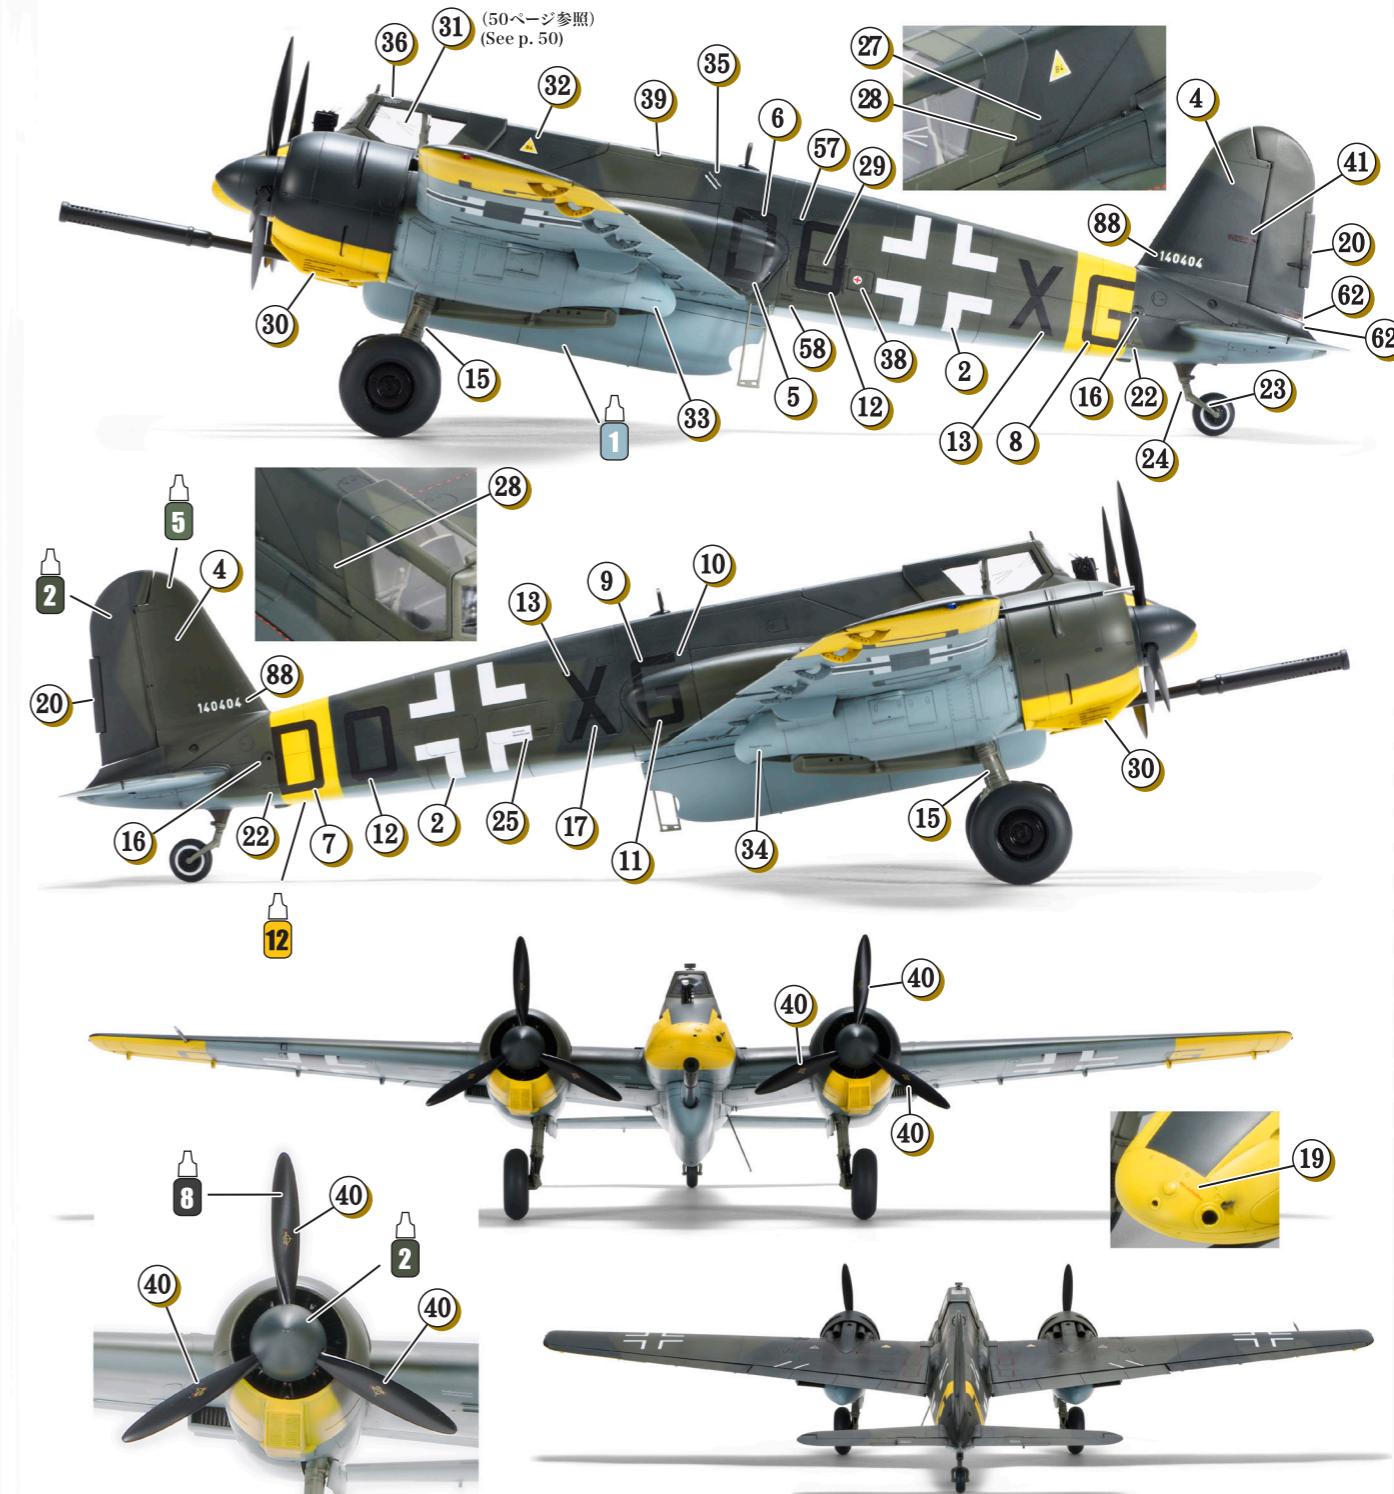


## Hs 129 B-3

"DO+XG", W.Nr.140404, Rechlin, June 1944  
"DO+XG", 機体番号140404、レヒリン、1944年6月

ほとんど実戦投入されていない機体のため一部不明な箇所があります。  
Some area remain unidentified as it was not an airplane  
that involved too much in the actual combat.

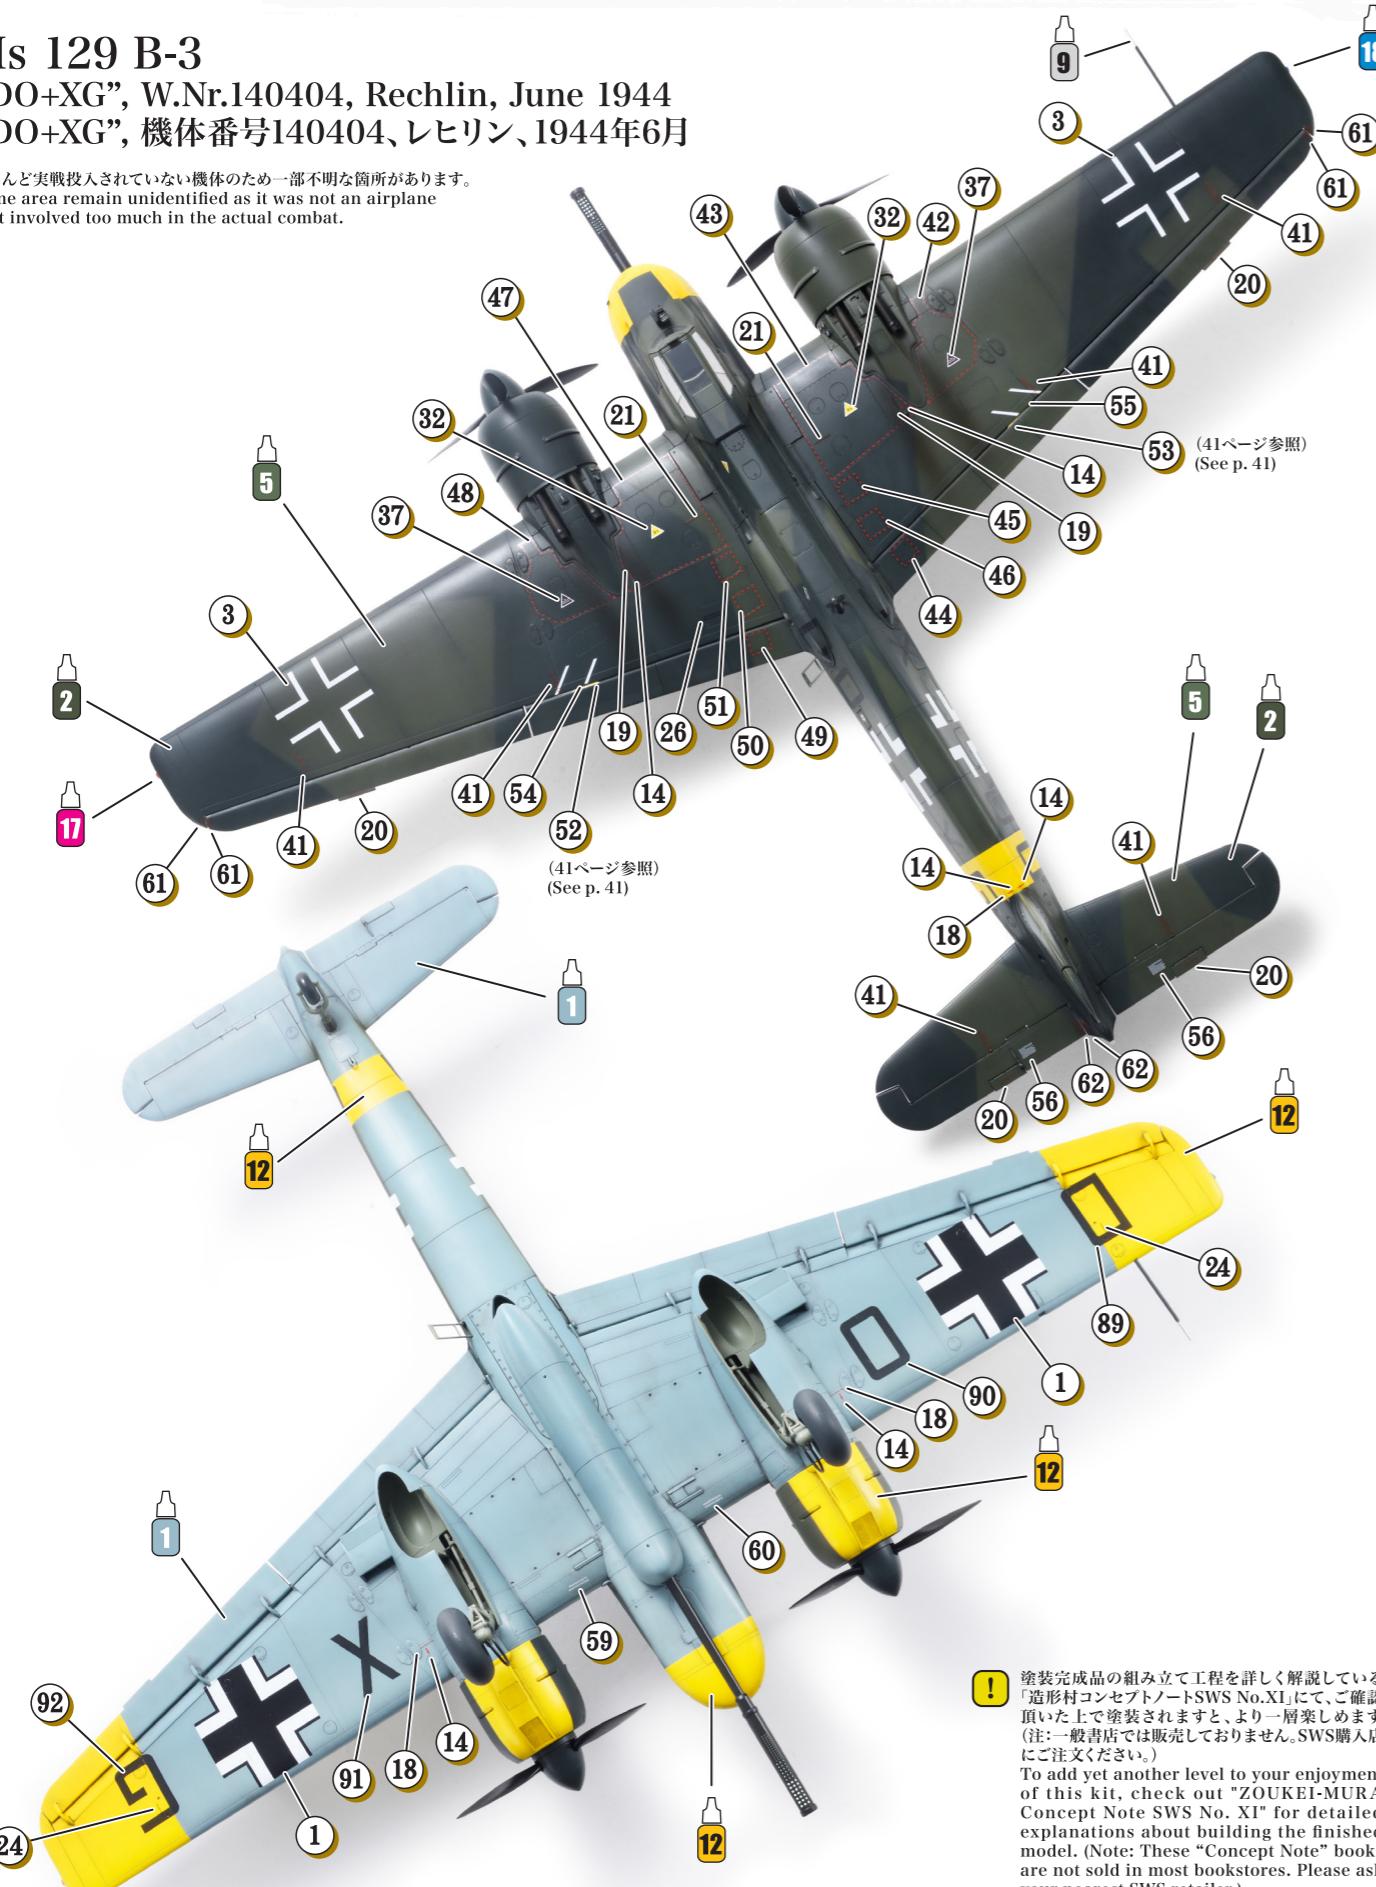

## デカールの貼り方 / How to Attach Decals

- 貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大まかに切り落とす。  
Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
- 底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。  
Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
- 水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていく、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。  
Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
- ビンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出し、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。  
Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you have finished.

## マスキングシール 使用方法 / How to Use the Paint Masks

- キャノピーを塗装する際に使用すること。  
\* Use these when painting the canopy.
  - ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。  
Apply the masks to match the shape of the glass.
  - 裏面もマスキングする。  
Cover the reverse side with masking tape as well.
  - 機体色を塗装してマスキングを剥がす。  
Paint with the fuselage color, and then remove the masks.
- I-1の正面側やI-10の内側には、別売の材料でマスキングを行なうようとする。  
The materials (not included in kit) on the front of I-1 and the inside of I-10 to keep the areas unpainted.
-