

図1

C-14は、ここでは接着せず図の通りフレーム左に仮組みしておきます。

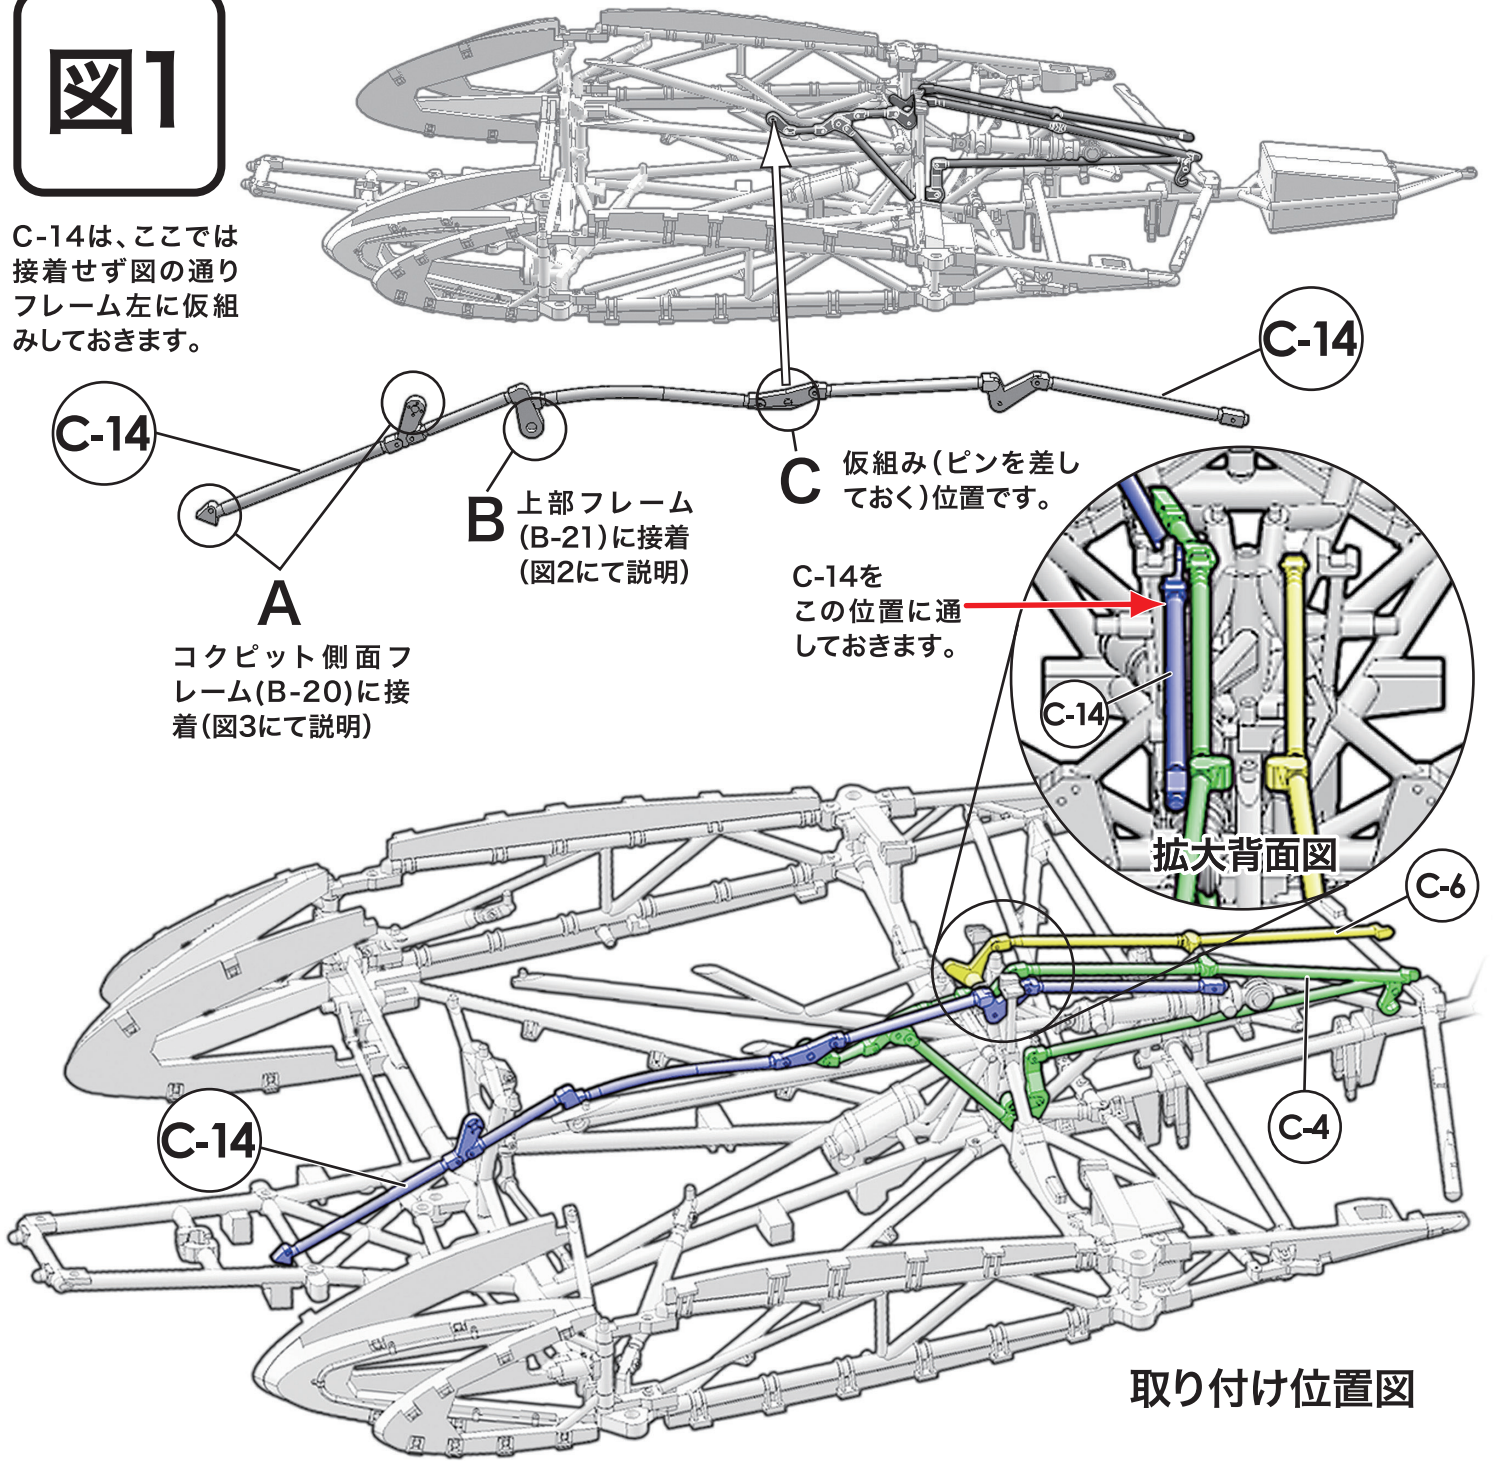


図2

C-14は、B-21を接着する際に指示されたB部分を接着します。

Bの接着後、仮組みのCも接着して、この2箇所を固定します。

