


図8

前脚・支柱・C-33の、合理的でより美しく仕上がる工作手順です。準備から行い、**1** **2** **3**と工作を行ってください。


工作手順 準備

まずは、右図のように前脚と支柱を組み立てて準備を行います。

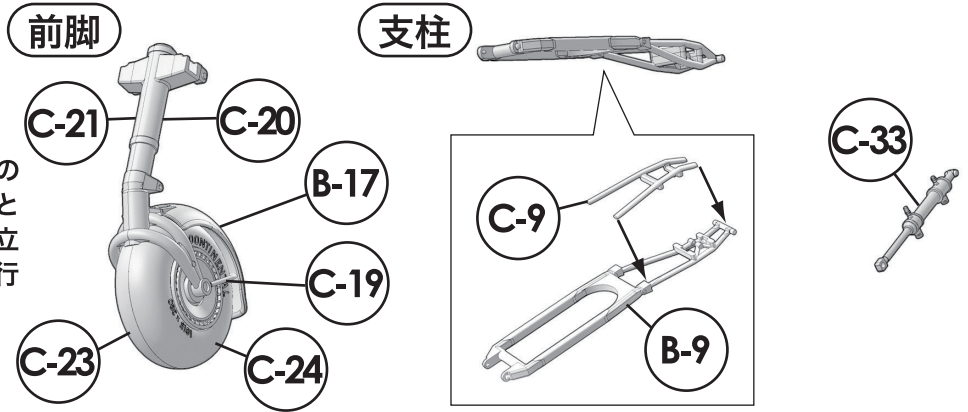

工作手順

1 C-33をメインフレームに仮組みにて取り付けます。

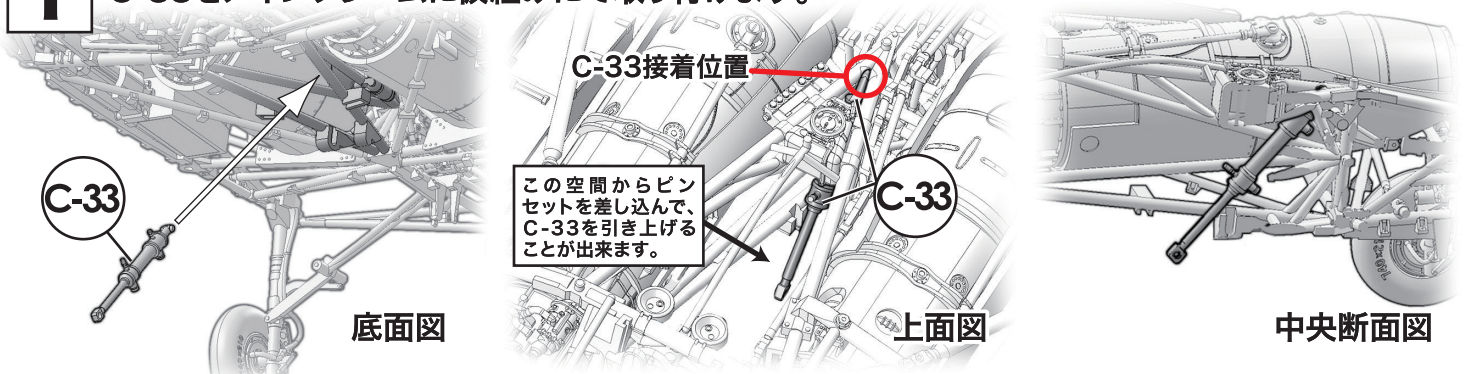


①C-33を図の向きで差し入れます。②図の接着位置に取り付けます。その際、少しの接着剤で仮組み状態に取り付けます。

工作手順

2 支柱を接着せずに取り付けます。

- ①支柱を取り付け位置に差し込みます。この時点では接着しません。
- ②支柱とC-33を、右記「支柱とC-33の取り付け」を参考に取り付けます。この時点では接着しません。

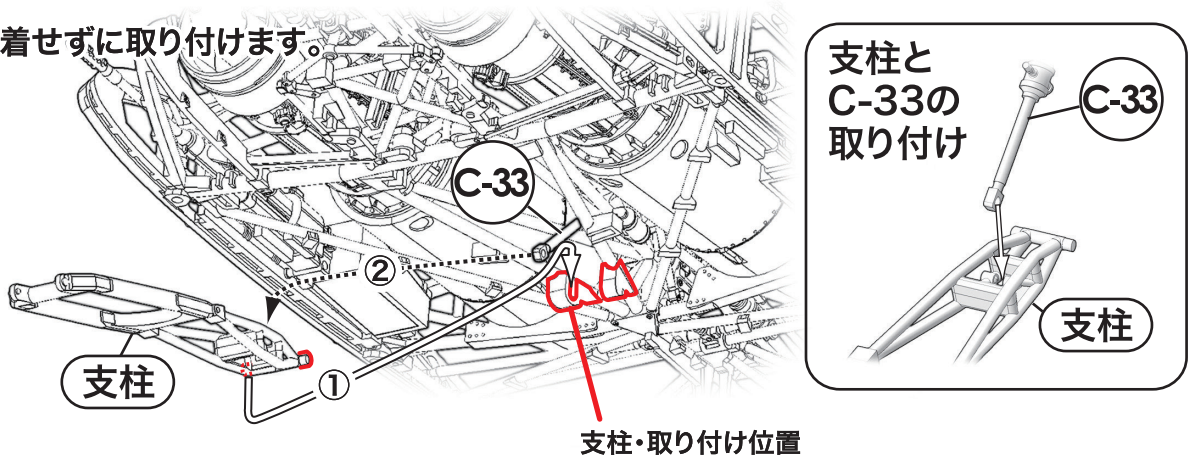

工作手順

3 前脚を接着します。

- ①前脚を接着位置にしっかりと接着・固定します。
- ②支柱を前脚に取り付けます。
- ③C-33の頭頂部など、仮組みや取り付け部分に流し込みタイプの接着剤を使ってしっかりと接着・固定します。

