



013

機首下面切り取り加工
Cutting Out Underside of Nose


Attention O-2の機首下面の形状を変更するために、部分を切り取ります。右の拡大図に記載された寸法を参考に、13ページの実際に取り付けるパーツ(P-2)と合わせて確認しながら慎重に切り取り加工します。

To change the shape of the underside of the nose O-2, cut out  part. Use the dimensions in the zoom view on the right for reference and check with the actual part (P-2) and then cut it carefully.


実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

O-2 胴体外板(底面)
Fuselage Outer Panel (Bottom)

拡大図 / Zoom View

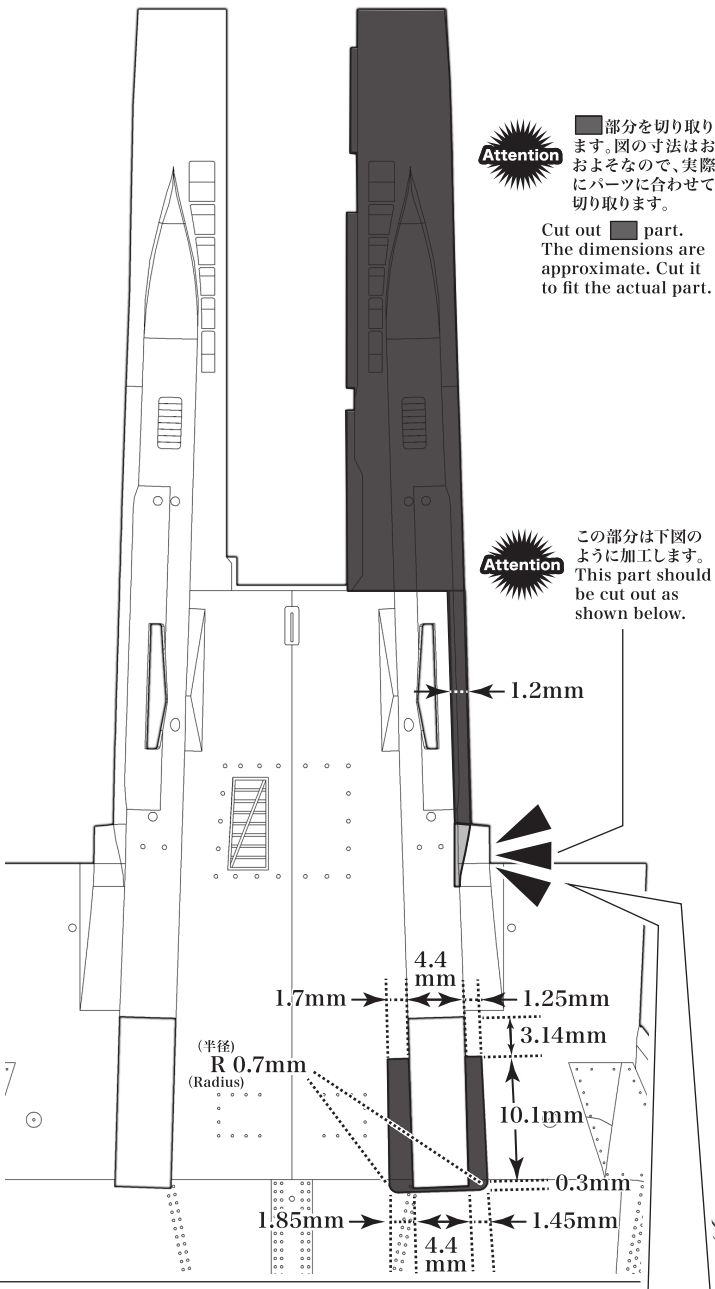


Attention 切り取り状態の図。
After cut-out.

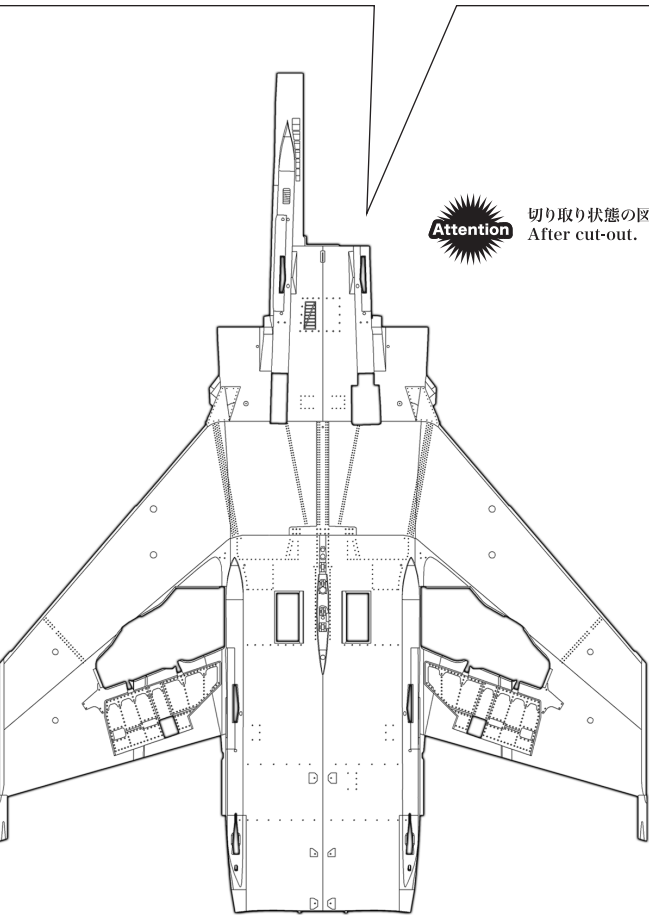

Attention 上記のように切り落とした後の図の出っ張りを、P-2を取り付けやすいように削り落とします。(13ページ参照)

After cutting off the edge as shown above, shave down the stub so P-2 can be easily attached (see page 13).

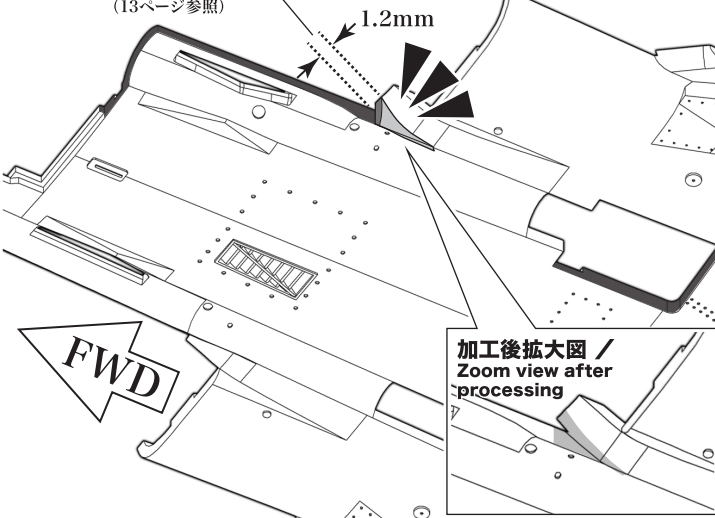


014

機首下面取り付け加工
Installation Underside of Nose


Attention 胴体ここでは取り付けずに、O-2とP-2のパーツを実際に合わせて取り付け位置を確認してください。
Do not attach the fuselage here. Test fit O-2 and P-2.

Attention O-2の切り取った部分にP-2を取り付けます。その際に、実際にパーツを合わせて調整を慎重に行ってください。胴体側にピッタリと合うように確認してから接着します。削りすぎて隙間が出来た場合は、パテなどで修復してください。

Attach P-2 to the cut-out area of O-2. Test fit carefully. Make sure that the parts fit snugly on the fuselage side before gluing. If there is a gap because the part was ground down too much, fix it with putty or other material.

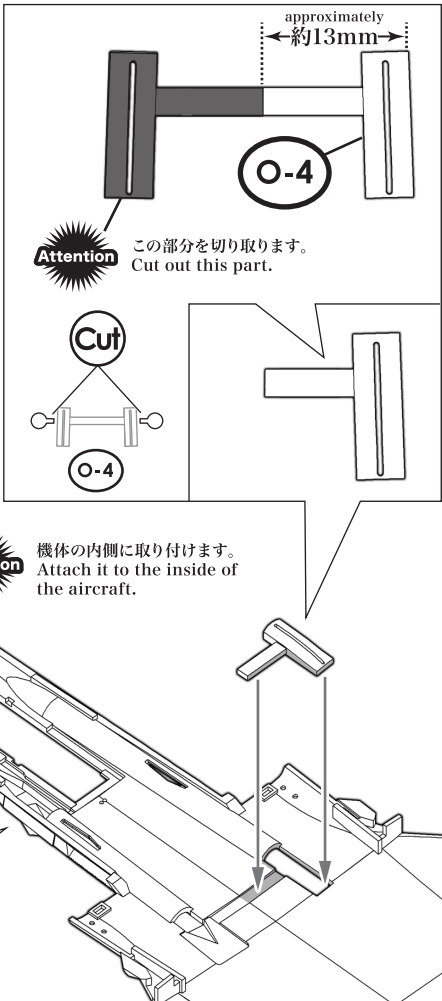

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

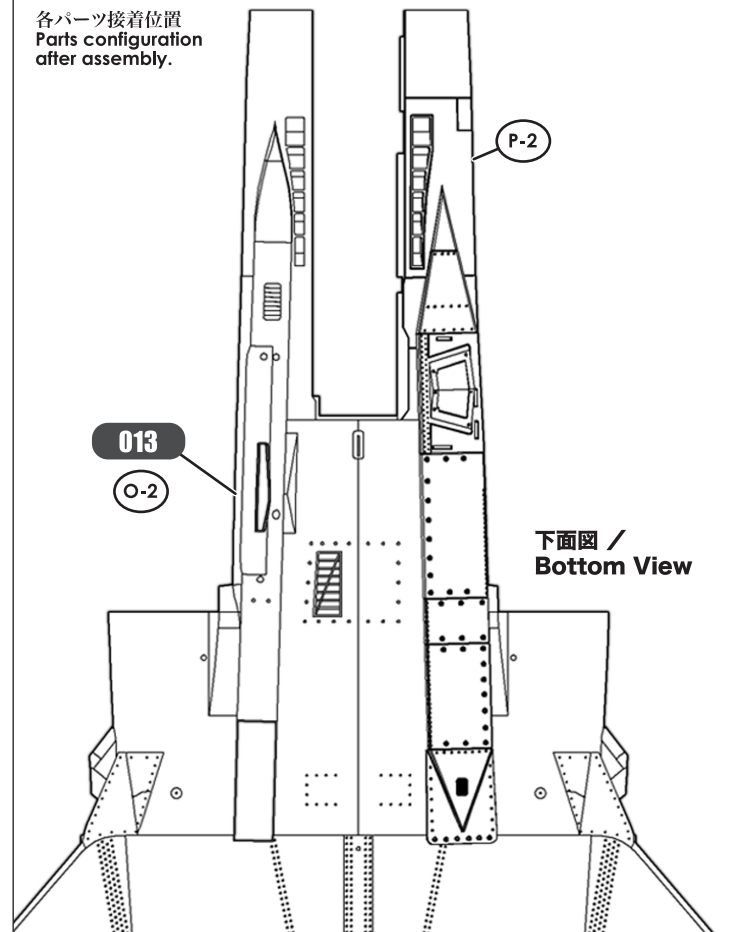

Attention 機体内側の図。
View of the inside of the aircraft.

