





**重要!! 必ず確認してください!! Important!! Please make sure to check that!!**

**016** 上部フレーム  
Upper Frame

**Warning** 矢印の◎を先に取り付けてから、各部を取り付けます。  
Please attach first the part shown by the "◎" arrows, and then each other part.


**Warning** 細線も全て接着位置です。  
Thin lines also show the correct locations to cement.

**Warning** 1箇所ずつ、丁寧に接着してください。  
Please make sure to cement thoroughly one point at a time.

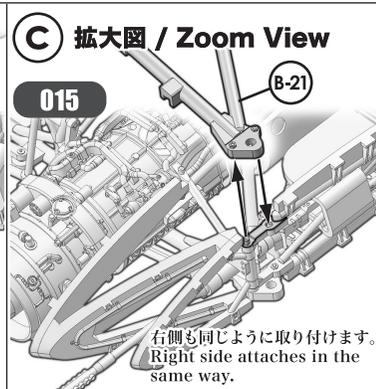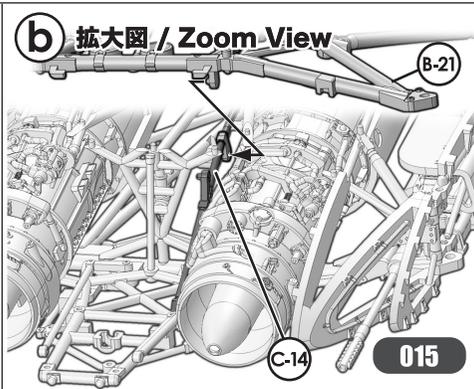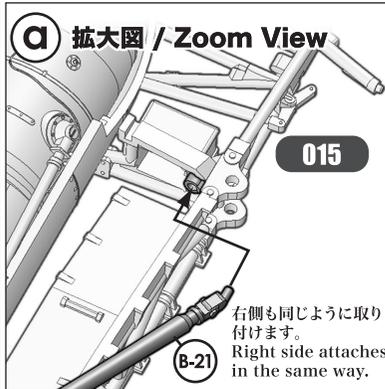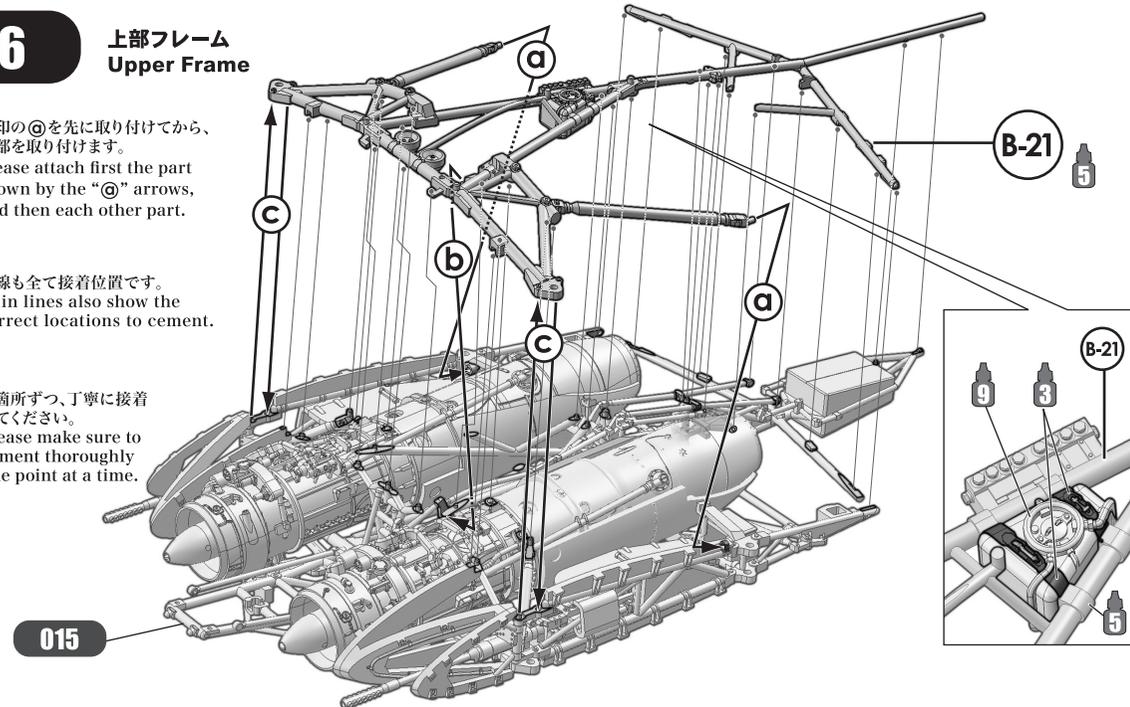


Parts configuration after assembly.  
各パーツ接着位置

上面図 /  
Top View

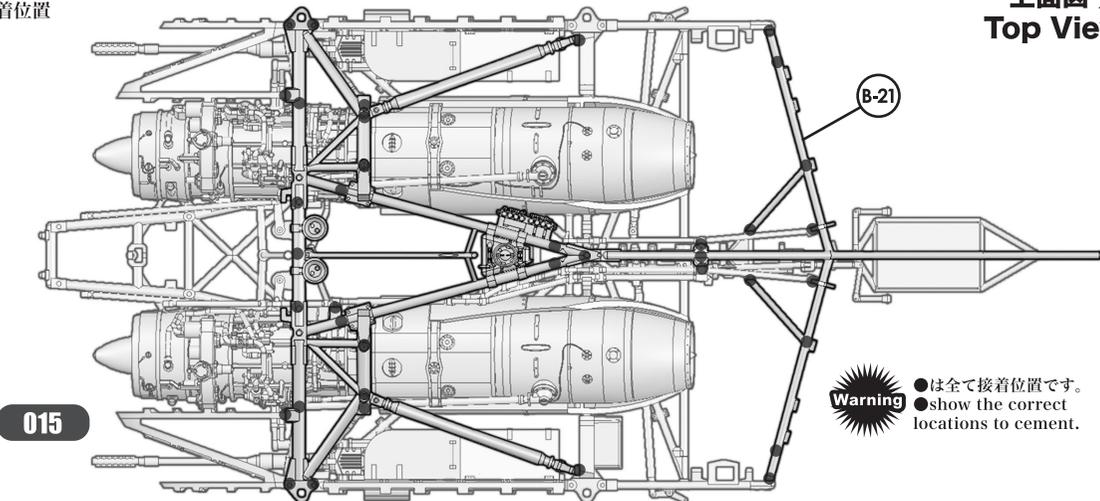


**017** コックピット側面フレーム  
Cockpit Side Frame


**016**

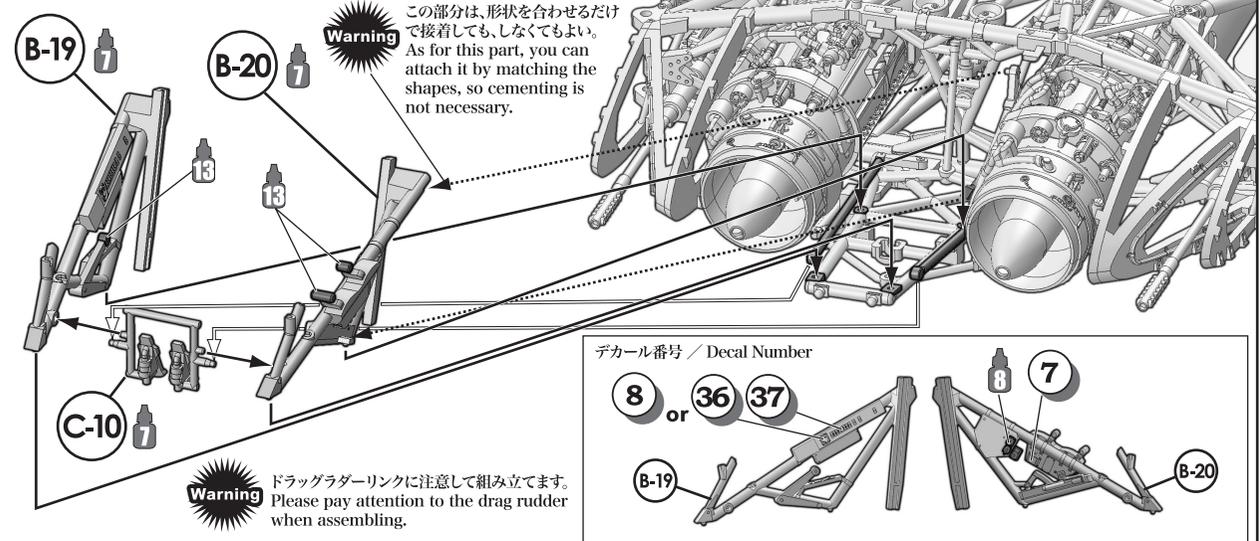

**018** 計器盤  
Instrument Panel

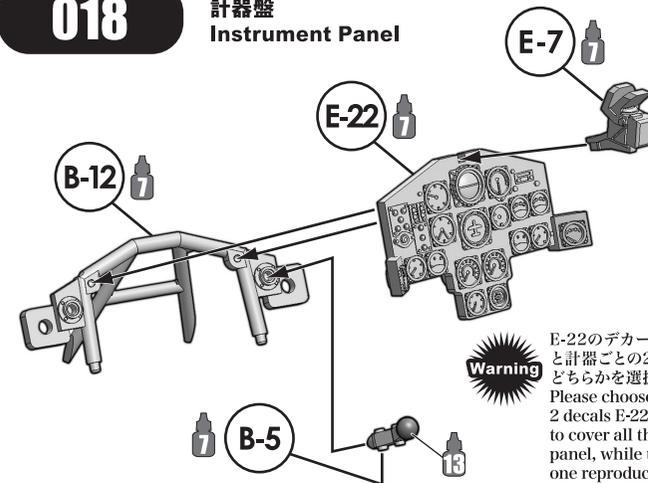

デカール番号 / Decal Number

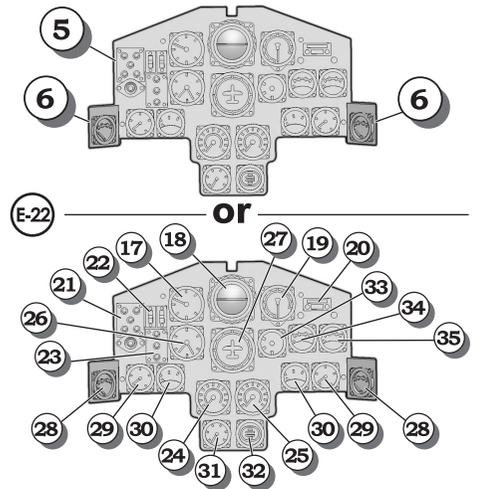

**019** コックピット  
Cockpit

