


Teil 3-3.

Rumpf 胴体 / Fuselage

Teil 3-3. では胴体の組み立てを解説しています。
3-3. Fuselage Assembly.

下記写真は、Teil 3-3. を全て組み立てた状態を示しています。
The photographs below illustrate the completed parts of chapter Teil 3-3.

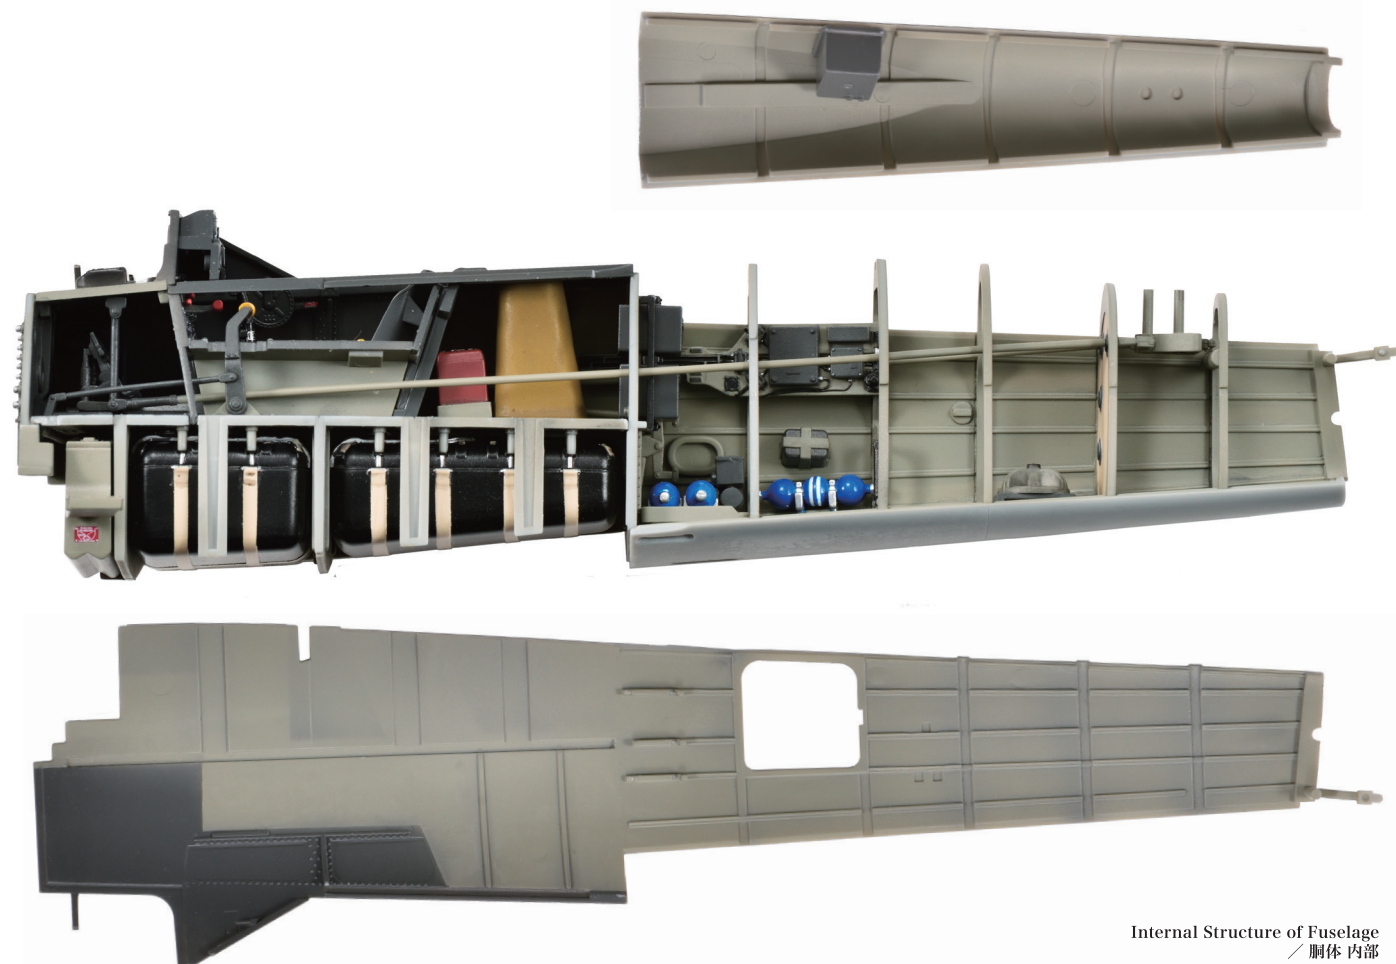

Internal Structure of Fuselage
／ 胴体 内部



Right Side View
of Fuselage
／ 胴体 右側面

Left Side View of Fuselage
／ 胴体 左側面

1/32
Focke-Wulf
Fw 190 A-3

Teil 3-3. Rumpf
胴体 / Fuselage

A-12 パーツ番号
Part Number

組み立ての際の注意点
Warning Note
When Assembling


1.0 穴開け箇所と穴の直径
Hole's Position
and Diameter

Option 組立選択
Assembly
Option

接着位置
Cementing
position

重要!! 必ず確認してください!! Important!! Check this first!!

接着の前に、コックピットと左右の外板が隙間なく取り付けられることが出来るかを必ず確認してください。図のように、接着剤を付けずに合わせて見て隙間が無いことを確認してから項目順に接着してください。接着後も乾燥するまでの間、隙間が開かないようにセロハンテープなどで固定してください。
Before cementing, make sure that you check whether it is possible to attach left and right outer panels to the cockpit without any gap between the parts. As in the figure, without applying any glue, test-fit the parts to make sure there is no gap, and then proceed with cementing. Until cement dries, secure everything with some clear tape to prevent any gaps.

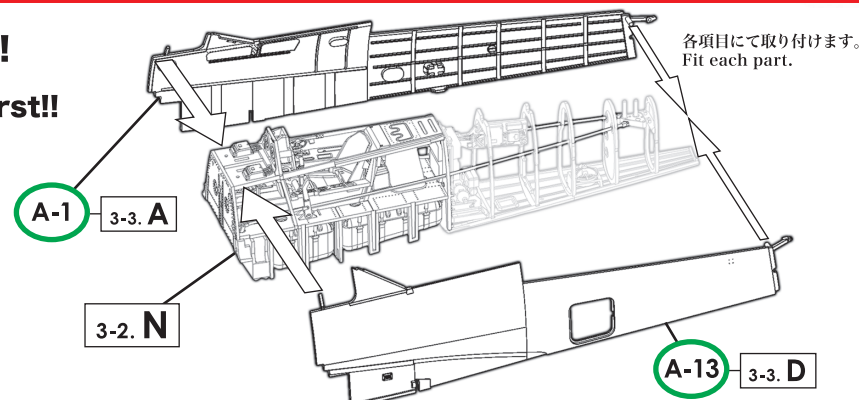


3-3. A 胴体右側 Fuselage Right

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- A-1 胴体右側
Fuselage Right
- A-24 胴体下面後部外板
Belly Back Panel
- A-14 救急箱
First Aid Pack

①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.

破損注意!!
Careful- delicate
parts!!

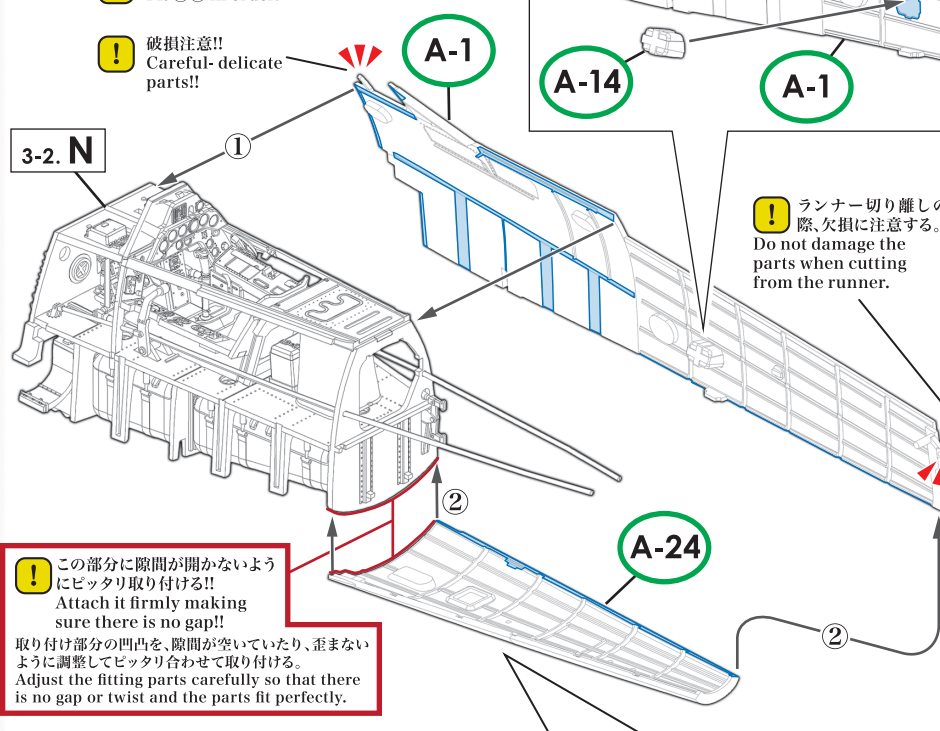

この部分に隙間が開かないように
にピッタリ取り付け!!
Attach it firmly making
sure there is no gap!!
取り付け部分の凹凸を、隙間が空いていたり、歪まない
ように調整してピッタリ合わせて取り付け!!
Adjust the fitting parts carefully so that there
is no gap or twist and the parts fit perfectly.

ランナー切り離しの
際、欠損に注意する。
Do not damage the
parts when cutting from
the runner.


準備工作 Preparation

Fw 190 A-3 "White 12"

ドロップタンク
Drop Tanks
ドロップタンクを取り付ける時のみに
に穴を開ける。(67ページ参照)
Drill these holes only if you
want to attach the drop
tanks. (See page 67 for
details)
67.ページ
3-5.H を参照。
Refer to
paragraph 3-5.H
on page 67.

“ホワイト 12”ではA-24の裏面より、
D-3(下面アンテナ、65ページ3-5.E参照)の
取り付け用の穴を開ける。
For “White 12”, open a
hole for D-3 (bottom
antenna, see 3-5.E on page
65) from the back of A-24.

65.ページ
3-5.E
を参照。
Refer to
paragraph
3-5.E on
page 65.

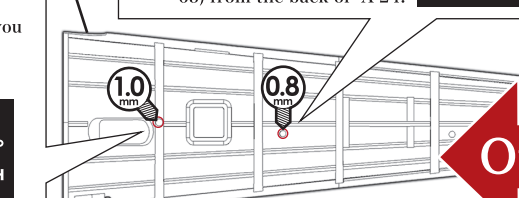


Option

Fw 190 A-3 "blue 6"

SC 250爆弾 SC 250 Bomb

SC 250爆弾を取り付けるための
穴のみを開ける。(68ページ参照)
Drill only the hole required
for installing the SC 250 bomb.
(See page 68 for details)

68.ページ
3-5.I を参照。
Refer to
paragraph 3-5.I
on page 68.

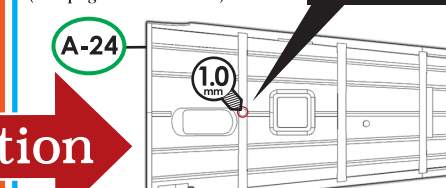

塗料番号 /
Paint Number

71044(MA)
グレー RLM02
Grey RLM02

71055(MA)
ブラックグレー RLM66
Black Grey RLM66