

3-4. E

MG FF 機関砲(未搭載)
MG FF Cannons (Not Installed)

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

N-14	MG FF 機関砲(右側) MG FF Cannon (Right)
N-10	MG FF 機関砲(左側) MG FF Cannon (Left)
N-5	MG FF用圧搾空気ボンベ MG FF Compressed Air Bottle



N-10とN-14のMG FF 機関砲はこのキットでは搭載しないので、削り落としてから取り付ける。
Trim off MG FF cannons N-10 and N-14, as they are not used in this kit.

右翼 / Right Wing

左翼 / Left Wing






加工前 / Before Processing

加工後 / After Processing

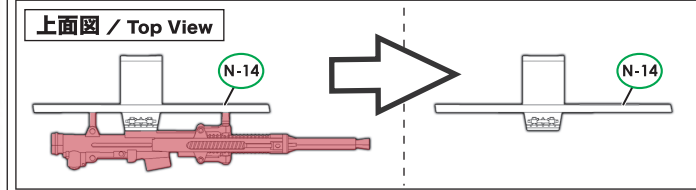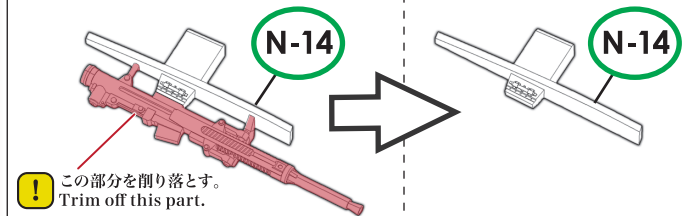


加工前 / Before Processing

加工後 / After Processing

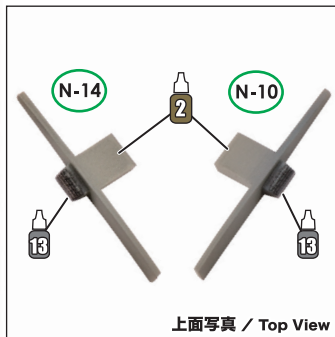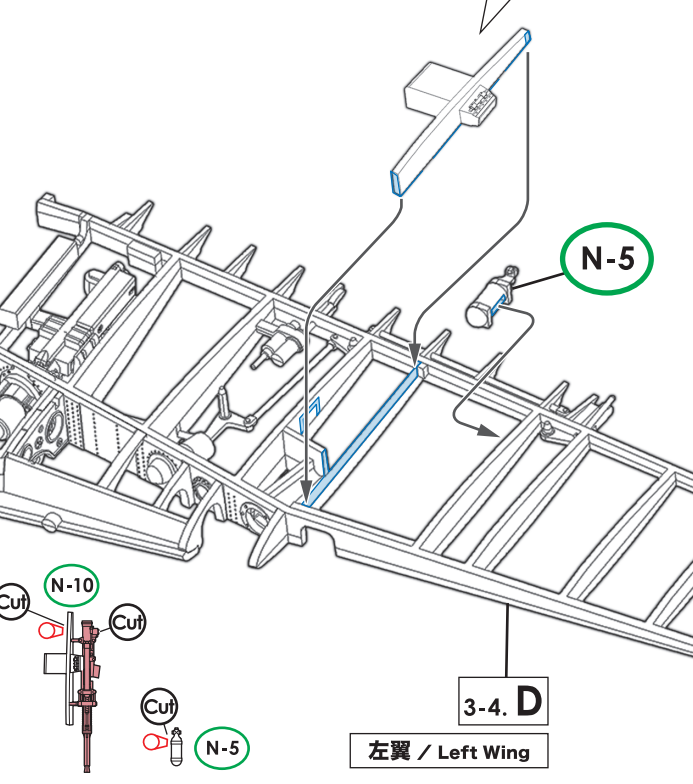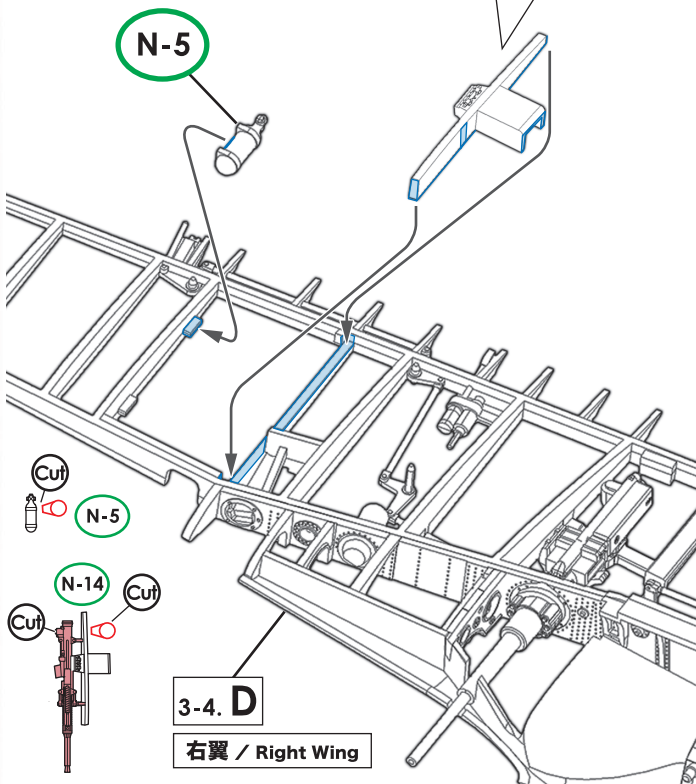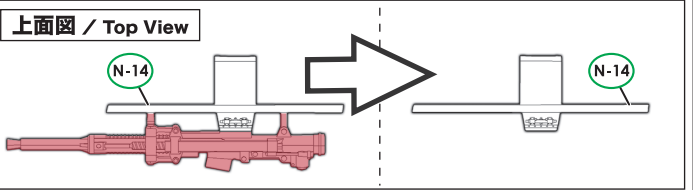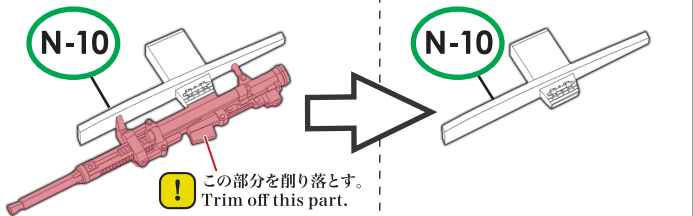

準備工作 3. Preparation 3.

主翼外板の組み立ての前に、外板下面のMG FF機関砲アクセス用開口部をドアブランクで塞ぐように取り付けます。取り付け後に、不要なモールドを埋めて消す工作を行ってください。Install the door blanks to cover the MG FF access openings on the lower wing before assembling the wing skins. Afterward, fill and remove the unwanted molded details.

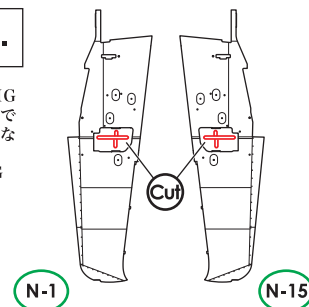


46ページ
3-4.F
にて参照。
Refer to paragraph
3-4.F
on page 46.


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

N-1	主翼下面外板右 Wing Skin Bottom Right
N-3	ドア右側 Door Blank Right
N-15	主翼下面外板左 Wing Skin Bottom Left
N-13	ドア左側 Door Blank Left

右翼 Right Wing

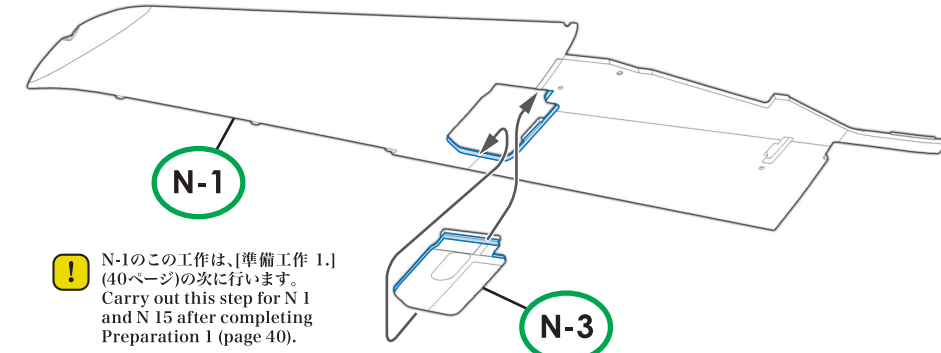

左翼 Left Wing

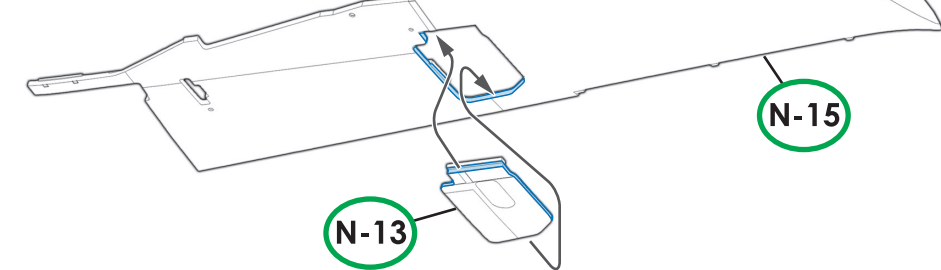


各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

取り付け後、図の赤ラインに部分は不要なモールドなので凹みを加工して消してください。The forward joint line highlighted in red in this illustration needs to be removed.

加工方法の一例
Tips for removing the details.

- ① モールドや穴の凹みにお手持ちのパテなどで埋めます。
Fill the gap with putty.
- ② 硬化後に埋め立て面を紙ヤスリなどで整形して平滑に仕上げます。
After the putty is fully-cured, sand with sandpaper until flush with the surrounding surface.

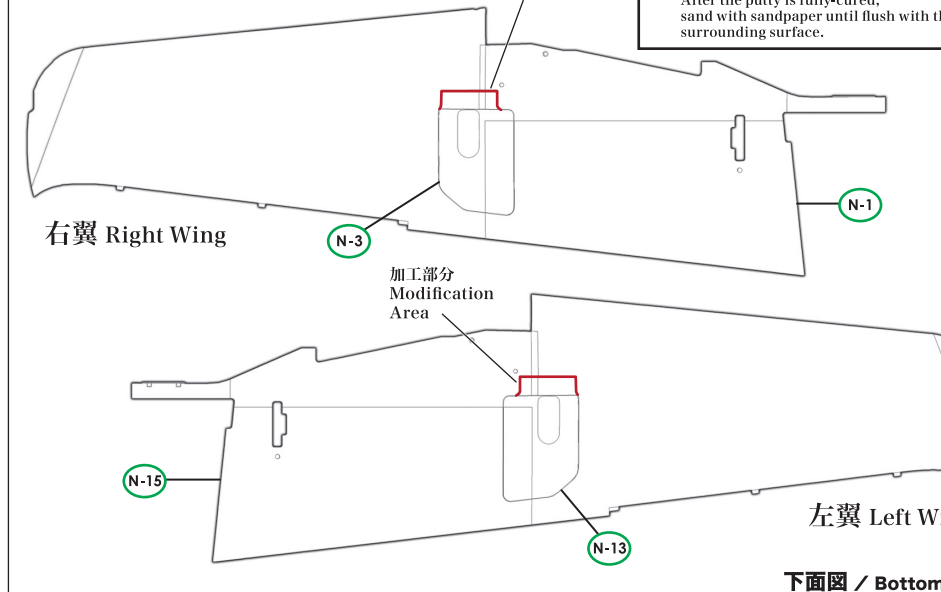

右翼 Right Wing 上面写真 / Top View

右翼 Right Wing 下面写真 / Bottom View