

3-5. I

完成(爆装仕様)
Optional SC 250 Bomb


Fw 190 A-3
"Blue 6"

SC 250爆弾を取り付ける加工を行った
Fw 190 A-3 "ブルー 6"に取り付ける。
Install on the Fw 190 A-3 "Blue 6" that has
been modified for the SC 250 bomb.


Option

31ページ
3-3.A
にて参照。
Refer to paragraph
3-3.A
on page 31.


48ページ
3-4.I
にて参照。
Refer to paragraph
3-4.I
on page 48.

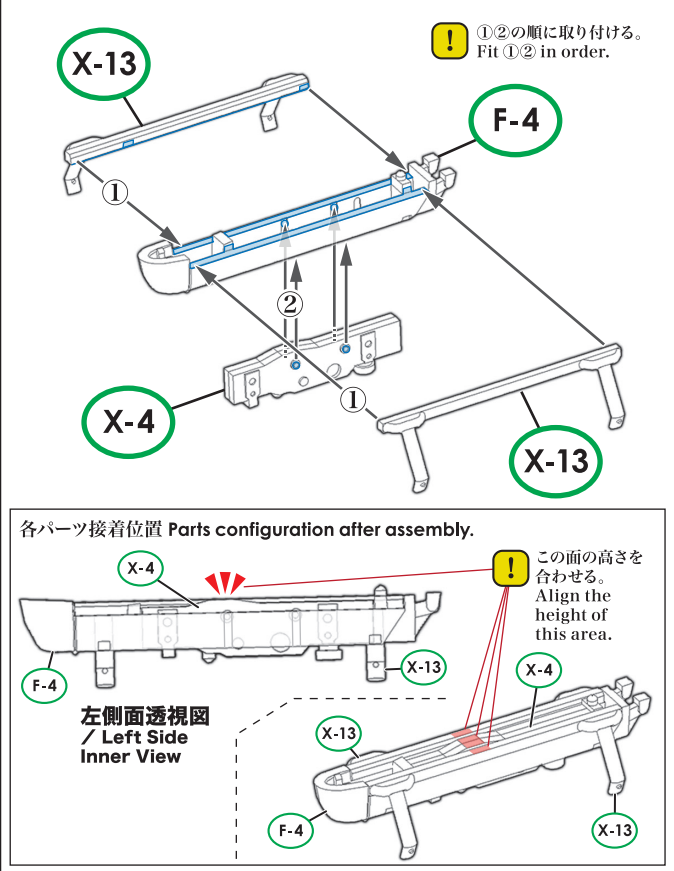


形状を合わせてしっかり取り付け。
Align the shape to assemble.

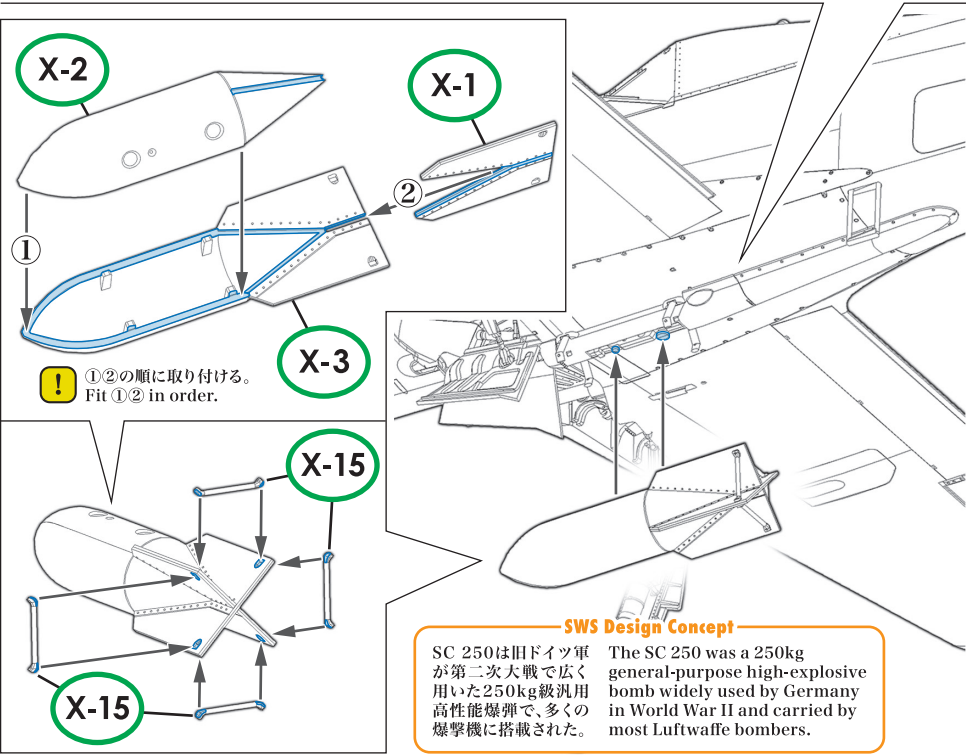


SWS Design Concept
SC 250は旧ドイツ軍が第二次大戦で広く用いた250kg級汎用高性能爆弾で、多くの爆撃機に搭載された。
The SC 250 was a 250kg general-purpose high-explosive bomb widely used by Germany in World War II and carried by most Luftwaffe bombers.

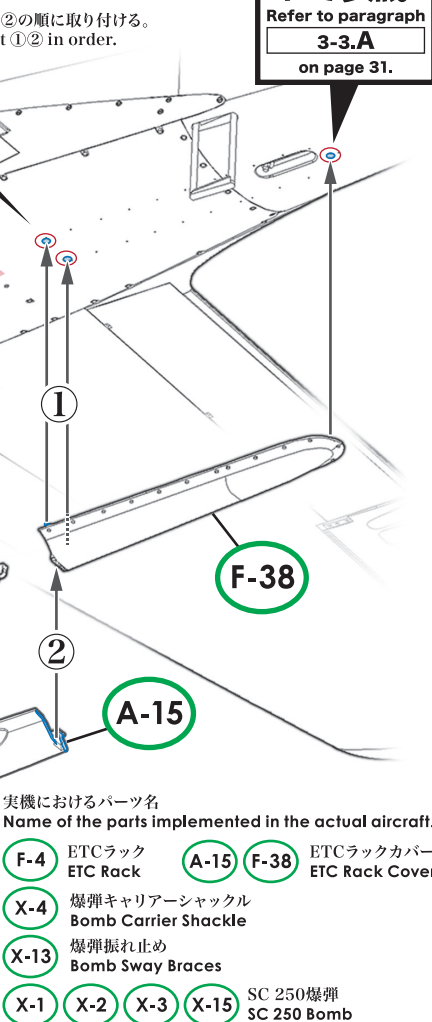

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.
F-4 ETCラック ETC Rack
X-4 爆弾キャリアーシャックル Bomb Carrier Shackle
X-13 爆弾揺れ止め Bomb Sway Braces
X-1 X-2 X-3 X-15 SC 250爆弾 SC 250 Bomb

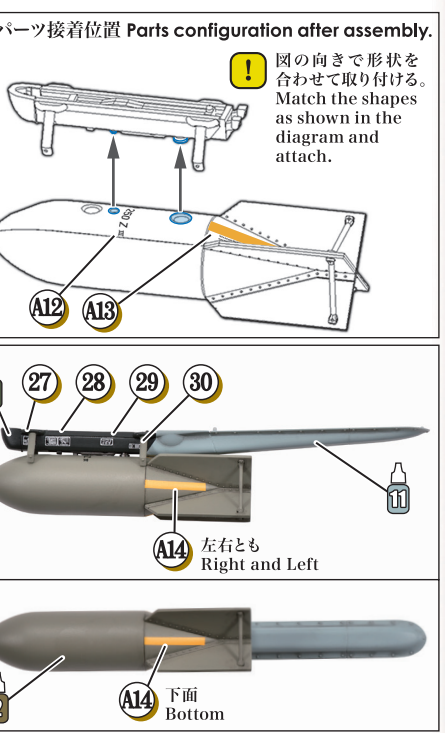

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.
図の向きで形状を合わせて取り付け。
Match the shapes as shown in the diagram and attach.

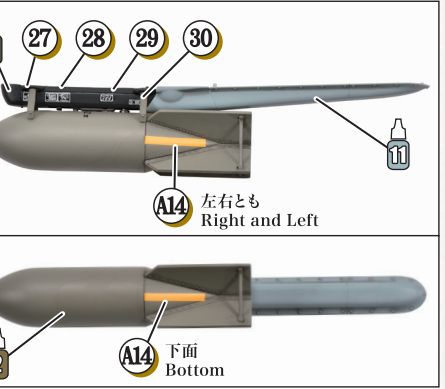


Teil 4

Farbgebung und Abziehbilder

塗装とデカール / Painting and Decals

Fw 190 A-4 "White 12"

FW 190 A-3, W.Nr. 437, 10./JG1,
flown by Uffz. Johannes Rathenow,
Woensdrecht, Netherlands, Summer 1942
FW 190 A-3, W.Nr. 437, 第1戦闘航空団第10中隊,
ヨハネス・ラーテノー佐長,
ウンスドレヒト/オランダ、1942年夏

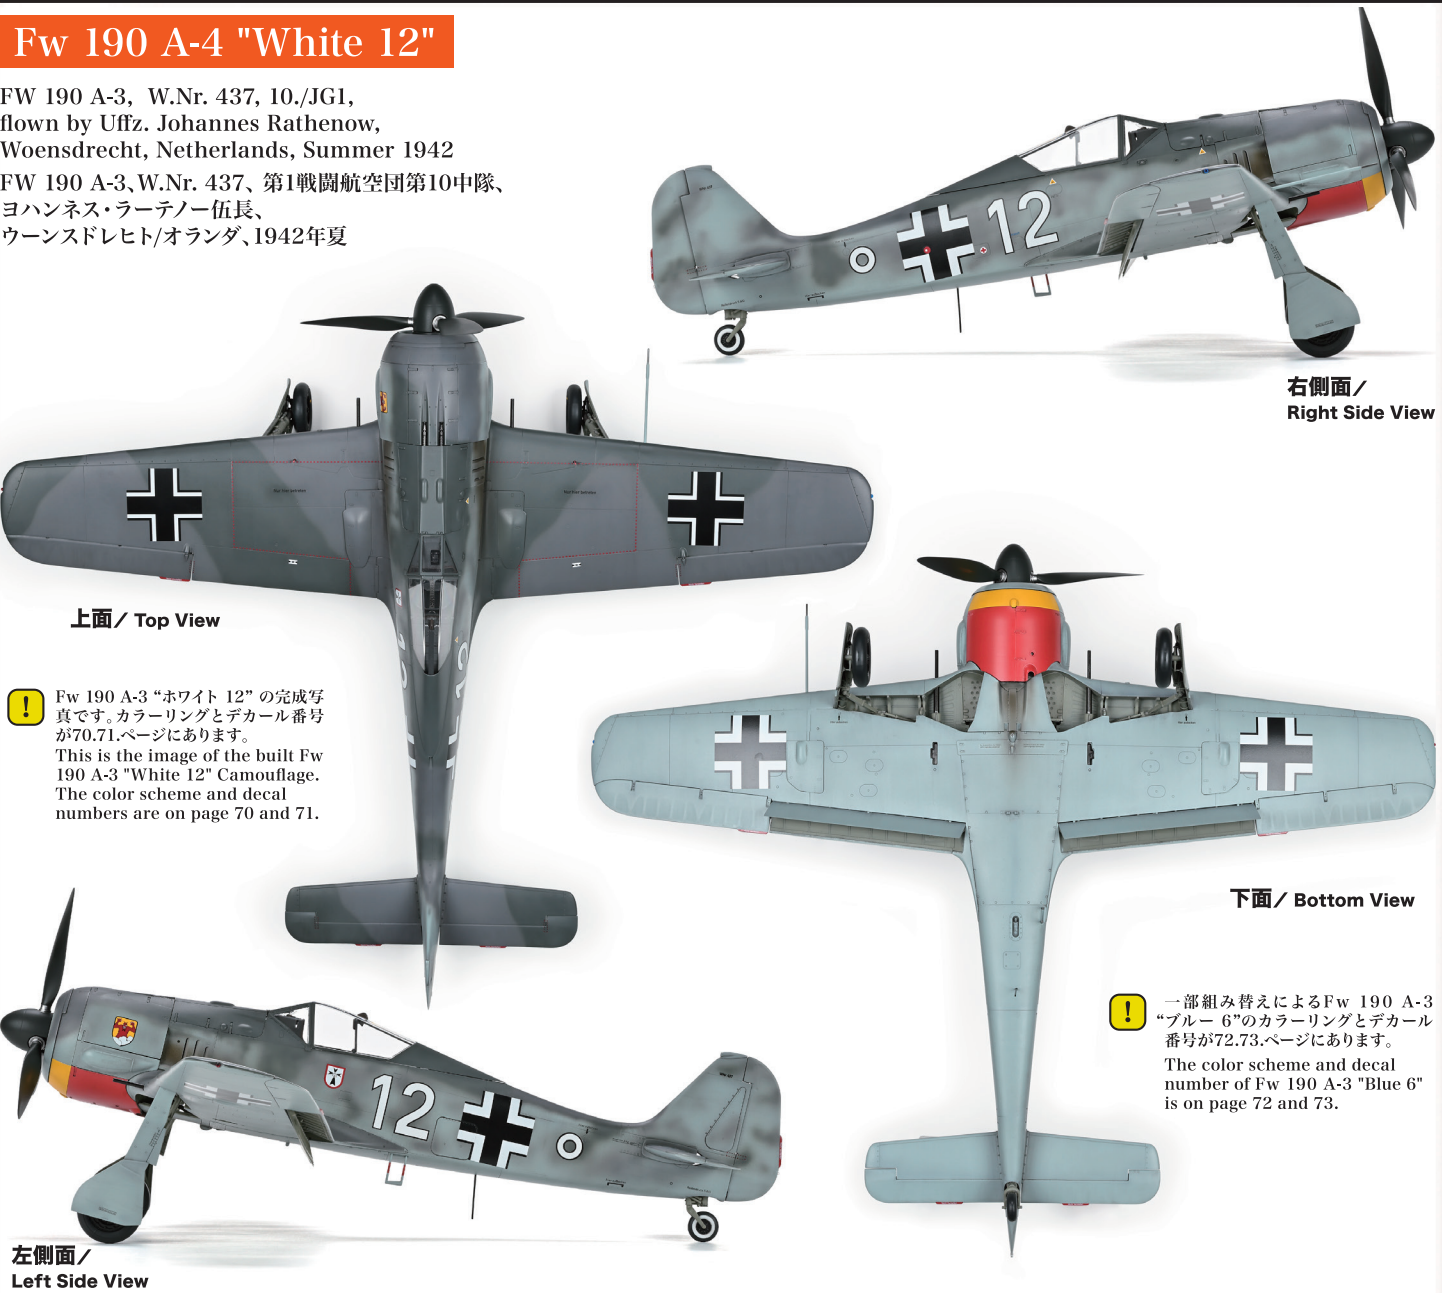

Fw 190 A-3 "ホワイト 12" の完成写真です。カラーリングとデカール番号が70.71.ページにあります。
This is the image of the built Fw 190 A-3 "White 12" Camouflage. The color scheme and decal numbers are on page 70 and 71.

一部組み替えによるFw 190 A-3 "ブルー 6"のカラーリングとデカール番号が72.73.ページにあります。
The color scheme and decal number of Fw 190 A-3 "Blue 6" is on page 72 and 73.

デカールの貼り方 / How to Attach Decals

1. 貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。
Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
2. 底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
3. 水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
4. ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出し、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。
Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you have finished.

マスキングシール 使用方法 / How to Use the Masking Seals

●キャノピーを塗装する際に使用すること。
* Use these when painting the canopy.

1. ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。
Apply the masks to match the shape of the glass.
2. 空いている部分や裏面もマスキングする。
Cover the reverse side with masking tape as well.
3. 機体色を塗装してマスキングを剥がす。
Paint with the fuselage color, and then remove the masks.

