3-5. M 増槽 Drop Tank

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

C-14 C-20 増槽 Drop Tank
C-17 C-18 C-19 増槽キャリア(右側) Drop Tank Carrier Right
C-17 C-15 C-16 増槽キャリア(左側) Drop Tank Carrier Left

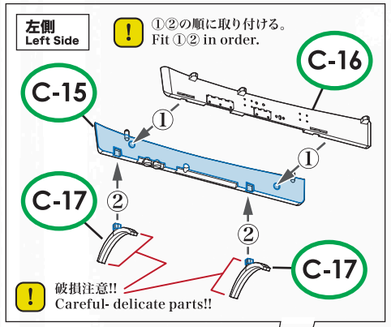

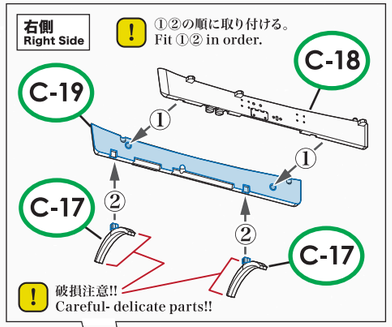

! 増槽を取り付ける加工を行った機体に取り付ける。
Attach the parts on the airplane "with the fuel tank"
Option

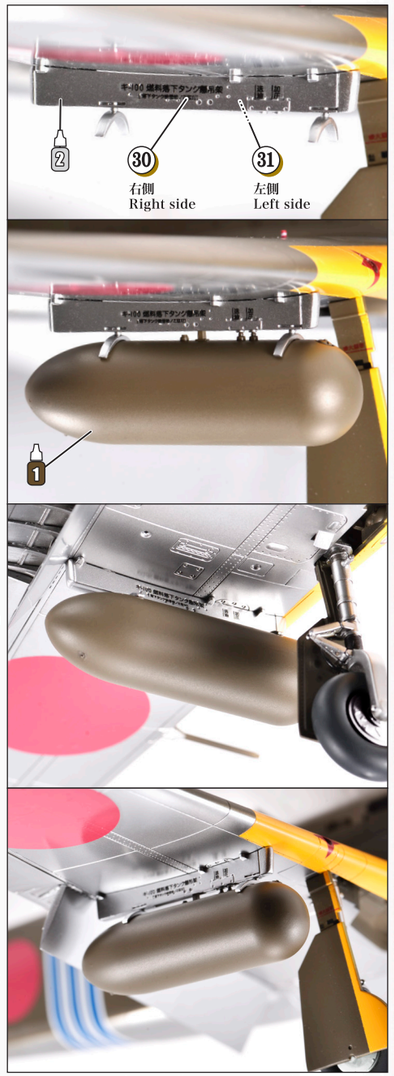

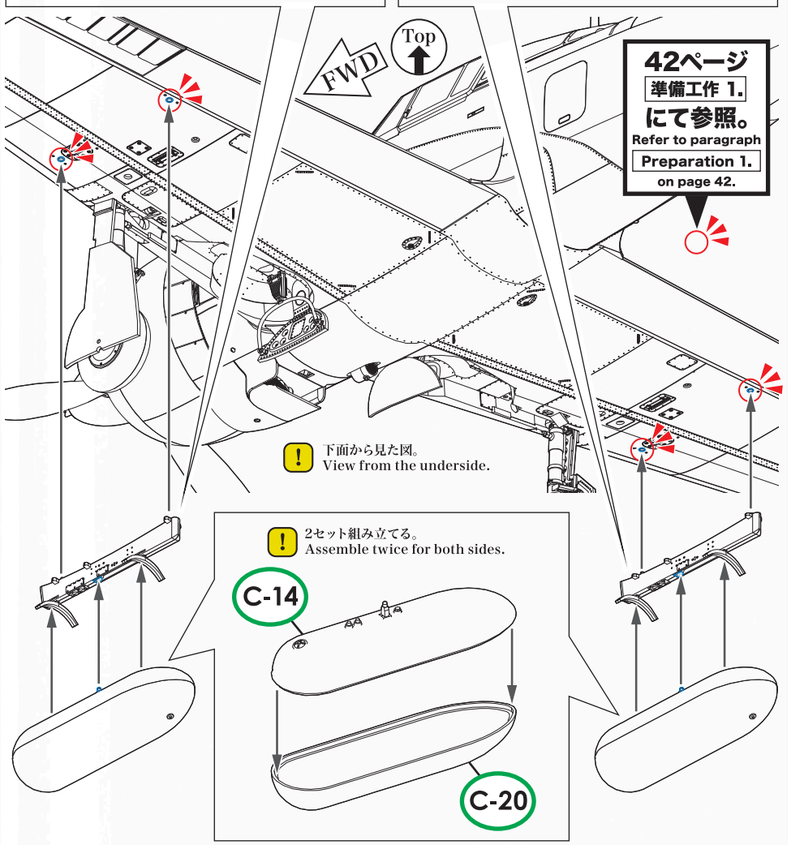

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

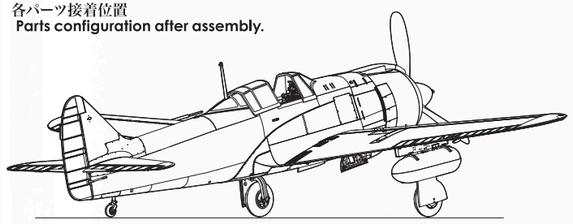
右側背面図 ／ Righ Rear View

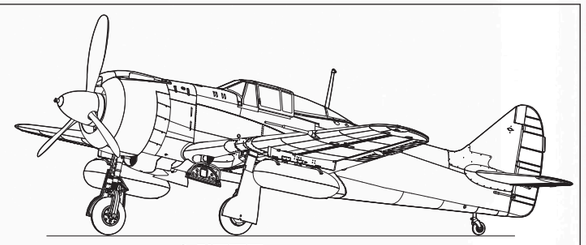
左側正面図 ／ Left Front View

第4編
4

第4編 塗装とデカール ／ Painting and Decals

塗装例: Example A

! 塗装例:A の完成写真です。カラーリングとデカール番号が70.71.ページにあります。
This is the image of the built "Example A" Camouflage. The color scheme and decal numbers are on page 70 and 71.

第111戦隊 第2大隊長
檜与平少佐乗機、
明野飛行場、昭和20年7月
111th Squadron, 2nd Battalion,
flown by Major Yohei Hinoki
commander of the 2nd Battalion,
Akeno Airfield, July 1945.

右側面／ Right Side View

上面／ Top View

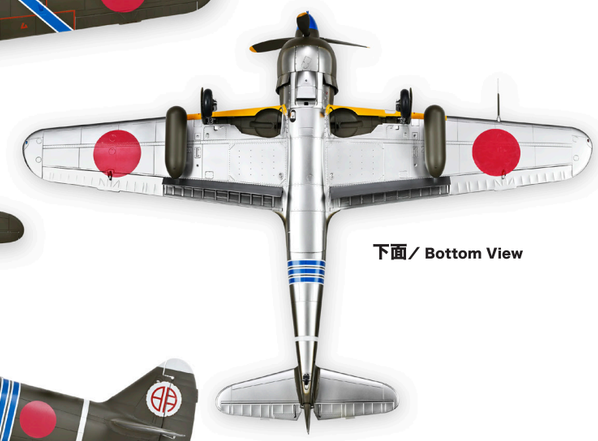
下面／ Bottom View

塗装例: Example B

See page 72.

第5戦隊 戦隊長
馬場保英大尉乗機、
清洲飛行場、昭和20年6月
5th Squadron,
flown by Captain Yasuhide Baba
commander of 5th Squadron,
Kiyosu Airfield, June 1945.

! 塗装例:Bのカラーリングとデカール番号が72.73.ページにあります。
The color scheme and decal number of Example B is on page 72 and 73.

左側面／ Left Side View

正面／ Front View

背面／ Rear View

デカールの貼り方 ／ How to Attach Decals

1.貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大まかに切り落とす。
Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
2.底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
3.水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
4.ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出し、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。
Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you have finished.

マスキングシール 使用方法 ／ How to Use the Masking Seals

●キャノピーを塗装する際に使用すること。
* Use these when painting the canopy.

1.ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。
Apply the masks to match the shape of the glass.

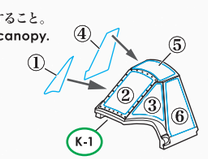

2.空いている部分や裏面もマスキングする。
Cover the reverse side with masking tape as well.

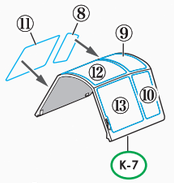
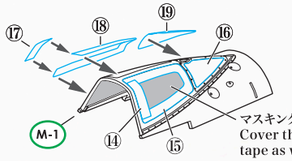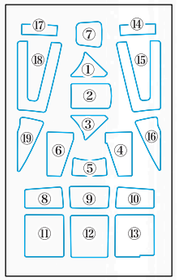
3.機体色を塗装してマスキングを剥がす。
Paint with the fuselage color, and then remove the masks.