3-5. G プロペラ Propeller

! プロペラを組み立て後に取り付ける。
Fit the propeller after assembling.

! ①②③の順にプロペラを組み立てる。
Assemble the propeller in the order of ①②③.

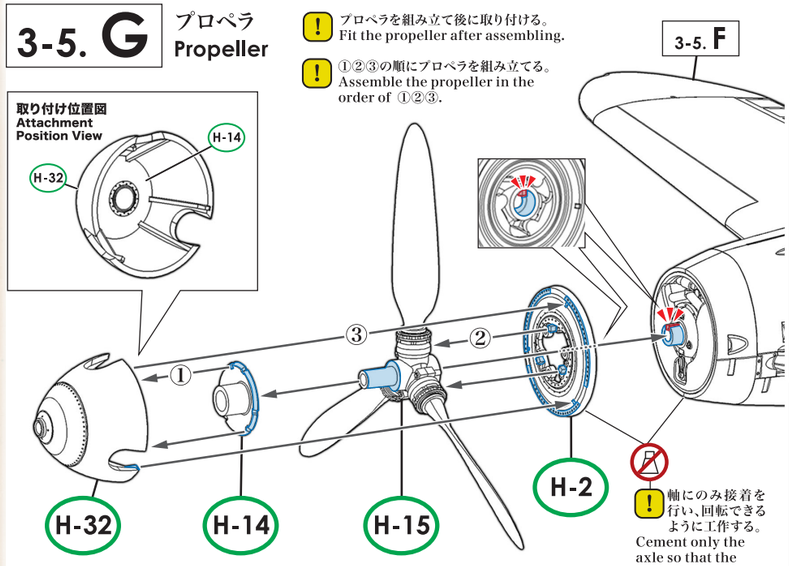

! 軸にのみ接着を行い、回転できるように工作する。
Cement only the axle so that the propellers can rotate.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- H-32 H-14 スピナー Spinner
- H-2 スピナーバックプレート Spinner Backplate
- H-15 プロペラ Propeller

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

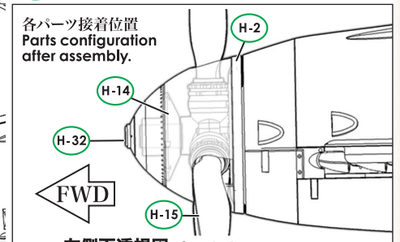

左側面透視図 / Left Side Inner View

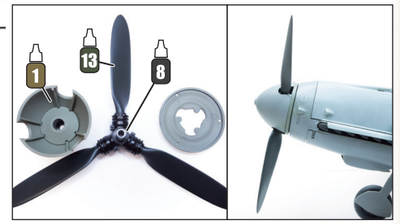

3-5. H ウインドシールド Windshield

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- O-8 ウインドシールド Windshield
- O-11 防弾ガラス Armored Glass
- G-41 フレーム Flame
- O-14 Revi 16照準器 Revi 16 Gun Sight

準備工作 Preparation

! 赤色部分を切り落とす。
Cut the red parts off.

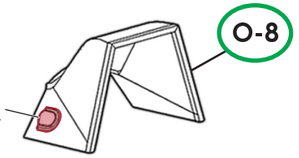

! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not damage the parts when cutting from the runner.

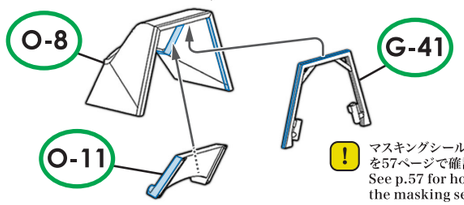

! マスキングシールの使用方法を57ページで確認する。
See p.57 for how to use the masking seals.

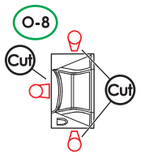





! ①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.

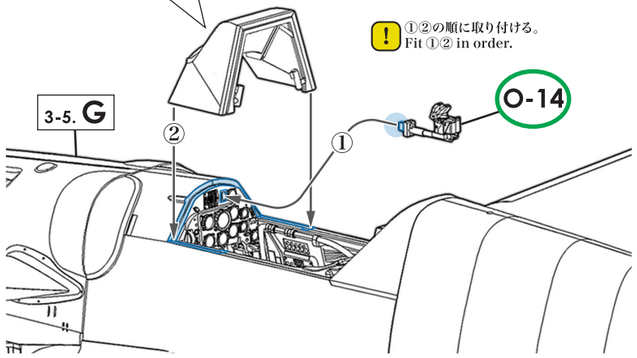

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

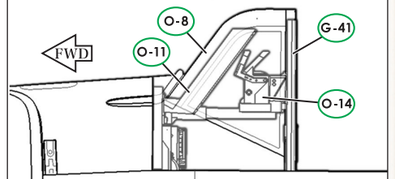

左側面透視図 / Left Side Inner View

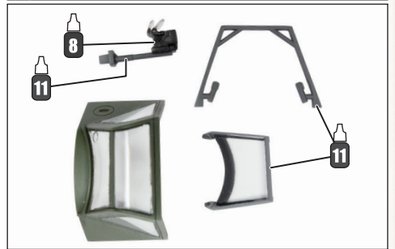

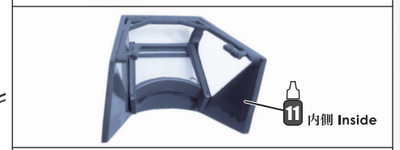

3-5. I ループアンテナ Loop Antenna

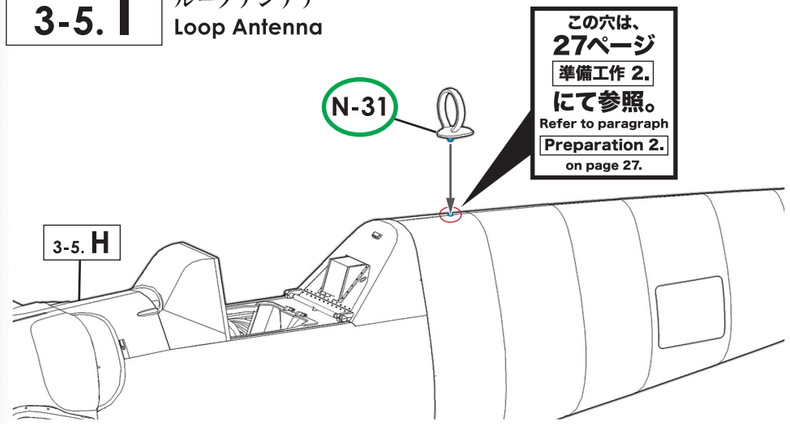

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- N-31 DFループアンテナ DF Loop Antenna

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

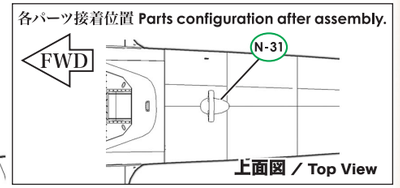

上面図 / Top View

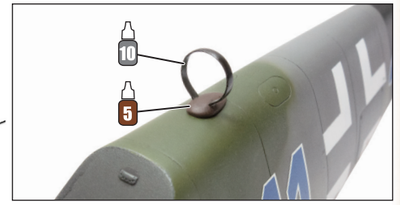

3-5. J キャノピー Canopy

準備工作 Preparation

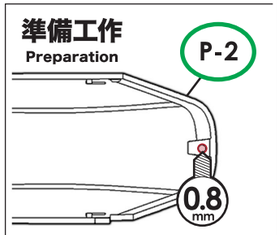

下面図 / Bottom View

! 図の位置に下面より穴を開け、N-17を取り付けます。
Drill a hole out from the underside of the panel as shown in this image and attach N-17.

キャノピー開き状態 Canopy: Open Position

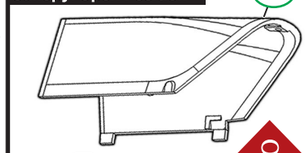

! そのまま使用する。
Fit as it is.

Option

キャノピー閉じ状態 Canopy: Closed Position

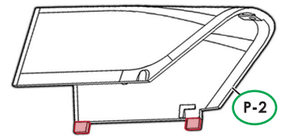

! 赤色部分を切り落とす。
Cut the red parts off.

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- P-2 エルラ後期型キャノピー Erla Late Type Canopy
- O-10 防弾ガラス Head Armour
- N-17 アンテナ支柱(短) Short Antenna Mast
- F-12 キャノピー・除氷装置 Canopy de-icer

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

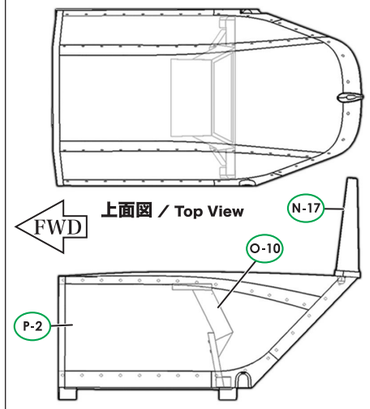

左側面図 / Left Side View

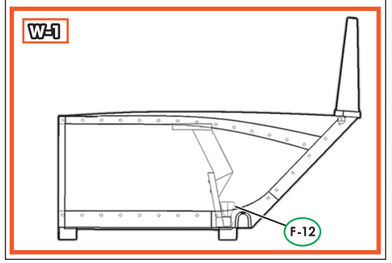



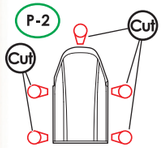

! 組み立て後、選択に従って次頁のように取り付けます。
Fit the canopy as next page illustrations according to the position of your choice after assembling.

page 54.

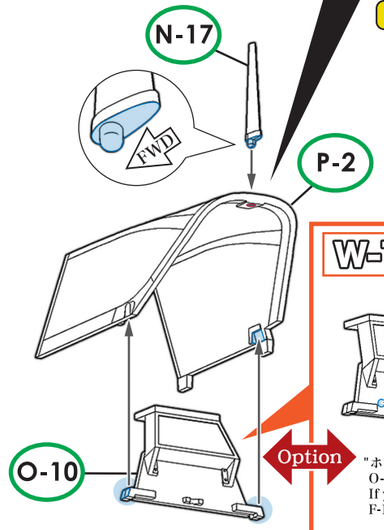

! マスキングシールの使用方法を57ページで確認する。
See p.57 for how to use the masking seals.

W-1

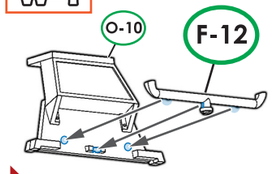

Option

"ホワイト 1"に組み立てる場合は、O-10にF-12を取り付けます。
If you build "White 1", attach F-12 to O-10.