ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS
SUPER WING SERIES® No.11

1/32 FOCKE-WULF Ta 152 H-0

© ZOUKEI-MURA INC. All Rights reserved.

Assembly 組み立て

組立ての際に必ずお読みください。
When assembling please be absolutely certain to read the following.

基本的に別紙1/32「Ta 152 H-1」説明書の通りに組み立てます。一部、変更点や追加パーツがありますので、必ず本書・1/32「Ta 152 H-0」説明書を合わせて確認し、内容をご理解の上、組み立ててください。注意事項や記号などは、別紙1/32「Ta 152 H-1」説明書5.ページにて確認してください。塗装とデカールの解説は、本書記載の内容を参考にしてください。

The assembly is basically the same as it is illustrated on the 1/32 "Ta 152 H-1" instruction manual. As some points are different and some additional parts are necessary, please read carefully this 1/32 "Ta 152 H-0" instruction manual, and once you have well understood its contents please proceed with assembly. Check the important notices at page 5 of the 1/32 "Ta 152 H-1" instruction manual. For painting and decals, please check the contents of this instruction manual.

1/32 Ta 152 H-1 Modeling Manual **P 34.**

Modification in the Parts List ／パーツリスト変更

1/32「Ta 152 H-1」説明書34-35ページのパーツリストと合わせて確認します。パーツが追加されていますのでご注意ください。
Please check the kit contents, also referring to the parts list on pages 34-35 of the 1/32 Ta 152 H-1 instruction manual.

本キットでは、1/32「Ta 152 H-1」説明書の内容と、一部パーツの形状やモールドが異なる部分があります。
In this kit, some parts have a different shape and mold than described in the 1/32 "Ta 152 H-1" instruction manual.

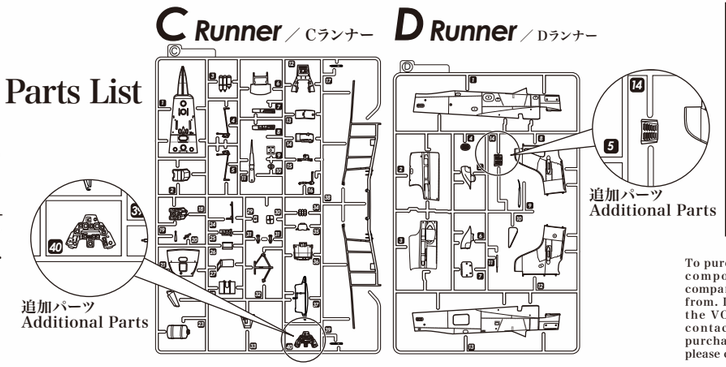

For use in Japan Only!

パーツ請求については、1/32「Ta 152 H-1」説明書35ページ「パーツ請求について」を、良く読んで確認し、部品請求の際には「部品請求カード」のキット名称を「Ta 152 H-"0"」、シリーズナンバーを No.11に変更して請求してください。変更していないと正しくパーツがお届け出来ない場合があります。ご了承ください。

To purchase additional sprues or kit components, please contact the company that you purchased the kit from. If you purchased the kit from the VOLKS Japan website, please contact imos@volks.co.jp; if you purchased the kit from VOLKS USA, please contact service@volksusa.com.

1/32 Ta 152 H-1 Modeling Manual **P 7.**

3-1. D Forward Bulkhead and Instrument Panel

3-1. D 前方隔壁と計器板

C-40とH-2のどちらかを選択して取り付ける。
Choose one part between part C-40 and part H-2, and attach it.

C-40

C-40は、計器にメーターなどのモールドがあり、塗装やデカール貼り付けの際に有利。また、計器盤裏側の計器取り付け形状を再現している。
The instrument panel of part C-40 contains the molds for meters etc., so that you can paint or attach decals. Also, the shape of how to attach the instruments on the back side of the instrument panel has been reproduced.

H-2

H-2は、クリアーパーツで成型されているので、計器部分をマスキングなどで塗り残しデカールを計器盤の裏側から貼り付けると、よりリアルに仕上がる。
Since part H-2 is made clear, you will obtain a more realistic effect if you attach the decals on the back side of the instrument panel.

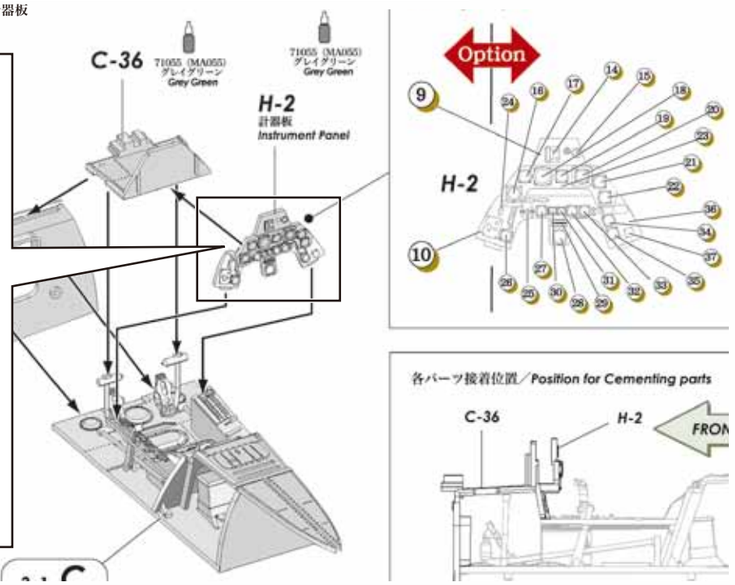

1/32 Ta 152 H-1 Modeling Manual **P 22.**

3-6. B Radiator, Cowl Flap, & Cowling Assembly

3-6. B ラジエーター・カウルフラップ・カウリングの取り付け

D-14

E-17に替えてD-14を取り付ける。
Attach part D-14 instead of part E-17.

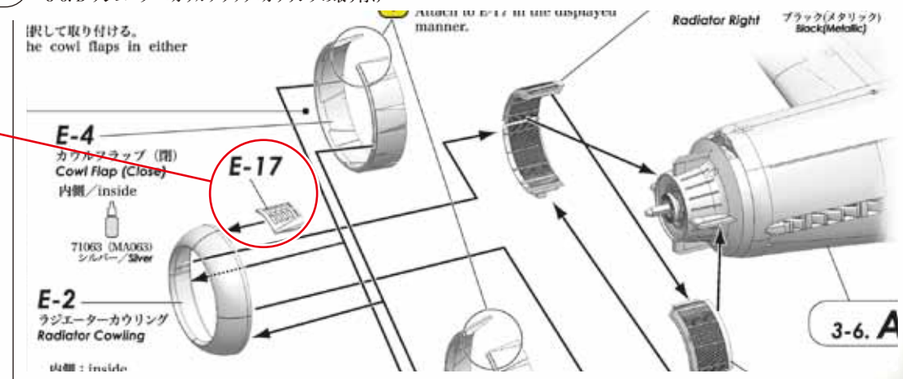

1/32 FOCKE-WULF Ta 152 H-0

Teil 5. Färbung und Abziehbild

5. Painting and Decals

5. 塗装とデカール

Vollendungsfoto

完成写真／*Finished Photograph*

Example.1 RLM 81/82/83

塗装例.1 RLM 81/82/83

胴体の帯を塗装する場合は、MA102(レッド)とMA078(ゴールドイエロー)を使用する。／
If you paint a fuselage band, please use MA078 (Gold Yellow) and MA102 (Red).

71102(MA102) レッド／Red
71078(MA078) ゴールドイエロー Gold Yellow

71042(MA042) カムフラージュブラックブラウン Camouflage Black Brown
71102(MA102) レッド／Red
71022(MA022) カムフラージュグリーン Camouflage Green
71046(MA046) ペールグレイブルー Pale Grey Blue
71021(MA021) ブラックグリーン Black Green
71011(MA011) タンクグリーン Tank Green
71014(MA014) ガンシップグリーン Gunship Green

内装の塗装を汚さないように、マスキングを行って外装を塗装する。
In order to protect the interior paint, use masking when painting the exterior.